

Ghid de pornire rapidă pentru pulverizatoare ținute în mână, pentru pulverizarea de strat de protecție

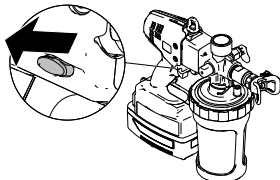
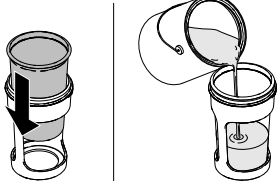
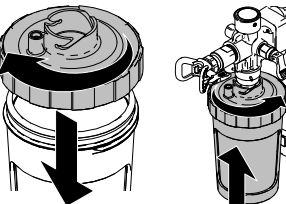
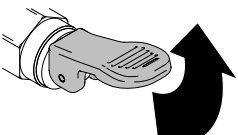
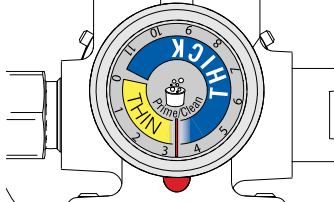
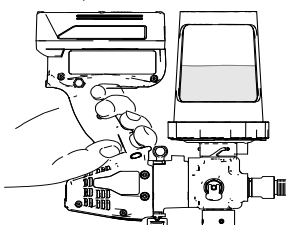
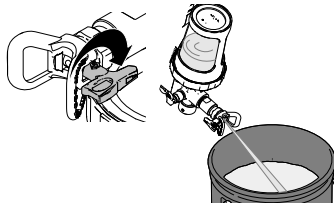
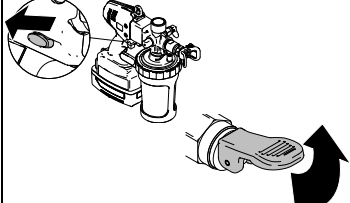


ATENȚIE - Setarea pentru presiune pentru acest pulverizator ținut în mână este reglată într-un mod diferit față de pulverizatoarele mai mari.
Este posibil ca setarea maximă să nu ofere cele mai bune rezultate sau un model corespunzător în evantai. Pentru detalii, citiți Ghidul de pornire rapidă.

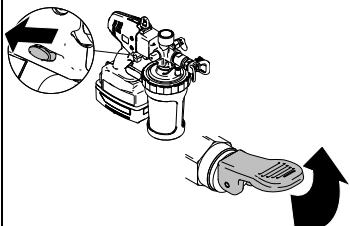
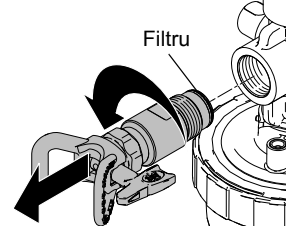
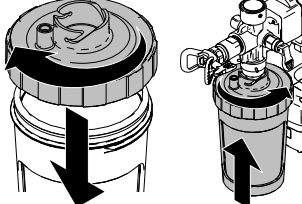
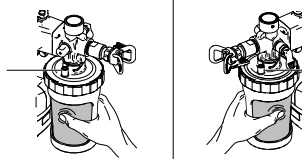
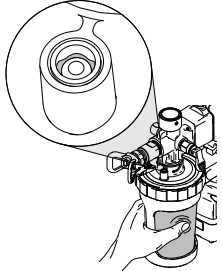
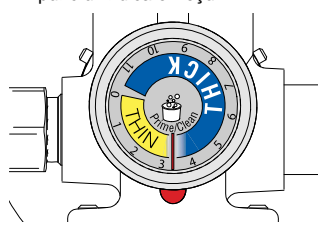
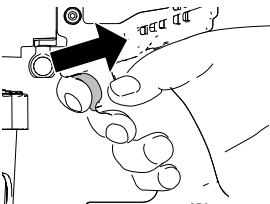
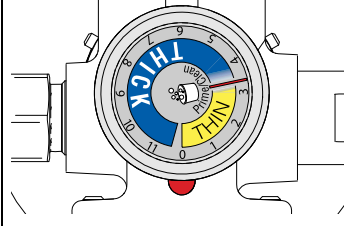
! AVERTISMENT

Acest ghid trebuie considerat o referință rapidă. Consultați Manualul de utilizare furnizat împreună cu pulverizatorul pentru instrucțiuni complete privind utilizarea corespunzătoare și toate avertismentele privind siguranța.
Pentru a contribui la prevenirea apariției focului și exploziilor: Conectați întotdeauna cablul de împământare furnizat când pulverizați materiale inflamabile sau materiale pe bază de ulei care pot produce energie electrostatică.

CLĂTIREA MATERIALULUI DEPOZITAT

1. Cuplați siguranța pârghiei de declanșare. 	2. Montați și umpleți cămașa la 1/3 cu lichid de curățare corespunzător pentru materialul care urmează a fi pulverizat. 	3. Înfiletați capacul pe cuvă și conectați cuvă la pulverizator. 	4. Treceți supapa de amorsare/presurizare în poziția SUS. 
5. Setati controlul presiunii în poziția Amorsare/Curățare. 	6. Decuplați siguranța pârghiei, răsturnați pulverizatorul și declanșați timp de 5 secunde. 	7. Întoarceți duza în poziția de DESFUNDARE. Treceți supapa de amorsare/presurizare în poziția pulverizare timp de 1- 2 secunde. 	8. Trageți siguranța pârghiei de declanșare și treceți supapa de amorsare/presurizare în poziția SUS pentru depresurizare. Demontați și eliminați cuvă cu material. 

SETAREA/ÎNCEPEREA UNEI NOI OPERAȚII

1. Trageți siguranța pârghiei de declanșare și treceți supapa de amorsare/presurizare în poziția SUS pentru depresurizare. Demontați și eliminați cuvă cu material. 	2. Defiletați carcasa supapei frontale de pe pulverizator, montați filtrul, apoi remontați. 	3. Montați cămașa pe cuvă cu material și umpleți cu material. Înfiletați capacul pe cuvă cu material și conectați cuvă la pulverizator. 	4. Pentru a purja cantitatea maximă de aer din cămașă, înclinați pulverizatorul ușor astfel încât supapa de reținere să fie în punctul cel mai ridicat. 
5. Comprimați cămașa pentru a purja aer prin supapa de reținere până când materialul ajunge la supapa de reținere. 	6. Treceți supapa de amorsare/presurizare în poziția SUS, de amorsare. Rotiți butonul pentru controlul presiunii în poziția de amorsare/curățare, în linie cu punctul indicator roșu. 	7. Decuplați siguranța pârghiei și declanșați pulverizatorul timp de 3 secunde. 	8. Rotiți butonul de control al presiunii spre stânga la cea mai scăzută presiune. Treceți supapa de amorsare/presurizare în poziția JOS pentru pulverizare. 

AJUSTAREA PRESIUNII (*Presiunea maximă NU este corespunzătoare pentru toate materialele*)

1. Pentru a reduce pulverizarea excesivă și pentru a extinde durata de viață a bateriei, pulverizați întotdeauna cu cea mai scăzută presiune care produce modelul dorit de pulverizare.
2. Începeți cu selectorul la 1 și creșteți treptat în pași de câte 1 unitate sau mai puțin până când obțineți modelul de pulverizare dorit. Treceți mânerul de depresurizare în poziția SUS pentru a roti butonul de control al presiunii, apoi readuceți mânerul în poziția JOS pentru pulverizare.
3. Dacă lampa galbenă se aprinde intermitent în timpul declanșării, presiunea este setată la un nivel prea ridicat. Reduceți presiunea până când lampa galbenă încetează să mai clipească, măriți dimensiunea duzei sau nu mai subțiați materialul la același nivel.

CURĂȚAREA

1. Trageți siguranța pârghiei de declanșare și treceți supapa de amorsare/presurizare în poziția SUS pentru depresurizare.
2. Rotiți butonul de control al presiunii în poziția amorsare/curățare.
3. Scoateți cuva din pulverizator și capatul din cuvă. Scoateți cămașa cu material și capatul. Eliminați cămașa și excesul de material în mod corespunzător.
4. Introduceți o cămașă nouă în cuvă și umpleți la 1/3 cu lichid de clătire corespunzător. Înșurubați capatul și atașați cuva la pulverizator. Scuturați pulverizatorul pentru a-l curăța.
5. Decuplați siguranța pârghiei, răsturnați pulverizatorul și declanșați timp de 15 secunde.
6. Întoarceți duza în poziția de DESFUNDARE. Treceți supapa de amorsare/presurizare în poziția JOS în poziția pulverizare, răsturnați pulverizatorul și declanșați pulverizatorul timp de 2 secunde.
7. Cuplați siguranța pârghiei de declanșare. Treceți supapa de amorsare/presurizare în poziția SUS. Defiletați duza/protecția de pe pulverizator și îmbibați cu lichid de clătire. Scoateți cuva și eliminați lichidul în mod corespunzător.
8. Umpleți cămașa din nou la 1/3. Decuplați siguranța pârghiei, răsturnați pulverizatorul și declanșați pulverizatorul timp de 15 secunde pentru a recircula materialul.
9. Treceți supapa de amorsare/presurizare în poziția JOS pentru pulverizare. Pulverizați cantitatea rămasă de lichid prin partea din față a pulverizatorului. Dacă pulverizatorul nu este complet curat, repetați etapele 8 și 9.
10. Trageți siguranța pârghiei de declanșare și treceți supapa de amorsare/presurizare în poziția SUS pentru depresurizare.
11. Scoateți cămașa cu material și capatul și eliminați în mod corespunzător. Eliminați lichidul uzat în mod corespunzător.
12. Curățați ansamblul duză de pulverizare/protecția cu lichid de clătire curat. Utilizați o perie moale dacă este necesar. Scoateți filtrul pentru material.

DEPOZITARE

Pentru depozitare, umpleți cuva la 1/3 cu benzină pentru vopsea sau diluați o sticlă de 113 gr. de concentrat Pump Armor cu 113 gr. de apă în cuva cu material și treceți prin pompă. Eliminați lichidul pentru depozitare în mod corespunzător.