

GH™ 833 purkðtuvi

311504J

LT

*- Skirti architektûrinëms dangoms, dafams,
stogo dangoms ir popeminëms dangoms. Tik profesionaliam naudojimui. Nepatvirtintas naudoti
sprogiose atmosferose arba pavojingose (klasifikuotose) vietose. -*

**Modeliai: 249318, 249617, 253471, 253472, 16U287, 16U288, 16V258, 16V260,
249318V, 16U287V**

Didžiausias darbinis slėgis - 4000 psi (27,6 MPa, 275,8 baro)



Svarbûs saugos nurodymai. Perskaitykite visus šios instrukcijos áspéjimus bei nurodymus. Dabar instrukcijà iðsaugokite.

Susijusios instrukcijos



311279




311484




311485



311254

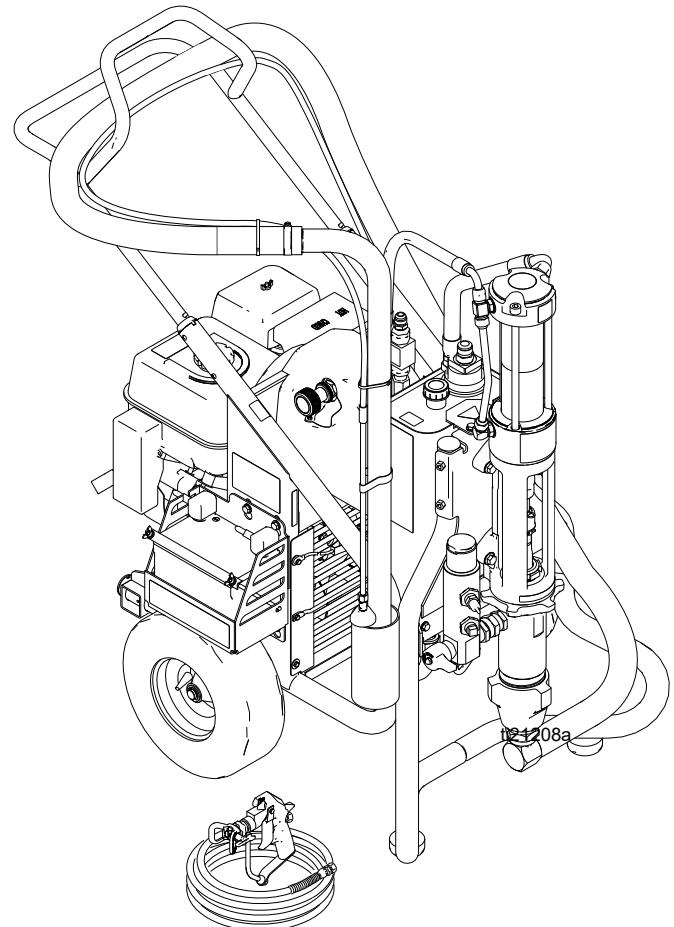

Sudëtiniø daliø identifikacija

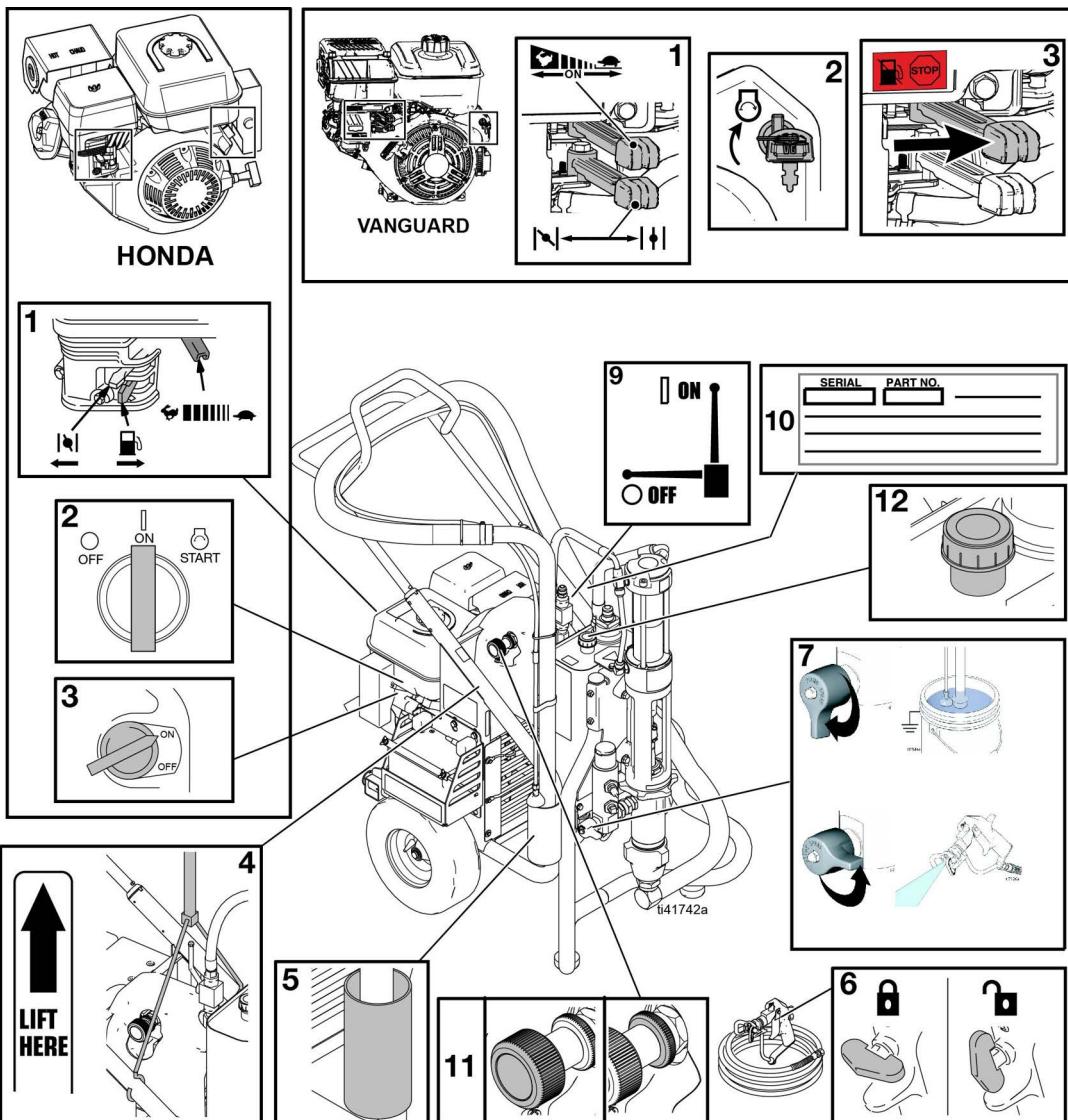

FN	Dalis
1	Variklio valdymo átaisai
2	Uždegimo jungiklis
3	Variklio Ájungimo/iðjungimo (ON/OFF) jungiklis
4	Këlimo vietas
5	Siurbimo þarnos laikiklis
6	Gaiduko uþraktas
7	Iðleidimo voþtuvas
8	Hidraulinës alyvos ápylimo anga
9	Hidraulinio siurblio voþtuvas
10	Serijos numero identifikacinë etiketë
11	Slëgio regulatorius
12	Hidraulinës alyvos pildymo

PROBLEMA	PRIEŠPASTIS	SPRENDIMAS
Tiekama mažas skysčio kiekis.	Nustatytas per þemas slėgis.	Padidinkite slėgá.
	Uþsiterðæs arba uþsikimðæs tûrinio siurblio iðleidimo angos filtras (jei naudojamas).	Iðvalykite filtrą.
	Nesandarus ásiurbimo kanalas á siurblio áleidimo angà.	Priverþkite.
	Hidraulinis variklis susidëvëjæs arba papeistas.	Nugabenkite siurblá suremontuoti „Graco“ platintojui.
	Didelis slëgio kritimas skysčio þarnoje.	Naudokite didesnio skersmens arba trumpesnæ þarnà.
Purkðtuvas perkaista.	Daþø sankaupos ant hidraulinës sistemos sudëtiniø daliø.	Iðvalykite.
	Per þemas alyvos lygis.	Pripilkite alyvos.
Skystis trykðejoja ið pistoleto.	Siurblyje arba skysčio þarnoje yra oro.	Patirkinkite, ar neatsilaisvinusios sifono jungtys, priverþkite ir ið naujo uþpildykite siurblá.
	Atsilaisvinæs ásiurbimo vamzdelis.	Priverþkite.
	Skysčio tiekimo inde liko maþai skysčio arba jis yra tuðëias.	Pripildykite tiekimo bakà.
Hidraulinis siurblys kelia per didelá triukðmà.	Þemas hidraulinio skysčio lygis.	Iðjunkite purkðtuvà. Pripilkite skysčio*.


*Dapnai tikrinkite hidraulinio skysčio lygá. Neleiskite jam per daug nukristi. Naudokite tik „Graco“ patvirtintà hidrauliná skystá, 6 psl.

Kompensatorius Sandarinimo pakeitimas

pašalinimas


1. Sumažinti spaudimą, 5 psl. Leisti hidraulinės sistemos atvėsti prieš pradedant eksplloatuoti procedūros.
2. Nuimkite varžtą (197) ir siurblį rankena padengti (196). Atsukite keturis varžtus padengti (79) ir dangtelis (140).

Pastaba: Tai nėra būtina panaikinti hidraulinės linijas Prieš nuimdami dangtelį.Danga yra sukurta siekiant suteikti daug galimybų padengti, kad tilptų daugiau kaip žarna.

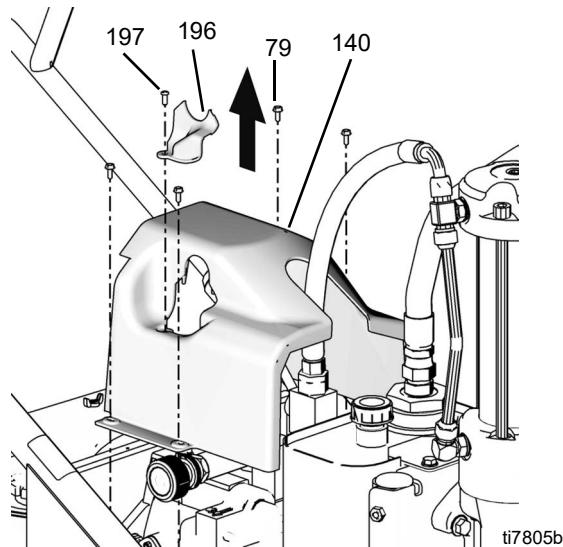


ti7805b

3. Pašalinti kompensatorius varžtus ir atskirų kompensatorius ir adapterio blokas.
4. Įdiekite naują tarpiklių ir sukimimo momento varžtų.

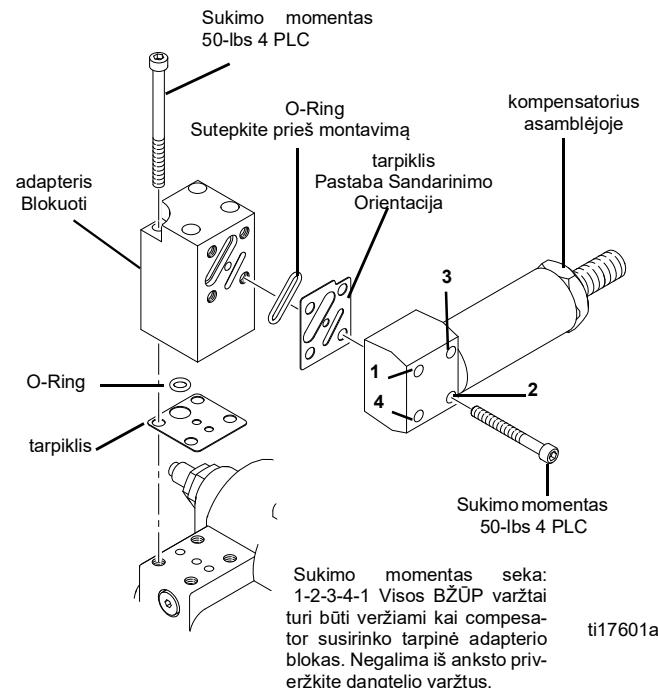

ti17601a

5. Įdiekite padengti (140) su keturiais varžtais (79). Sukimo momentas 25-30 in-LB (2,8-3,4 NLM). Įdiekite siurblį rankena padengti (196) su užsukamu (197).

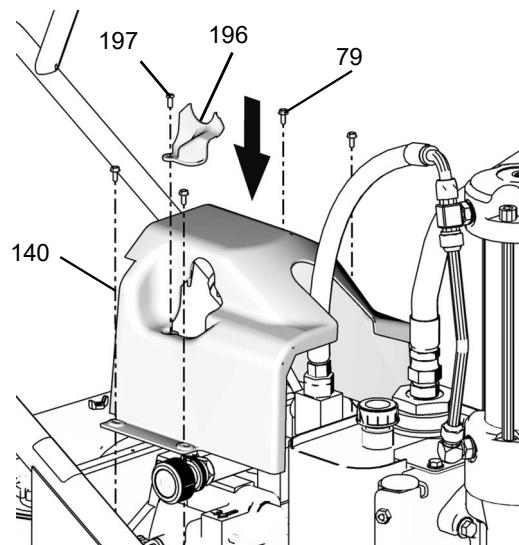

ti7111b

Tûrinio siurblio pakeitimasis


Informacijà apie siurblio remontà galite rasti instrukcijoje 311485.

Iðemimas


1. Praplaukite siurblá (36). Jei ámanoma, sustabdykite siurblá stûmokliui judant þemyn.




2. Iðleiskite slégá, 5 psl.
3. Nuimkite ásiurbimo komplektà (147) nuo siurblio (36).

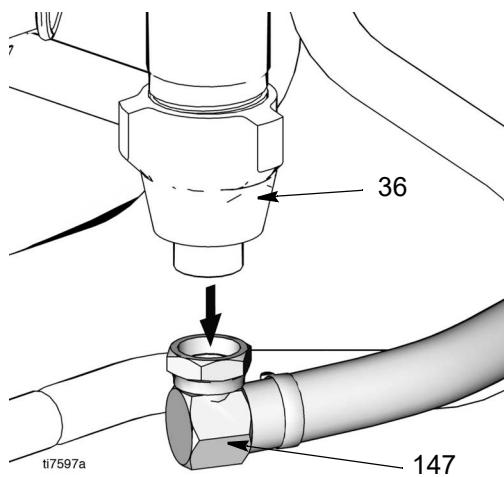


4. Nuimkite filtro korpusà (110), 15 psl.

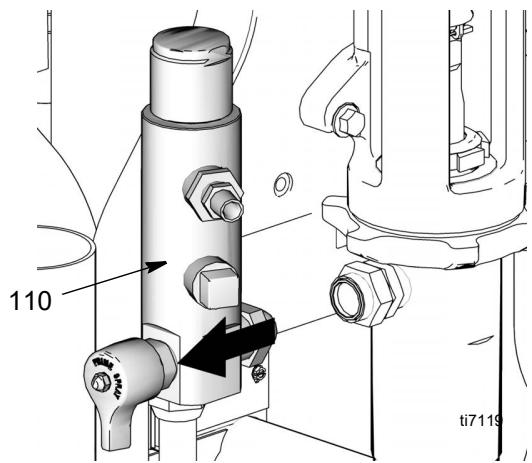


5. Replëmis nuimkite spaustukà (121).

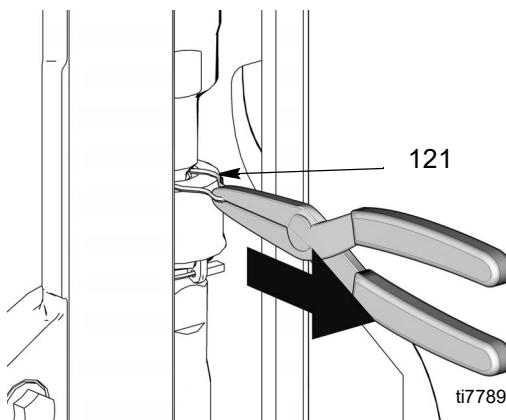


6. Nustumkite dangtá (124) aukðtyn.

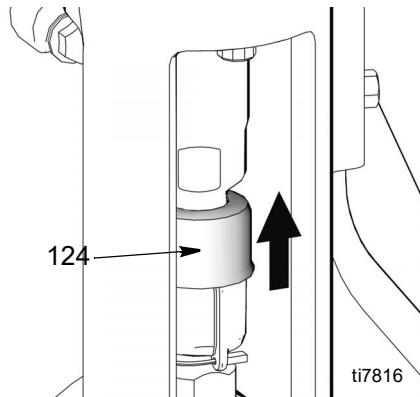


7. Atskirkite ir nuimkite movà (125).

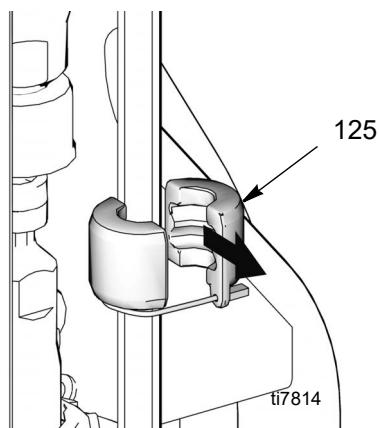

8. Plaktuku atlaisvinkite fiksuojamąjā verplė (122). Atsukite siurblá (36) nuo sukamosios galvutės.

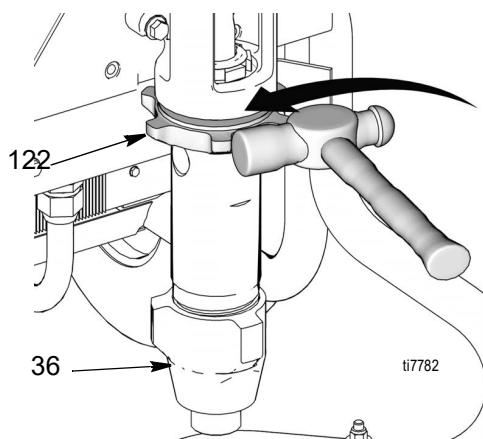


9. Nuimkite siurblá (36).

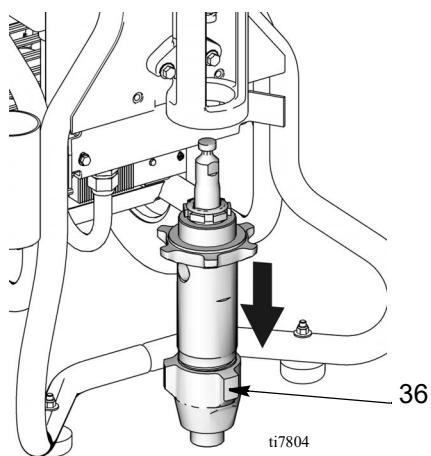


Montavimas


1. Uþsukite fiksuojamąjā verplė (122) ant apatinio siurblio sriegio (36).
2. Uþstumkite dangtelá (124) ant siurblio koto. Iki galo ásukite siurblá á sukamąjā galvutę.

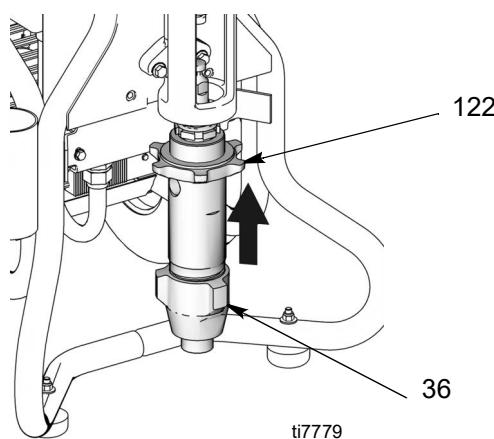


3. Ranka priverþkite fiksuojamąjā verplė (122). Po to tvirtai priverþkite per 1/8 - 1/4 apsisukimo arba prisukite 330 ft-lb (447,4 Nm) momentu.

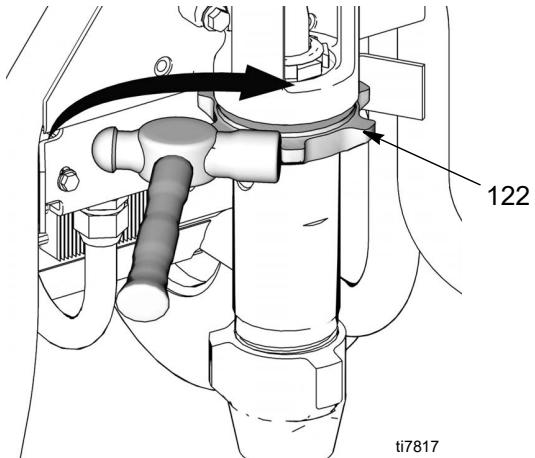


4. Uþstumkite dangtelá (124) ant siurblio koto. Variklio jungikliui esant padëtyje OFF, traukite susivyniojantá starterá tol, kol kotas susilies su siurblio koto.
5. Sumontuokite movà (125) ant siurblio koto.

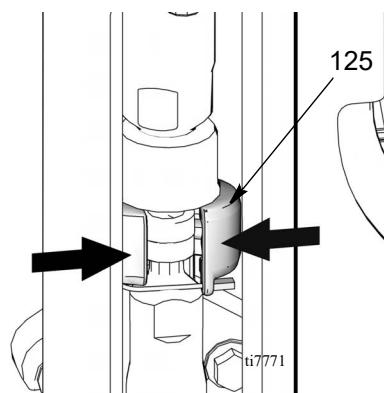


6. Uþstumkite dangtā (124) ant movos (125).

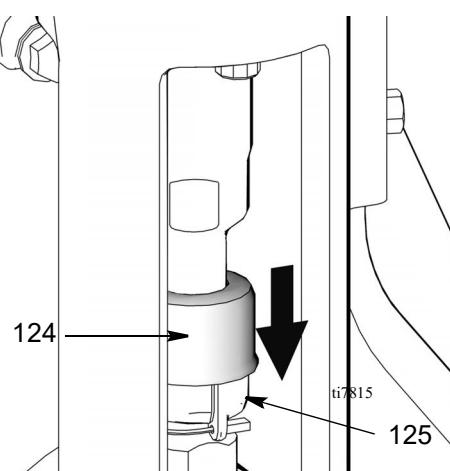


7. Pritvirtinkite ádëdami spaustuko kaiðtá (121) atgal.

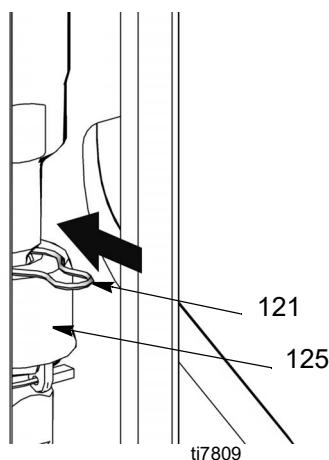

8. Sumontuokite filtro korpusà (110), 15 psl.

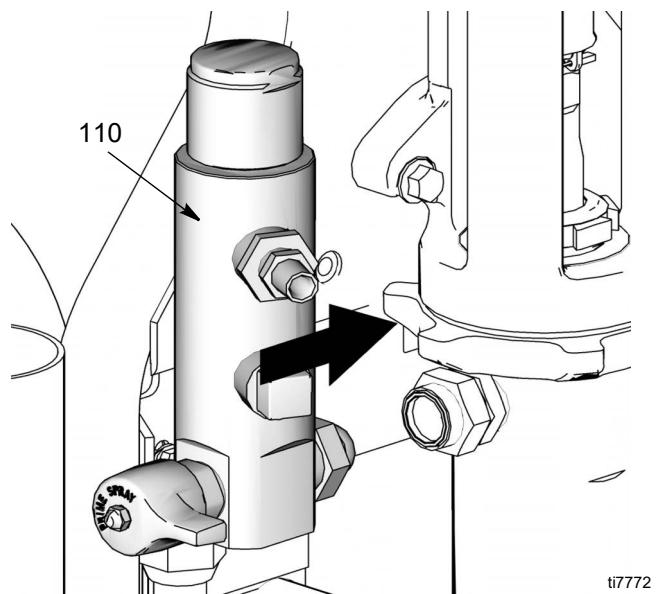

9. Prijunkite ásiurbimo (147) þarnà prie siurblio iðleidimo angos (36).

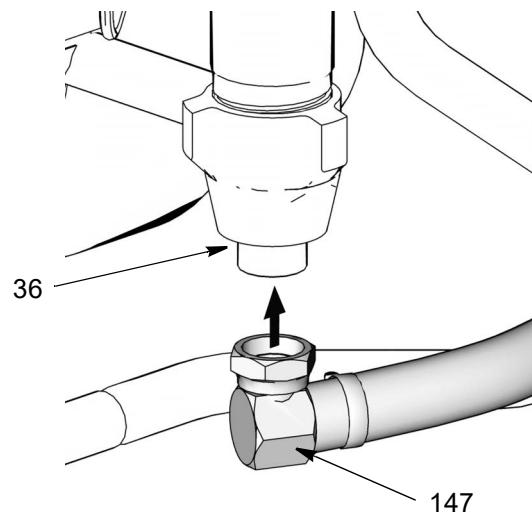


Siurblio sukamosios galvutės pakeitimas


Iðëmimas




1. Iðleiskite slégá; þr. 5 psl.
2. Atjunkite hidraulines þarnas (100, 101) nuo galvutės (75).

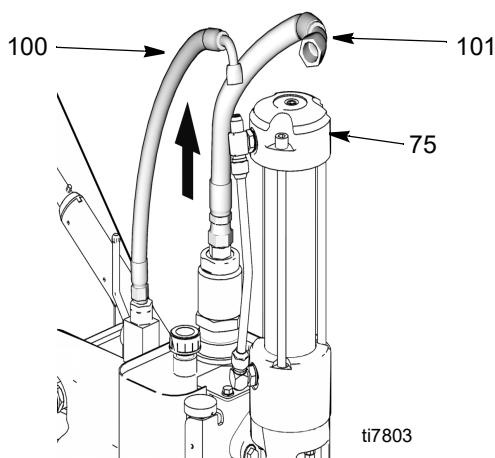

3. Atlaisvinkite (4) tvirtinimo varþtus (7) nuo adapterio tiek, kad galëtumëte pakelti ir nuimti visà blokà.

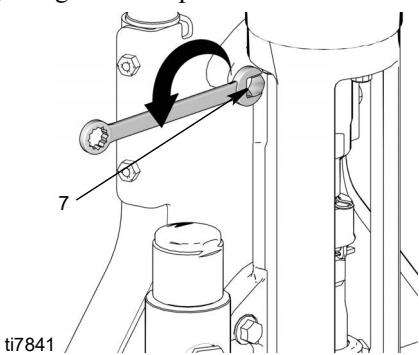


4. Nuimkite sukamàjà galvutę nuo árenginio.

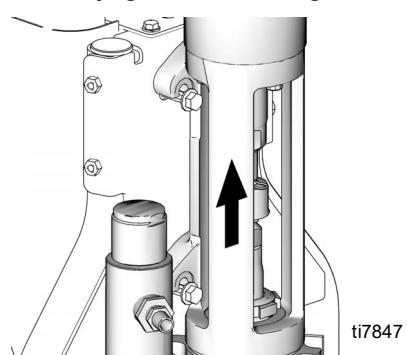


Montavimas


1. Uþdékite sukamàjà galvutę ant árenginio.

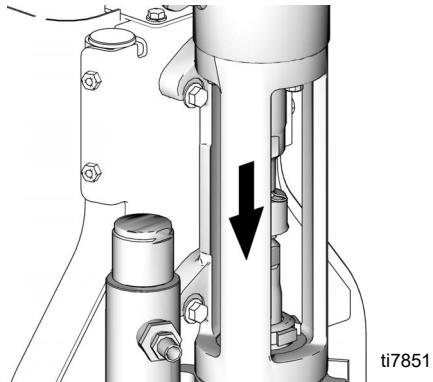

2. Priverþkite sukamosios galvutės varþtus (7). Priverþkite varþtus 400 ± 10 in.-lbs (45 ± 1 Nm) momentu.

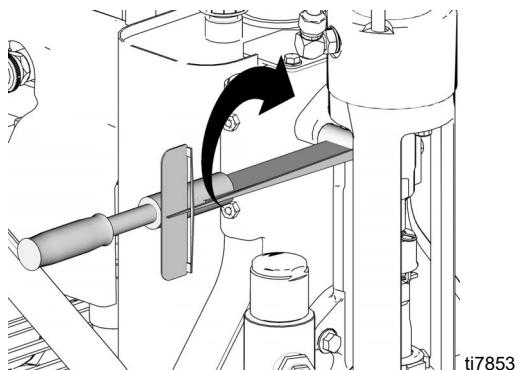

3. Prijunkite þarnas (100, 101) prie galvutės (75). Priverþkite 450 ± 10 in.-lbs (50,84 Nm) momentu.

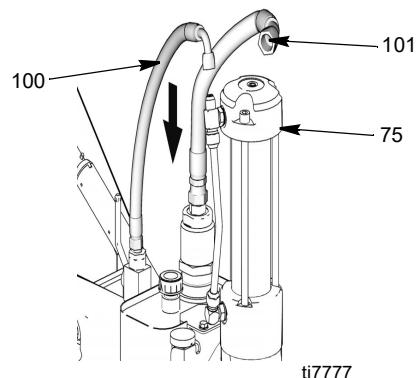

4. Norëdami paðalinti orà ið hidraulinio þarno padidinkite slégá tiek, kad hidraulinis variklis pradëto veikti ir leiskite skysèiui tekëti 15 sekundþiø. Sumaþinkite slégá. Pasukite pripildymo voþtuvà á horizontalià padëtâ (uþdaryta).


Hidraulinis variklis

① 450 in.-lbs (51 Nm)

② 600 in.-lbs (68 Nm)


③ 60 in.-lbs (7 Nm)

④ 930 in.-lbs (105 Nm)
Priverþta 3 þingsnais.

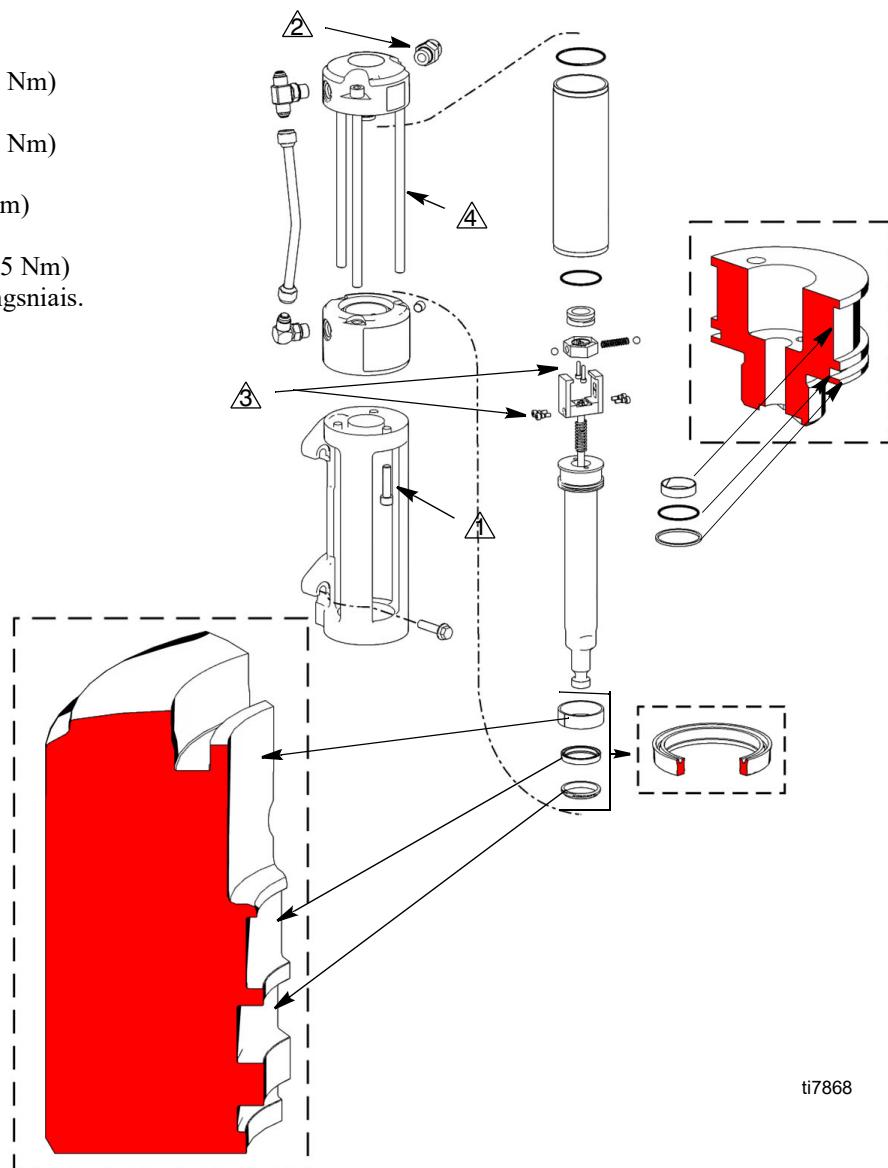


ti7868

Filtro korpuso pakeitimas




Iðëmimas

- Iðleiskite slégá;** þr. 5 psl.
- Nuimkite daþø ir iðleidimo þarnas nuo filtro korpuso.

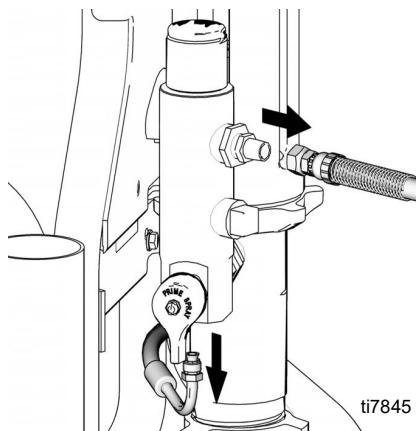


- Verþliarakeiu atlaisvinkite filtro korpuso detalæ (110) iki korpuso ir nuimkite korpusà nuo siurblio.

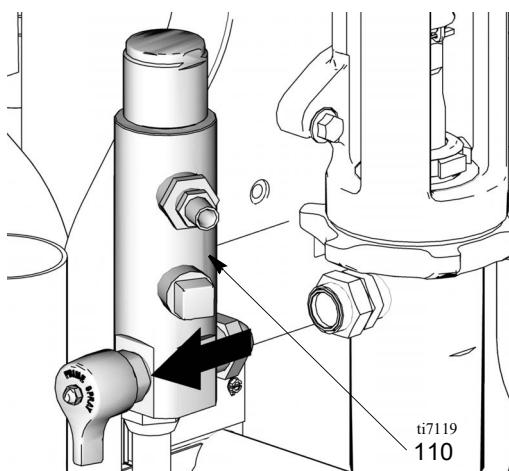


Montavimas

- Sumontuokite filtro korpusà (110) siurblio angóje.

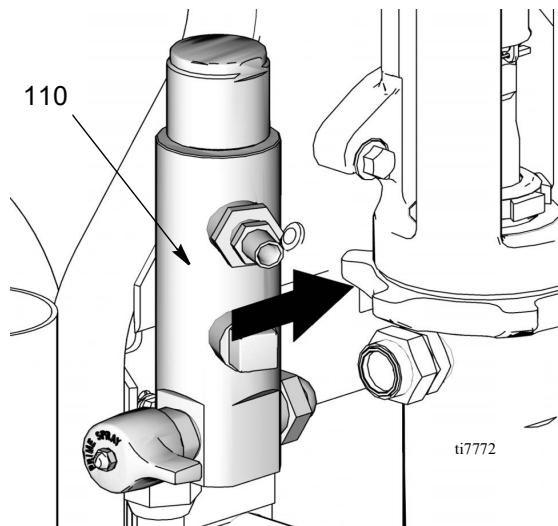

- Verþliarakeiu priverþkite tvirtinimo detalæ.
- Vél prijunkite daþø ir iðleidimo þarnas.

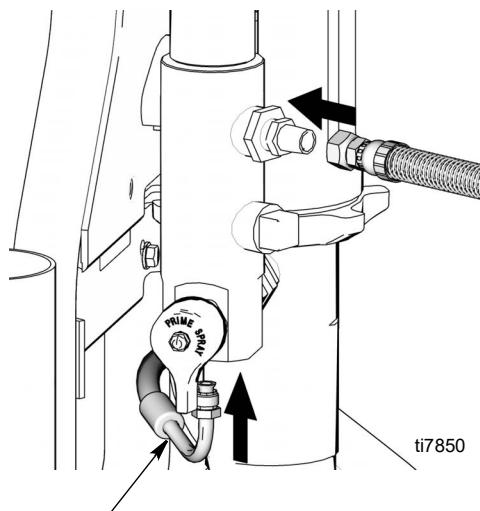


Priverþkite 225 ± 10 in.-lbs ($25,4 \pm 1,1$ Nm) momentu.

Hidraulinio siurblio pakeitimas

Hidraulinės alyvos pakeitimas

Alyvos iðleidimas

- Pakiðkite iðleidimo indà po alyvos baku ir iðleidimo kaiðeiu.
- Atsukite bako (64) iðleidimo kaiðtá ir iðleiskite alyvà ið bako.

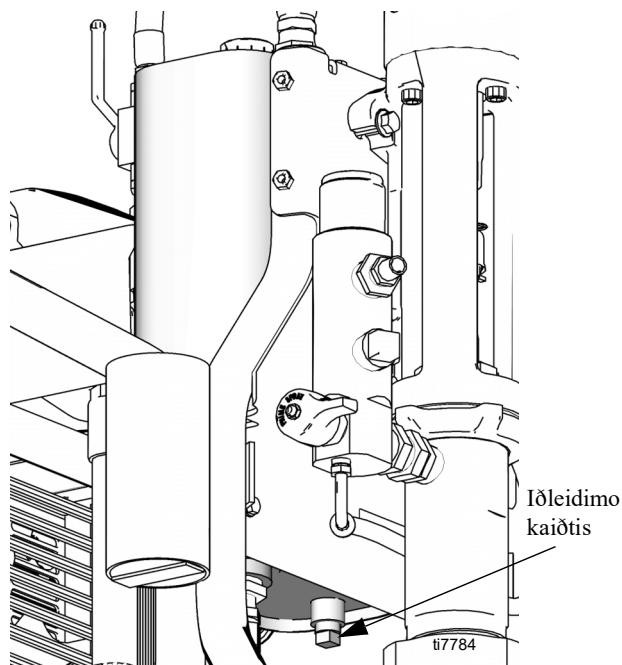

Alyvos pripylimas


- Ásukite iðleidimo kaiðtá atgal.
- Pripilkite á bakà „Graco“ hidraulinės alyvos (ISO 46). Á bakà telpa maþdaug 4 galonai.

Iðemimas




- Iðleiskite slégá, þr. 5 psl. Prieð pradëdami techninës prieþiûros procedûrą palaukité, kol hidraulinë sistema atvës.
- Iðleiskite alyvà vadovaudamiesi alyvos keitimo procedûra, þr. 16 psl.


- Naudodami ilgintuvà ir reketo mechanizmà atsukite (4) dangèio varþtus (79) (po 2 kiekvienoje pusëje) ir nuimkite dangtá (140). (Prieð nuimant dangtá hidraulinio þarno atjungti nebûtina. Dangtis suprojektuotas taip, kad yra pakankamai vietas jam uþdëti ant þarnos.)

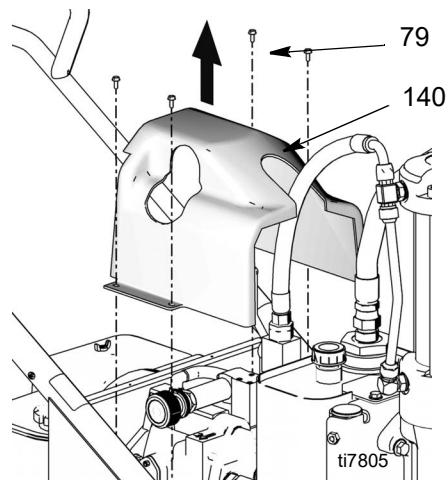


- Verpliarakèiu atsukite ásiurbimo þarnos jungtis nuo hidraulinio siurblio. Pakiðkite po þarnomis indà, kad surinktumëte visà iðtekantá skystá.

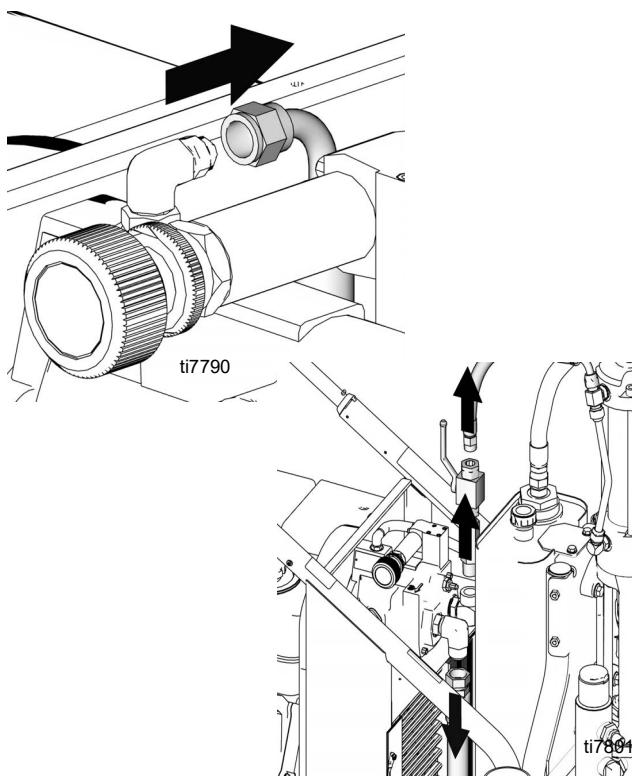


- Atsukite (4) dirþo dangèio varþtus (79) su poverþlémis (78) ir piedais (80) (po 2 kiekvienoje pusëje).

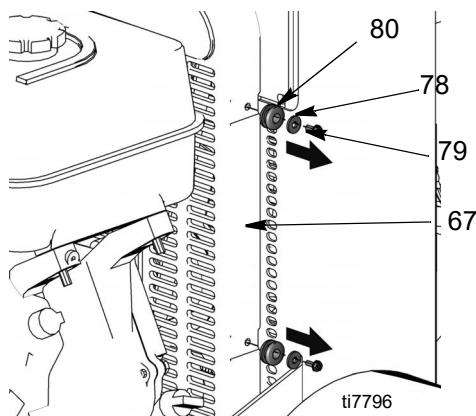


- Nuimkite dirþo dangtá (67).

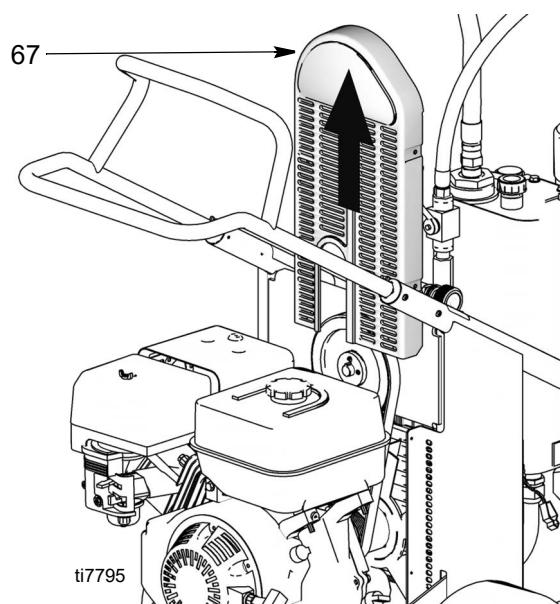


- Nuimkite dirþà (19), þr. 20 psl.
- Atlaisvinkite nustatomuosius varþtus (87) priekinëje didþiojo skriemulio (4) pusëje.

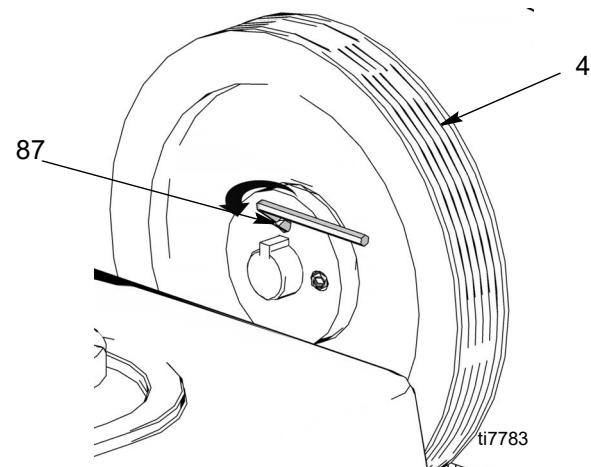


- Nuimkite skriemulá (4) nuo hidraulinio siurblio veleno.

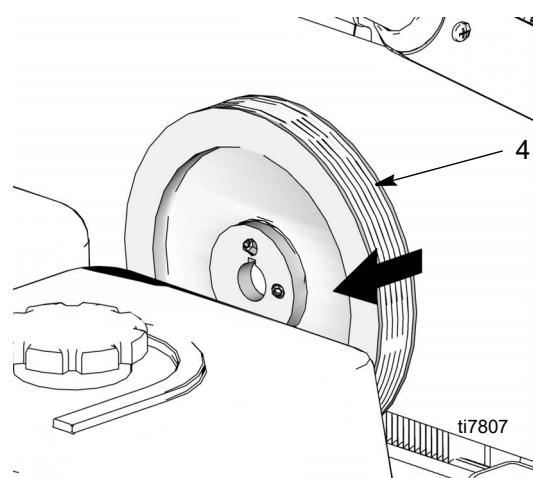


- Atsukite verþles (10) ir varþtus (9), kuriais siurblys tvirtinamas prie rëmo.

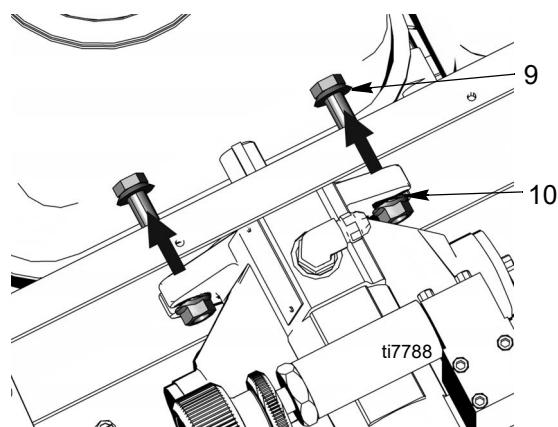

- Nuimkite hidrauliná siurblá (3).

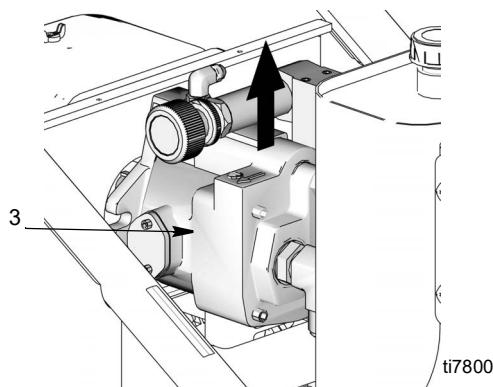


- Nuimkite nuo siurblio (3) jungiamàsias detales (30, 34, 35) ir padëkite taip, kad galëtumëte panaudoti jas su nauju siurbliu.

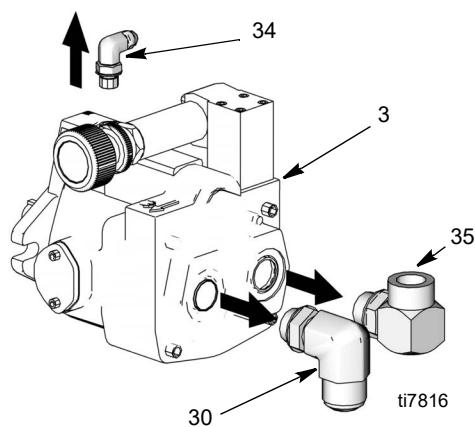


- Sumontuokite naujà siurblá (3) ant rëmo.



- Prisukite varþtus (9) ir verþles (10) atgal. Priverþkite 225 ± 10 in.-lbs (25,42 Nm) momentu.

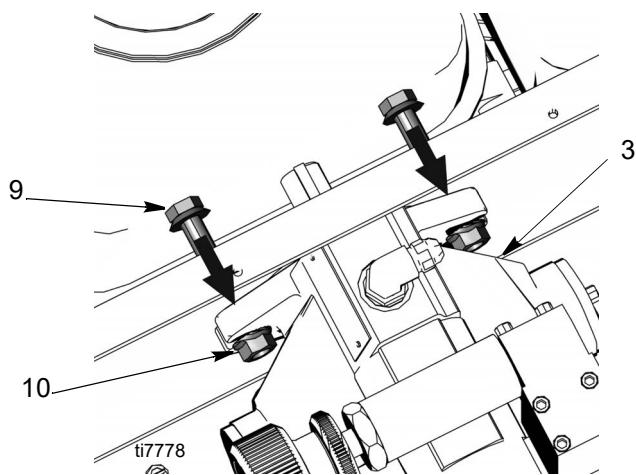

- Updëkite didájá skriemulá (4) ant hidraulinio siurblio veleno.

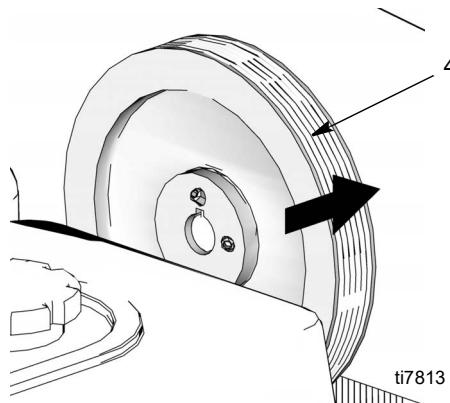

- Iðlyginkite skriemulá (4) ant veleno. Tinkamai iðlyginus turi kyðoti maþdaug 1/8 colio veleno (139).

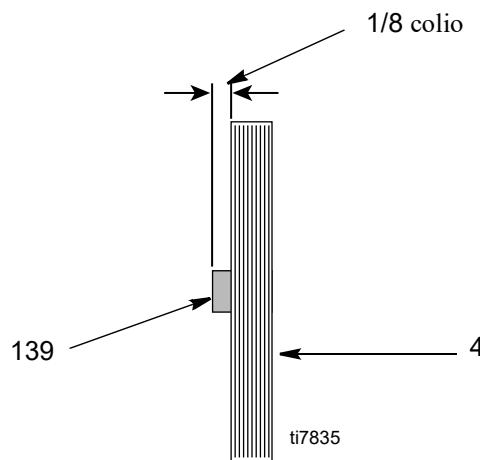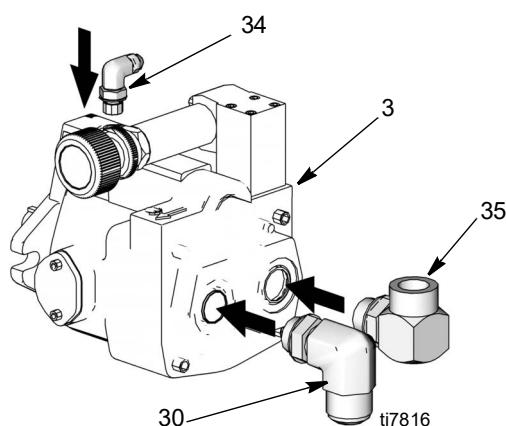


Pastaba: Užpildykite siurblio korpusas su hidraulinës alyvos prieš diegdami įrengimas (34).


6. Ádëkite nustatomuosius varþtus (87). Prisukite ir priverþkite 60 ± 2 in.-lbs ($6,8 \pm 0,2$ Nm) momentu.

PASTABA: ið pradþio priverþkite nustatomajá varþtå ant veleno, po to - ant siurblio veleno.


7. Uþdëkite dirþà (19) ant skriemuliø (4, 6); þr. „Dirþo montavimas“ 20 psl.
8. Uþdëkite dirþo dangtå (67), piedus (80), poverþles (78) ir ásukite du varþtus (79), (po 2 kiekvienoje pusëje). Verþliarakèiu prisukite varþtus. Priverþkite $25 - 30$ in.-lbs ($2,8 - 3,4$ Nm) momentu.

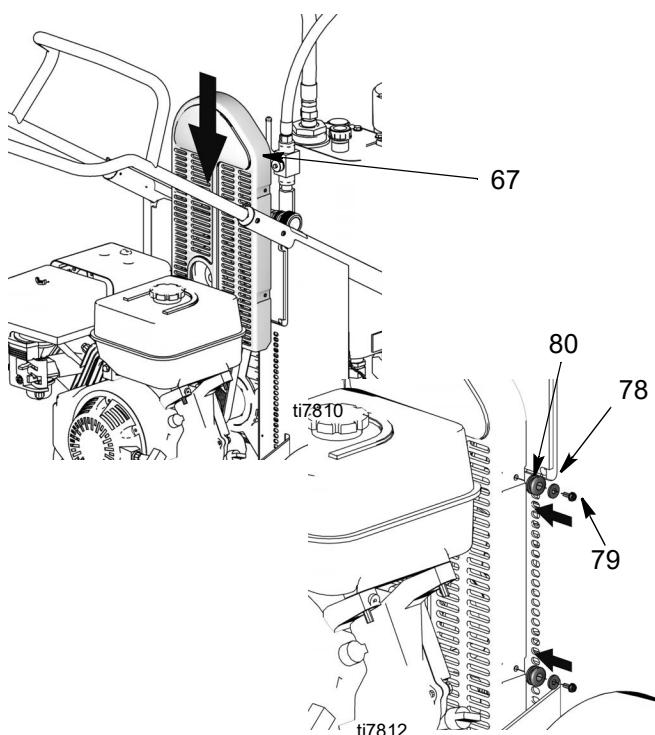

9. Prijunkite ásiurbimo þarnas. Sumontuokite jungiamàsias detales. Jungiamàjá detalæ A priverþkite 225 ± 10 in.-lbs ($25,4 \pm 1,1$ Nm) momentu. Jungiamàjá detalæ B priverþkite 450 ± 10 in.-lbs ($50,1 \pm 1,1$ Nm) momentu, o jungiamàjá detalæ C - 225 in.-lbs ($25,4$ Nm) momentu.

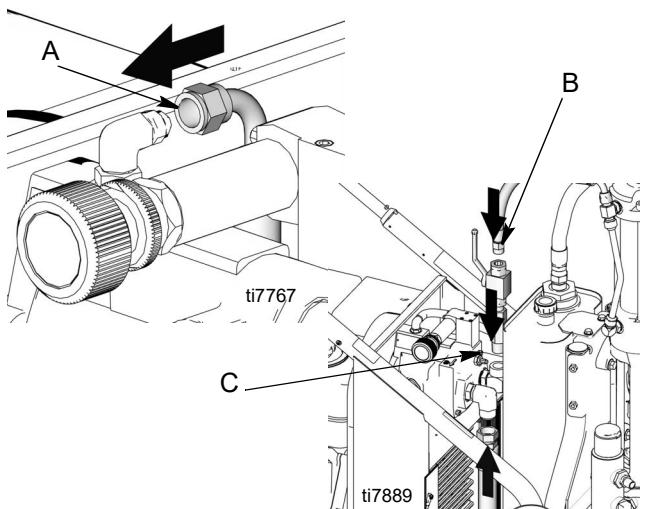

10. Uþdëkite dangtå (140) ir ásukite varþtus (79) (po 2 kiekvienoje pusëje). Verþliarakèiu prisukite varþtus. Priverþkite $25 - 30$ in.-lbs ($2,8 - 3,4$ Nm) momentu.

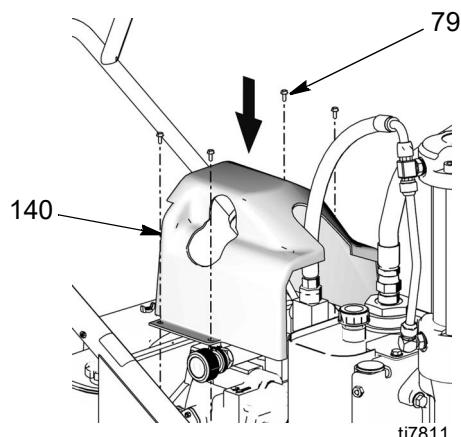


11. Pripildykite alyvos bakà vadovaudamiesi 16 psl. apraðyta alyvos ápylimo procedûra.

Dirþo nuëmimas ir pakeitimas (rekomenduojamas bûdas)


Dirþo nuëmimas

- a. Uþdëkite ant dirþo uþsegamà juostelæ (19).

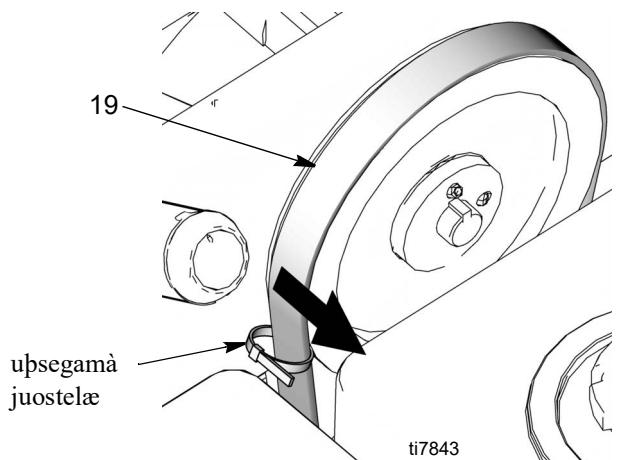


Judanèios dalys kelia pirðtø bei kitø kûno daliø prignybimo ar nupjovimo pavojø. Norëdami iðvengti rimtø suþalojimø prieð patraukdamì variklio paleidimo átaisà, ásitikinkite, kad variklis iðjungtas.

- b. Lëtai traukite uþsegamà juostelæ á save tuo pat metu ið lëto traukdamì variklio paleidimo átaisà, kad suktøsi skriemuliai. Gali tekti ið naujo uþdëti uþsegamà juostelæ ir pakartoti ðia procedûrà kelis kartus, kad visiðkai nuimtumëte dirþà nuo skriemulio.

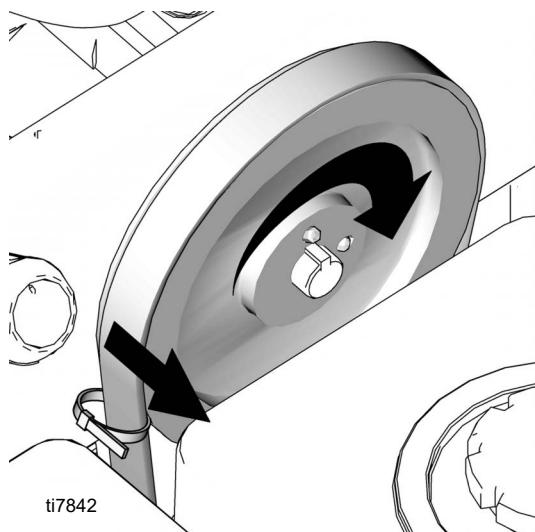


Dirþo uþdëjimas


- Uþdëkite dirþà ant apatiniojo skriemulio (6) ir tinkamai iðlyginkite.
- Uþkabinkite dirþà ant didþiojo skriemulio (4) kairëje pusëje.

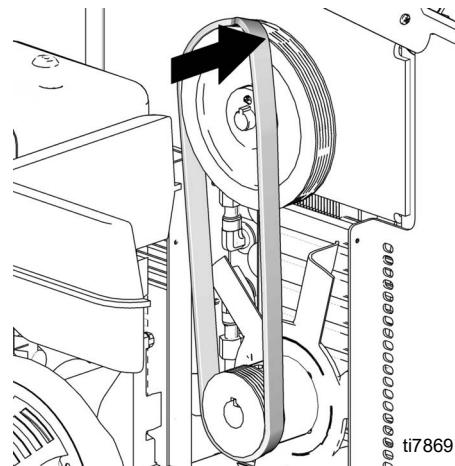

- Delnu spausdami dirþà ant didþiojo skriemulio tuo pat metu ið lëto traukdamì variklio paleidimo átaisà, kad suktøsi skriemuliai.
- Patikrinkite, kaip dirþas (19) iðlygintas ant didþiojo (4) ir maþojo (6) skriemulio. Tinkamai uþdëjus dirþà ant skriemuliø jis turi eti tiesiai per jo centrà ir visus griovelius.

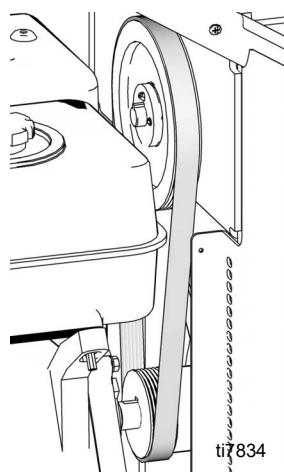

Tinkamai iðlygintas

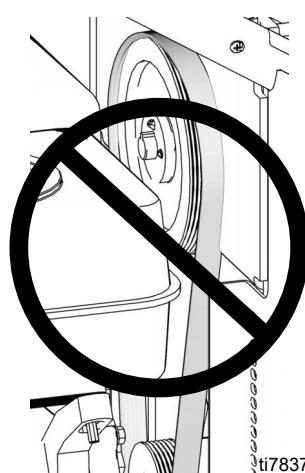

Netinkamai iðlygintas

PASTABA: jei dirþas netinkamai iðlygintas, norëdami já sureguliuoti lëtai traukite variklio paleidimo átaisà tuo pat metu stumdamì arba traukdamì dirþà ant skriemulio, kad pakeistumëte jo padëtâ.

Alternatyvus dirþo nuëmimo ir uþdëjimo bûdas

Dirþo nuëmimas


- Atlaisvinkite variklio varþtus (21). Priverþkite 225 ± 10 in.-lbs ($25,4 \pm 1,1$ Nm) momentu.
- Nustumkite dirþà nuo skriemuliø.

Dirþo uþdëjimas


- Uþdëkite dirþà (19) ant maþojo (6) ir didþiojo (4) skriemuliø.

b. Prisukite variklio varþtus (21). Priverþkite 225 ± 10 in.-lbs ($25,4 \pm 1,1$ Nm) momentu.

c. Patikrinkite, kaip dirþas (19) iðlygintas ant didþiojo (4) ir maþojo (6) skriemuliø. Tinkamai uþdëjus dirþà ant skriemuliø jis turi eiti tiesiai per jo centrà ir visus griovelius.

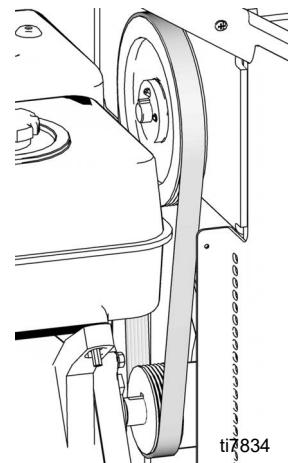


Tinkamai iðlygintas

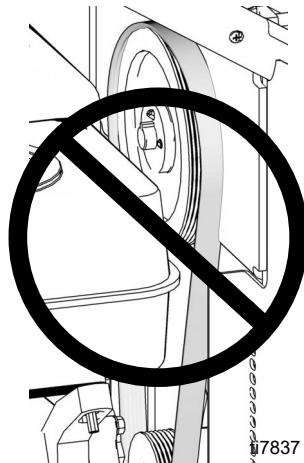

Netinkamai iðlygintas

PASTABA: jei dirþas netinkamai iðlygintas, norëdami já sureguliuoti lëtai traukite variklio paleidimo átaisà tuo pat metu stumdamি arba traukdami dirþà ant skriemulio, kad pakeistumëte jo padët .

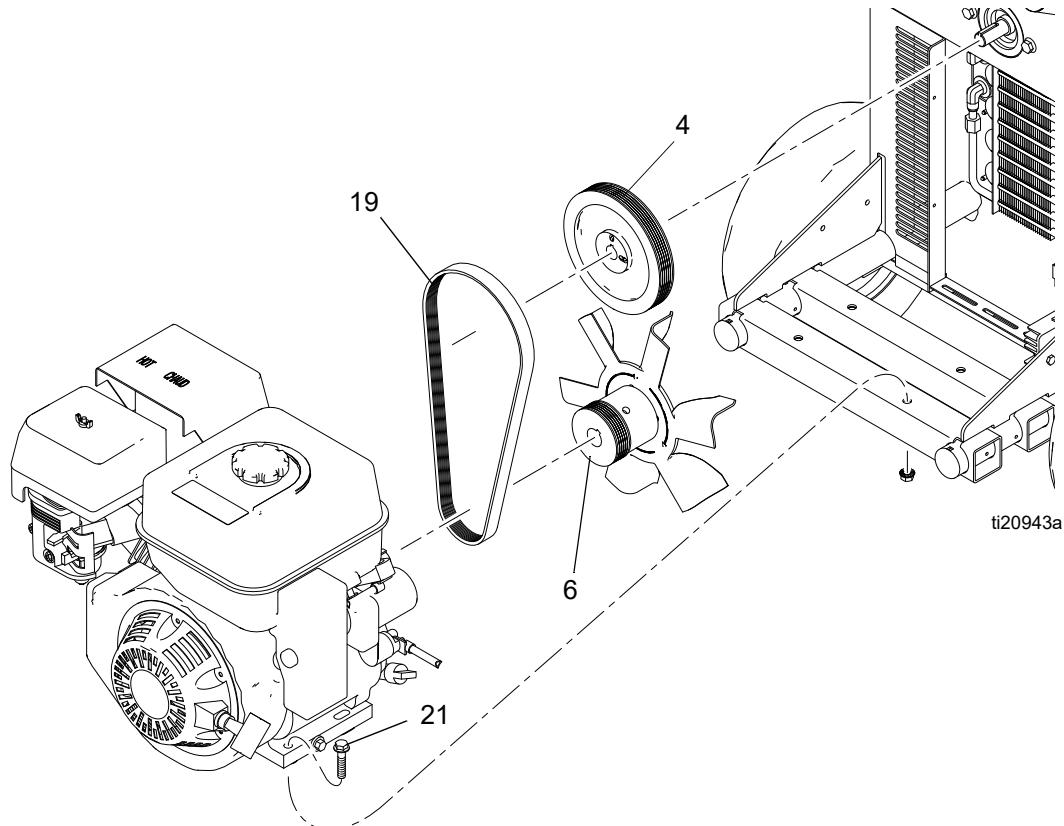


Alyvos bako pakeitimas


Iðëmimas




1. Iðleiskite slégá; þr. 5 psl.
2. Iðleiskite alyvà ið bako (64) vadovaudamiesi 16 psl. apraðtyta alyvos iðleidimo procedûra. Neiðmeskite kaiðeio, kad galëtumëte panaudoti já su nauju baku.

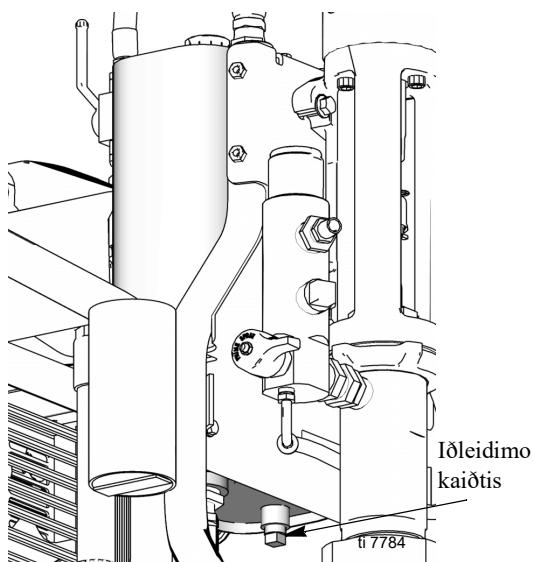


3. Nuimkite uþpildymo angos dangtelá (27) ir iðimkite filtro blokà (111). Pasidëkite juos, kad galëtumëte panaudoti su nauju baku.

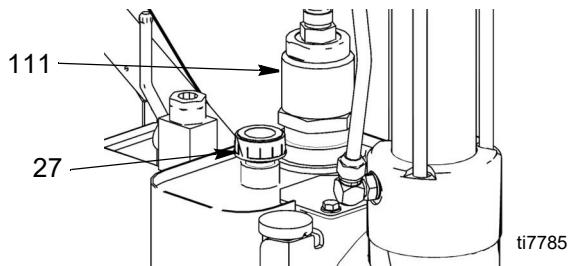


4. Atlaisvinkite ir atjunkite ásiurbimo þarnà (153).

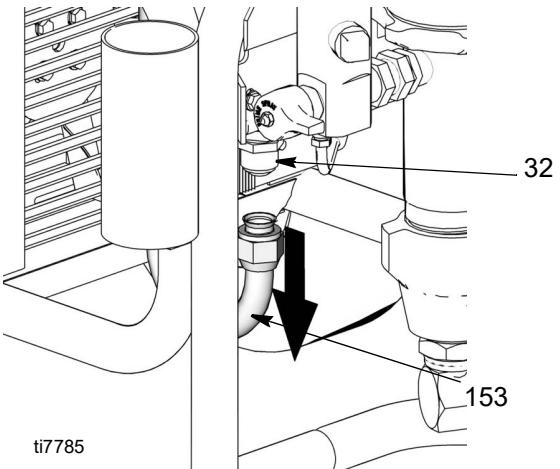


5. Nuimkite ir pasidëkite ásiurbimo jungiamàjà detalæ (32), kad galëtumëte panaudoti já su nauju baku.
6. Atlaisvinkite ir atjunkite gráptamàsias þarnas (100, 101).

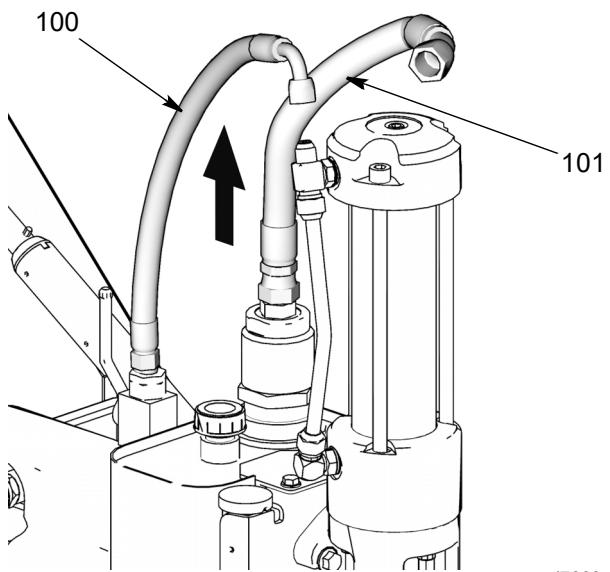


7. Atjunkite auðintuvo þarnà nuo bako (64).

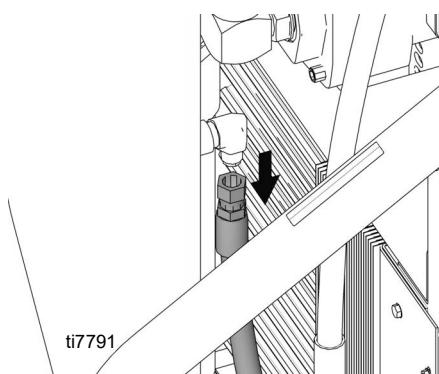

8. Atsukite (2) virðutinius varþtus (86) ir dvi apatinës verples (84), kuriomis bakas (64) tvirtinamas prie rëmo.

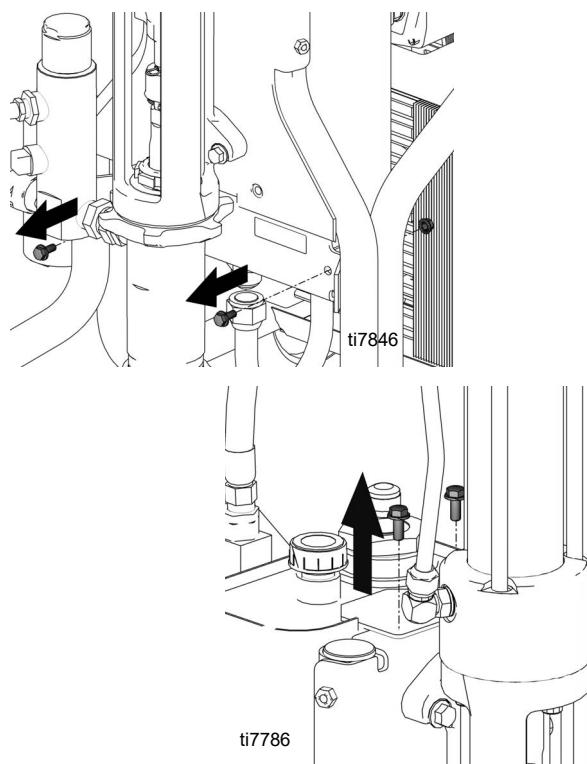


9. Nukelkite bakà (64) nuo rëmo.

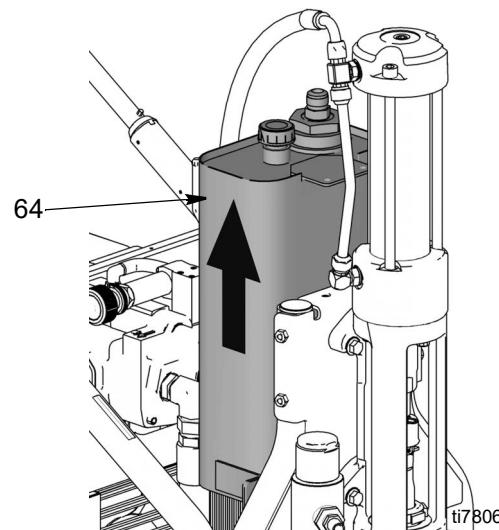


Montavimas


1. Naujame bake (64) sumontuokite kaiðtá(102), gráptamàjà alkûnæ (31), ásiurbimo jungiamàjà detalæ (32), áleidimo angos tinklelå (89) ir filtrå (111).

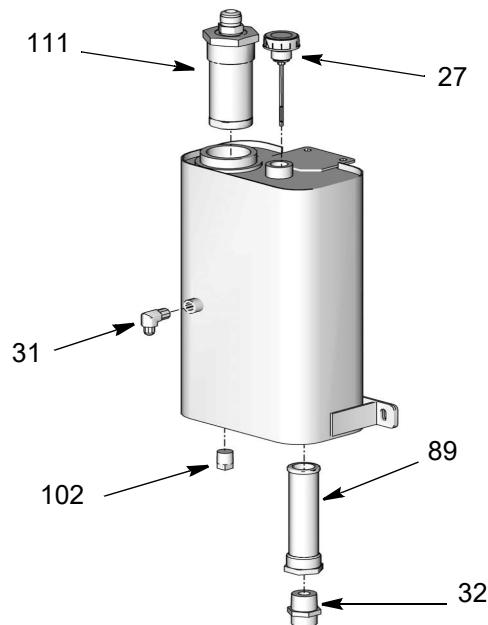


- Sumontuokite naujà bakà (64) ant rëmo.

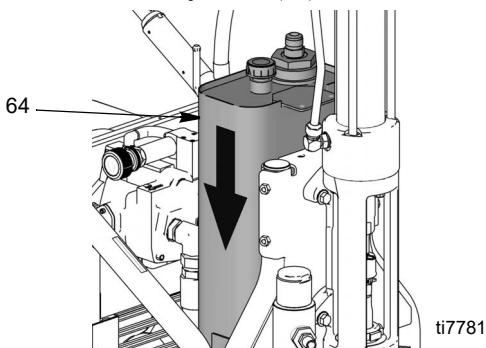


- Ádëkite varþtus (86) ir uþdëkite verbles (84). Prisukite varþtus. Priverþkite 125 ± 10 in.-lbs ($14 \pm 1,1$ Nm) momentu.
- Prijunkite prie bako (64) auðintuvø þarnà. Priverþkite 225 in.-lbs (14,1 Nm) momentu.

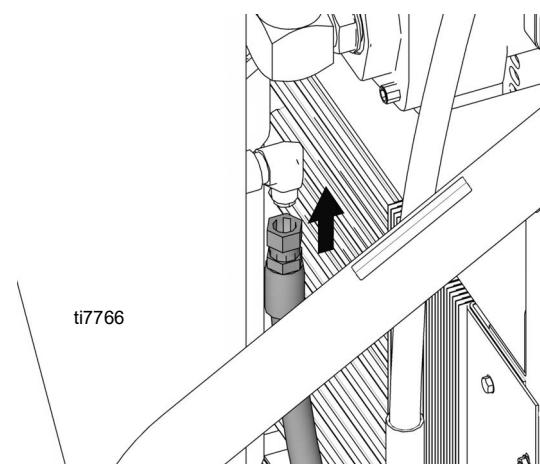


- Prijunkite gráptamàsias þarnas (100, 101). Priverþkite 450 ± 10 in.-lbs ($51 \pm 1,1$ Nm) momentu.

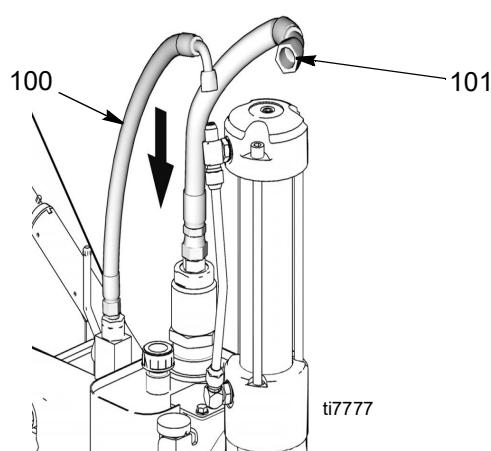


- Prijunkite ásiurbimo þarnà (153). Priverþkite 600 ± 10 in.-lbs (68 $\pm 1,1$ Nm) momentu.

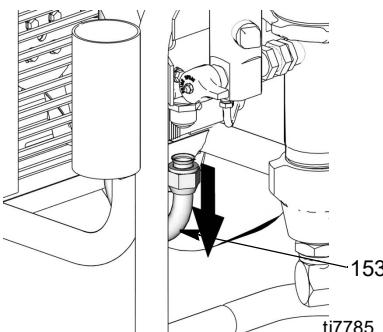

- Patikrinkite, ar ádëjote iðleidimo kaiðtå atgal. Pripilkite alyvos á alyvos bakà iki aukðèiausios þymos ant matuoklio (maþdaug 3,5 galono).

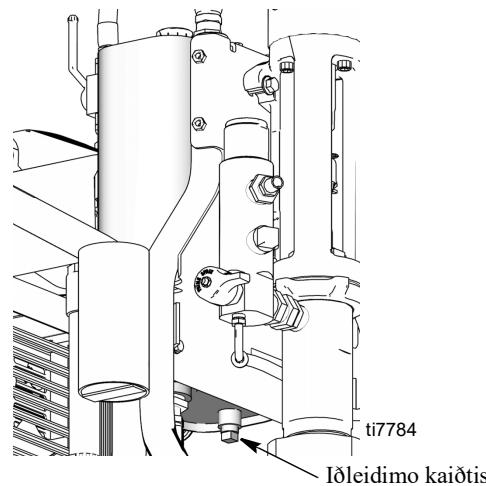

- Upðëkite dangtelá (27).

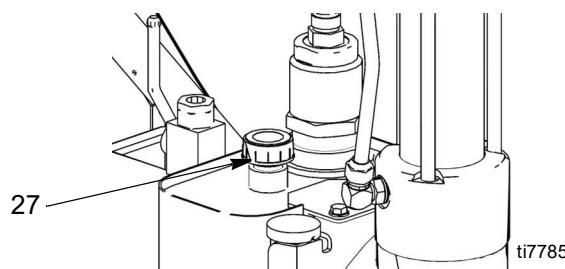

Hidraulinio skysèio filtro pakeitimasis


Iðëmimas



- Iðleiskite slégá;** þr. 5 psl.
- Atlaisvinkite ir atjunkite þarnà (101) nuo jungiamosios detalës (103).
- Iðimkite filtro korpusà (111) ið bako (64).
- Nuimkite apatiná uþpildymo angos dangtelá (155) nuo korpuso (111).
- Nuimkite filtrà (108) nuo dangtelio (155).

Montavimas

- Sumontuokite naujà sandarinimo þiedà (113) ið komplekto.
- Uþdékite naujà filtrà (108) ant dangtelio (155).
- Ádékite dangtelá (155) ir filtrà (108) á filtro korpusà (111). Ranka prisukite dangtelá, kol jis bus prispaustas. Po to priverþkite 375 ± 10 in.-lbs ($42 \pm 1,1$ Nm) momentu.
- Ádékite filtro korpusà (111) á bakà.
- Sumontuokite jungiamàjà detalæ (103) filtro korpuose (111). Priverþkite 600 ± 10 in.-lbs ($67,8 \pm 1,1$ Nm) momentu.
- Prijunkite þarnà (101) prie jungiamosios detalës (103). Priverþkite 450 ± 10 in.-lbs ($51 \pm 1,1$ Nm) momentu.

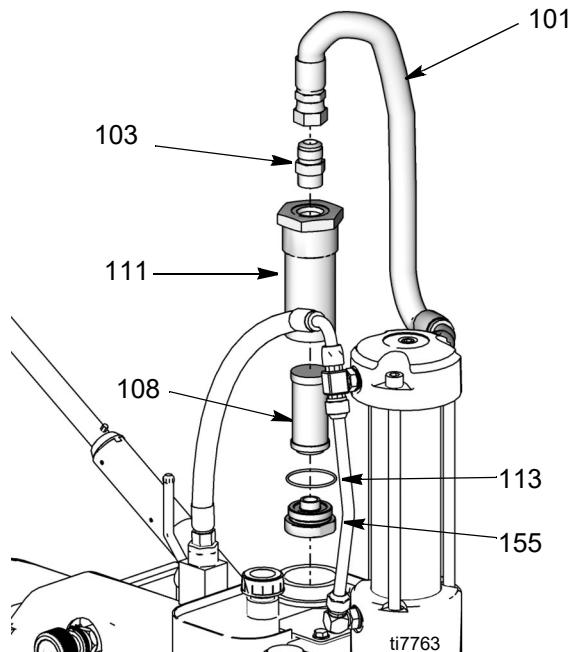


Auðintuvo pakeitimasis




Iðemimas


- Iðleiskite slégá;** þr. 5 psl.
- Atlaisvinkite áþeminimo varþtā ir atjunkite áþeminimo gnybtā (95) nuo purkðtuvo.

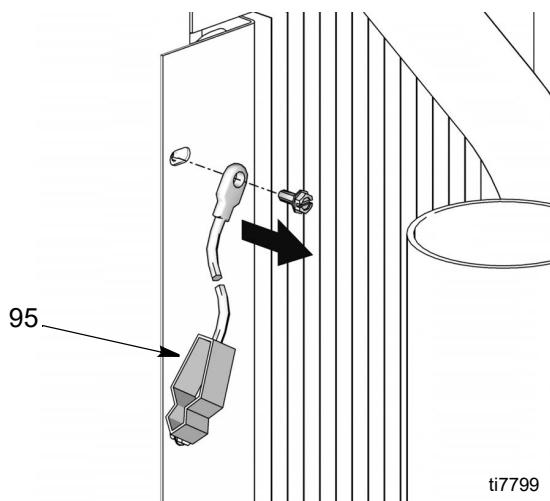


- Atlaisvinkite ir atjunkite gráptamàjá þarnà nuo alyvos bako ir hidraulinæ þarnà nuo auðintuvo.

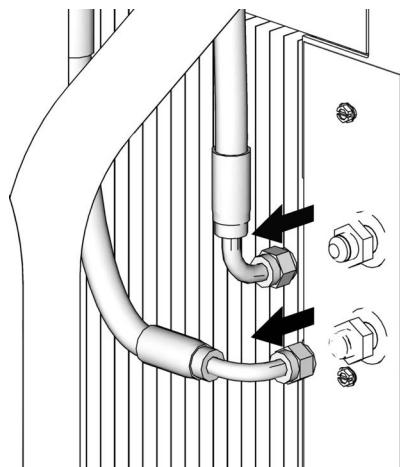

- Atsukite varþtus (79) su poverplémis (78) ir nuimkite atraminá strypā (77) nuo auðintuvo gyvatuko (72).

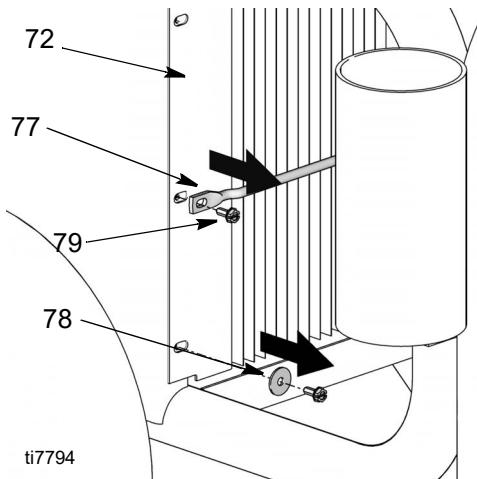


- Nuimkite gyvatukā (72) nuo purkðtuvo rëmo.

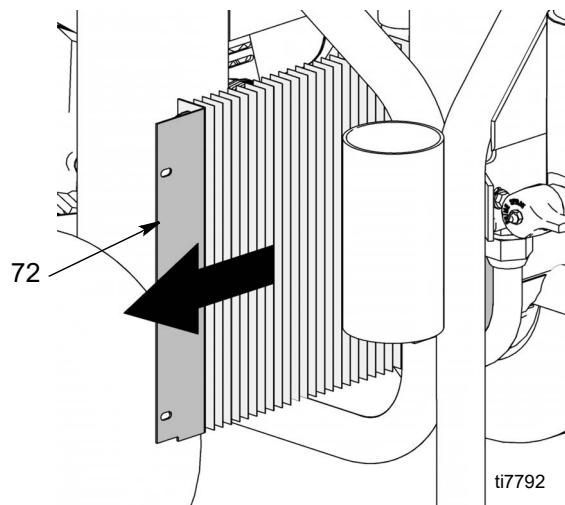


Montavimas


- Sumontuokite naujā gyvatukā (72). Uþdëkite atraminá strypā (77), poverþles (78) ir ásukite varþtus (79). Priverþkite varþtus.

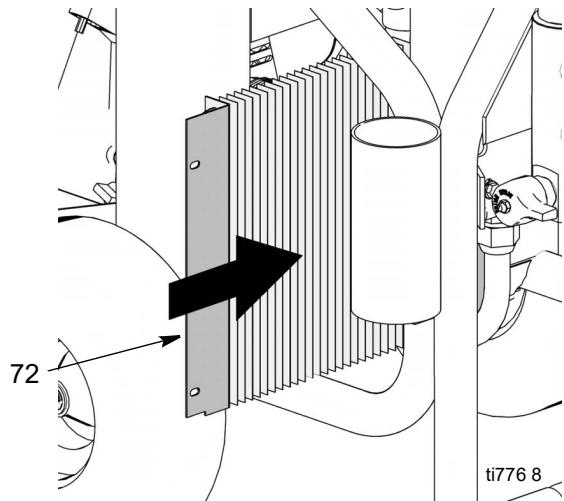


- Prijunkite gráptamajā þarnà prie alyvos bako ir hidraulinæ þarnà prie auðintuvu. Priverþkite 225 in.-lbs (25,4 Nm) momentu.



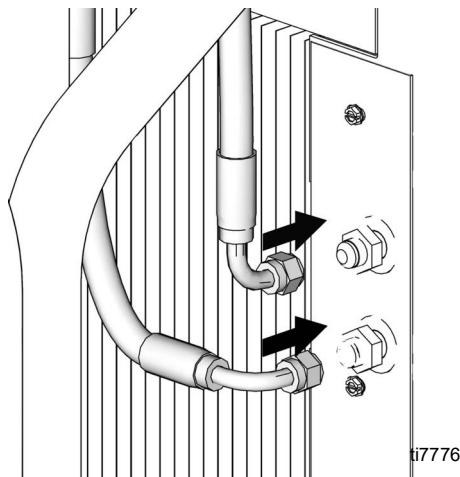


- Prijunkite áþeminimo vielà (95) ir prisukite varþtà. Priverþkite 25 - 30 in-lbs (2,8 - 3,4 Nm) momentu.

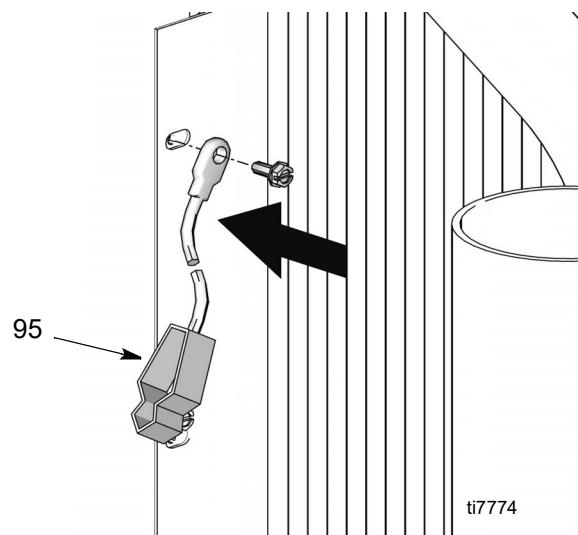


- Uþdëkite strypà ir prisukite varþtus. Priverþkite 25 - 30 in.-lbs (2,8 - 3,4 Nm) momentu.

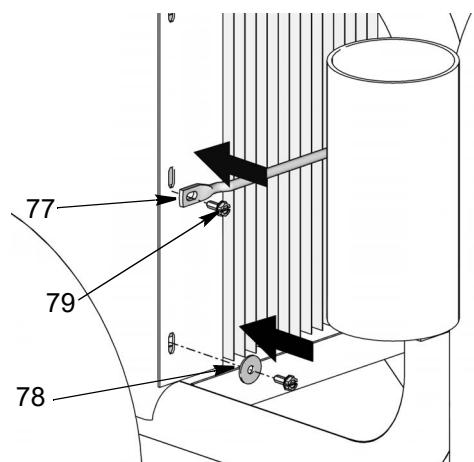

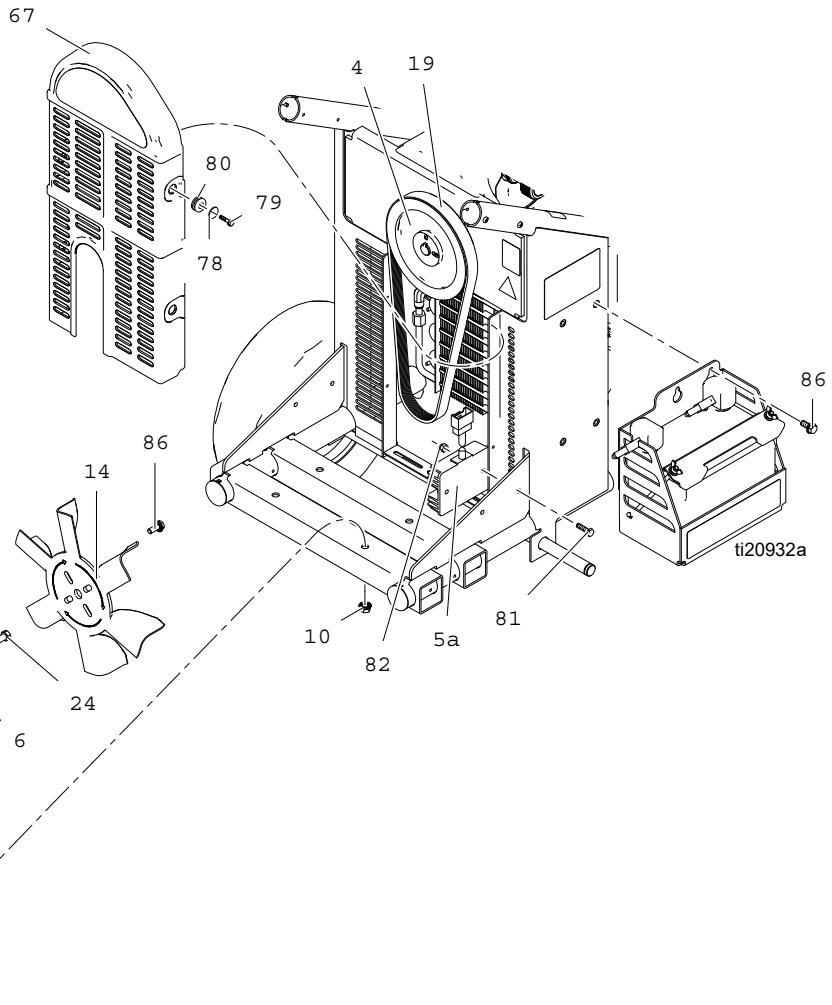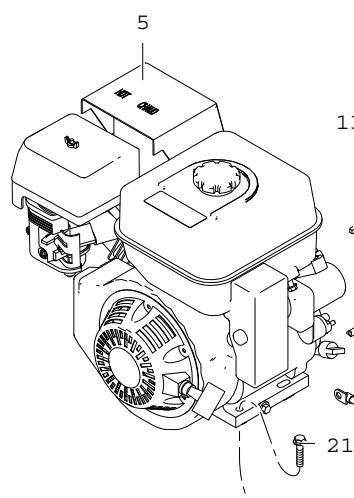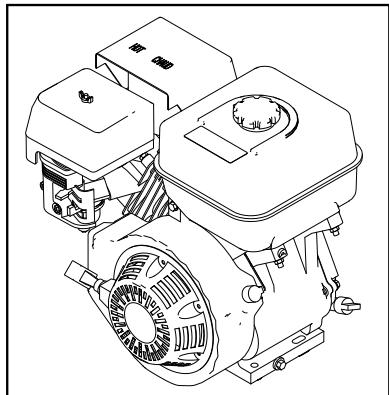

Rankenos nuëmimas




Fiksotas pritvirtinimas (pasirenkamas)

Siekiant iðvengti árenginio paþeidimo, kai gabenate já sunkveþimyje arba priekaboje, „Graco“ rekomenduoja já uþfiksuti pritvirtinus transporto priemonëje.


Rankenos padëties pakeitimasis

Norëdami uþfiksuti árenginá ant sunkveþimio arba priekabos platformos, ið pradþio turite pakeisti rankenos padët .


- Atsukite 4 rankenos varþtus (143).

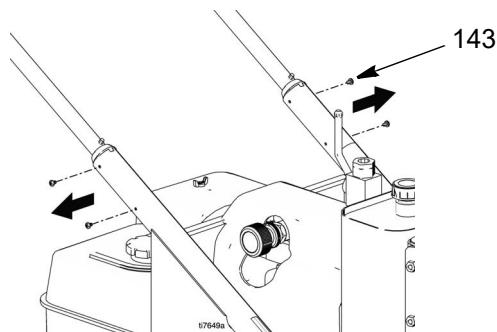


- Nuimkite ranken  (25) iðtraukdami já ið virðutiniø r mo vamzdelio (1).

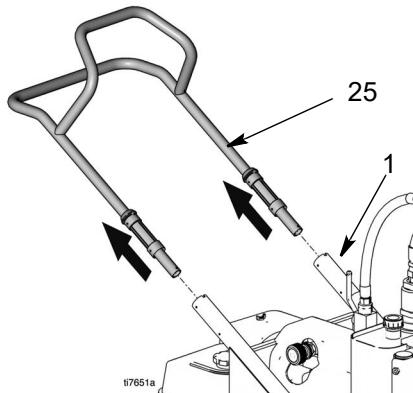


- Iðimkite r mo vamzdelio kaið ius (120) esan ius uþ ratuk .

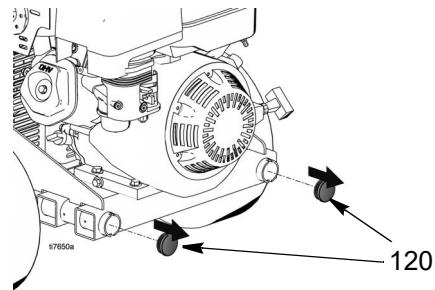


- Ákiðkite kaið ius (120) á virðutinius rankenai skirtus r mo vamzdelius (a).

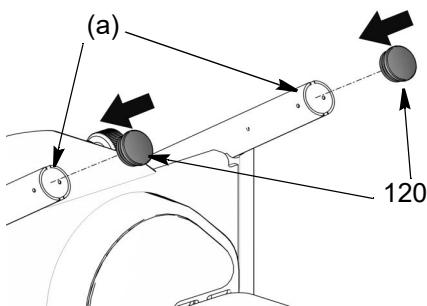

- Ákiðkite ranken  (25) á apatinius r mo vamzdelius (b). Þarnos atrama turi b uti nukreipta þemyn. Nustatykite á tinkam   ad  jimo/ið  mimo pad  t .

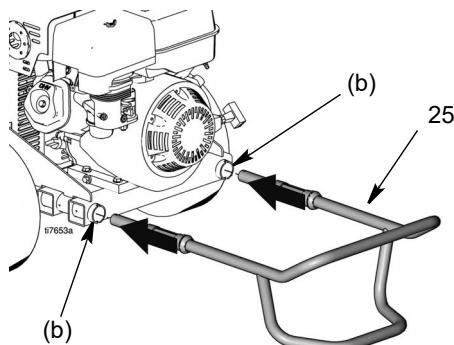

- Ásukite varþtus (143) á apatinius r mo vamzdelius.

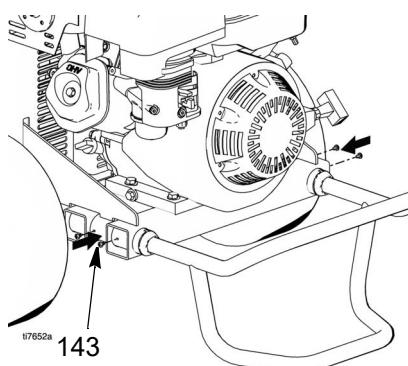


Árenginio tvirtinimas prie transporto priemonës platformos

Norëdami uþfiksuoti uþdékite „U“ formos varþtus ant purkðtuvo rëmo ir pritvirtinkite, kaip pavaizduota paveikslëlyje apaëioje.

1. Pakeiskite rankenos padëtå, þr. 1-5 punktus 30 psl.

2. Uþdékite „U“ formos varþtus ant purkðtuvo rëmo ir prakidkite pro skyles transporto priemonës platformoje. Ant varþto galø uþsukite verþles su poverþlëmis. Verpliarakèiu gerai jas priverþkite.

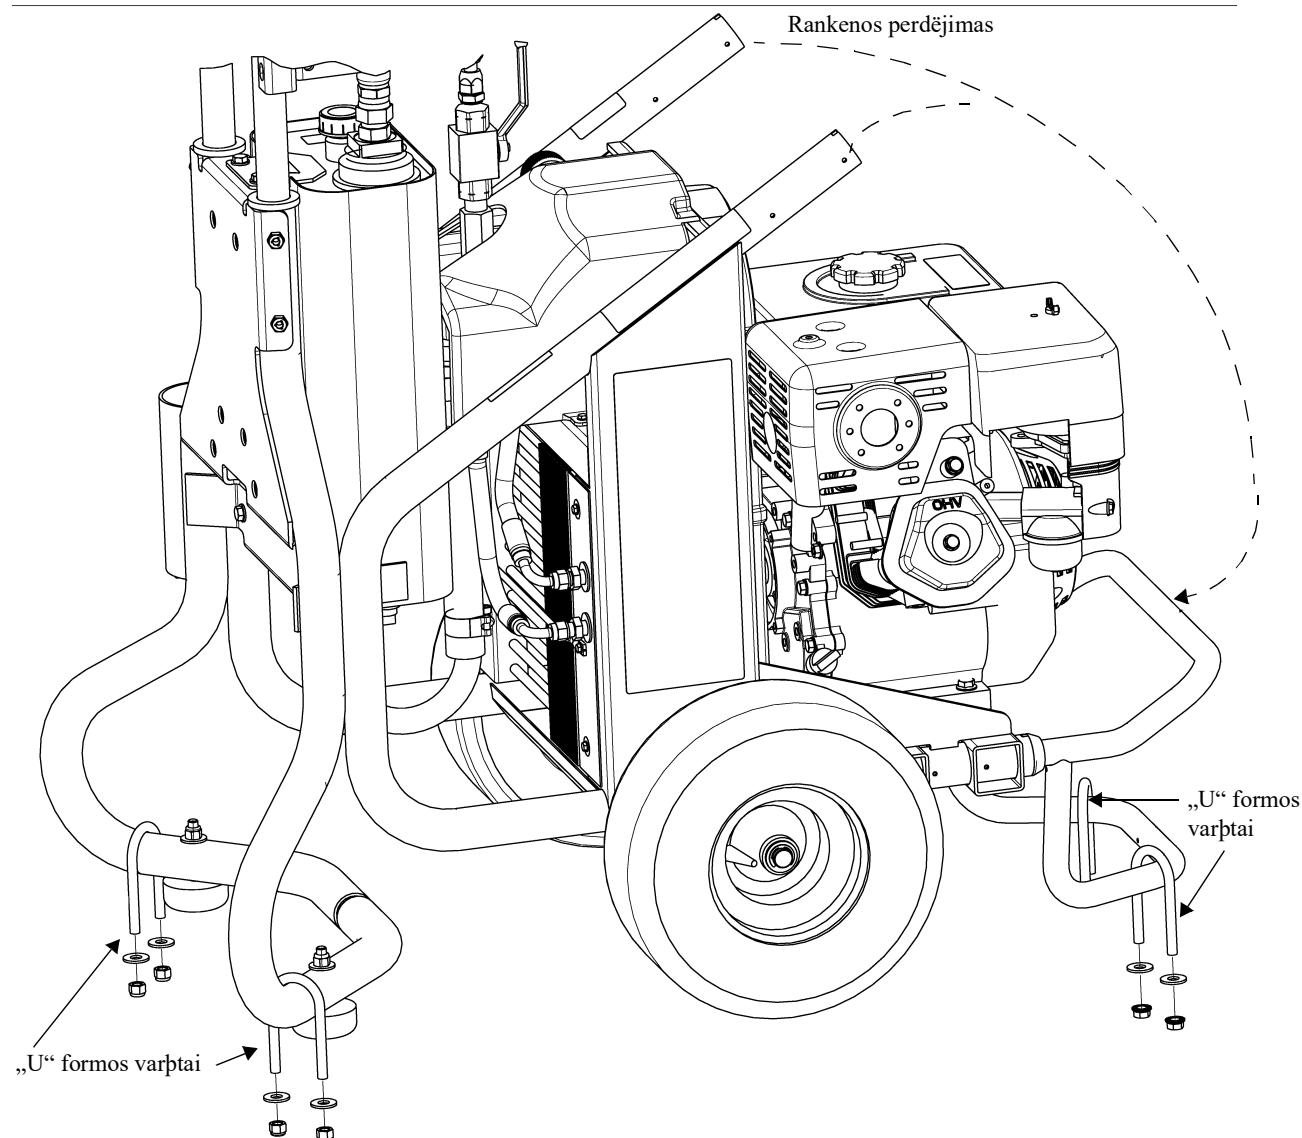

Techniniai duomenys

Purkštuvės

Hidraulinis slėgis psi (barais)
 Hidraulinio bako talpa galonais (litrais)
 Variklio galia, AG (kW)
 Didžiausias tiekimas g/min (l/min)
 Didžiausias antgalio dydis
 • 1 pistoletas
 • 2 pistoletai
 • 3 pistoletai
 • 4 pistoletai
 • 5 pistoletai
 • 6 pistoletai
 Skysėjo áleidimo angos dydis coliais
 Skysėjo iðleidimo angos dydis coliais

„GH833 Gas“	
2750 (19,0)	
4,0 (15,1)	
„Honda“ 13 (9,7), „Vanguard“ 14 (10,3)	
4,0 (15,1)	
0,065	
0,046	
0,037	
0,032	
0,028	
0,026	
1-1/2 - 11-1/2 NPT (m)	
1 - 11-1/2 NPT (f)	

Matmenys

Svoris lb (kg)	360 (163)
Aukštis coliais (cm)	40 (101,6)
Plotis coliais (cm)	27 (68,6)
Ilgis coliais (cm)	47 (119,3)

Garso lygis*

Garso slėgis	96 dB(A)
Garso galia	110 dB(A)

*iðmatuota esant didžiausiai normaliai apkrovai

„Graco“ patvirtinta hidraulinė alyva

169236 - 5 galonai (19 litrø)
 207428 - 1 galonas (3,8 litro)

Pastabos
