

GHTM 833 喷涂机

3A7993S
ZH



重要安全说明

请阅读本手册及相关手册中的全部警告和说明。熟悉操控装置并正确使用。妥善保存这些说明。

型号：249318, 249617, 253471, 253472, 16U287, 16U288, 16V258, 16V260, 249318V, 16U287V

最大工作压力为 4000 磅/平方英寸 (27.6 兆帕, 276 巴)

相关手册



311279




311283




311485



311254

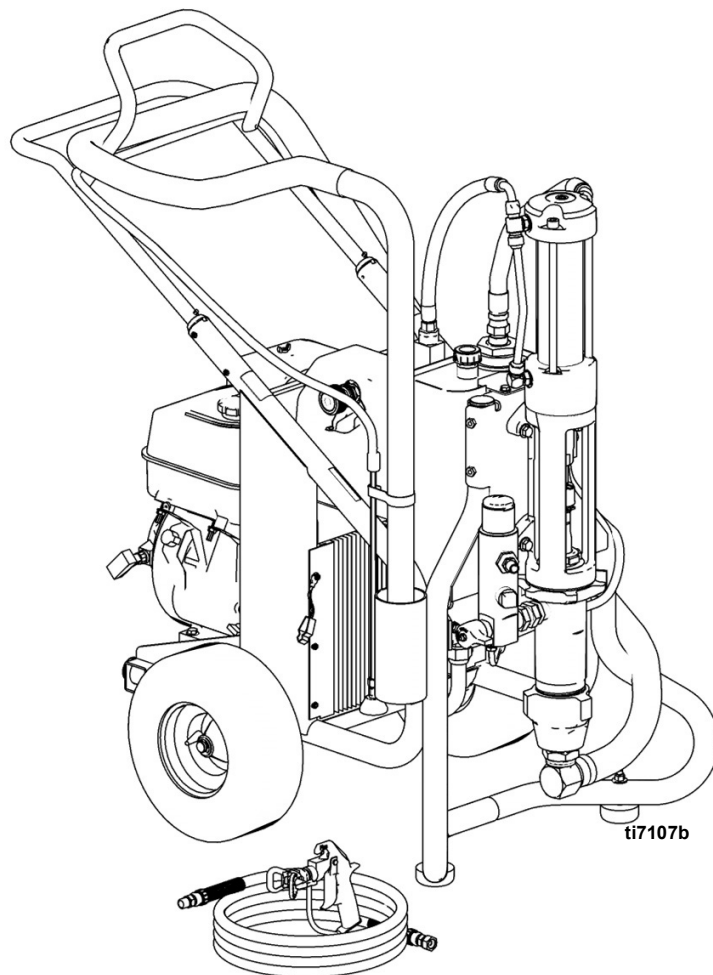

零配件 - 机架

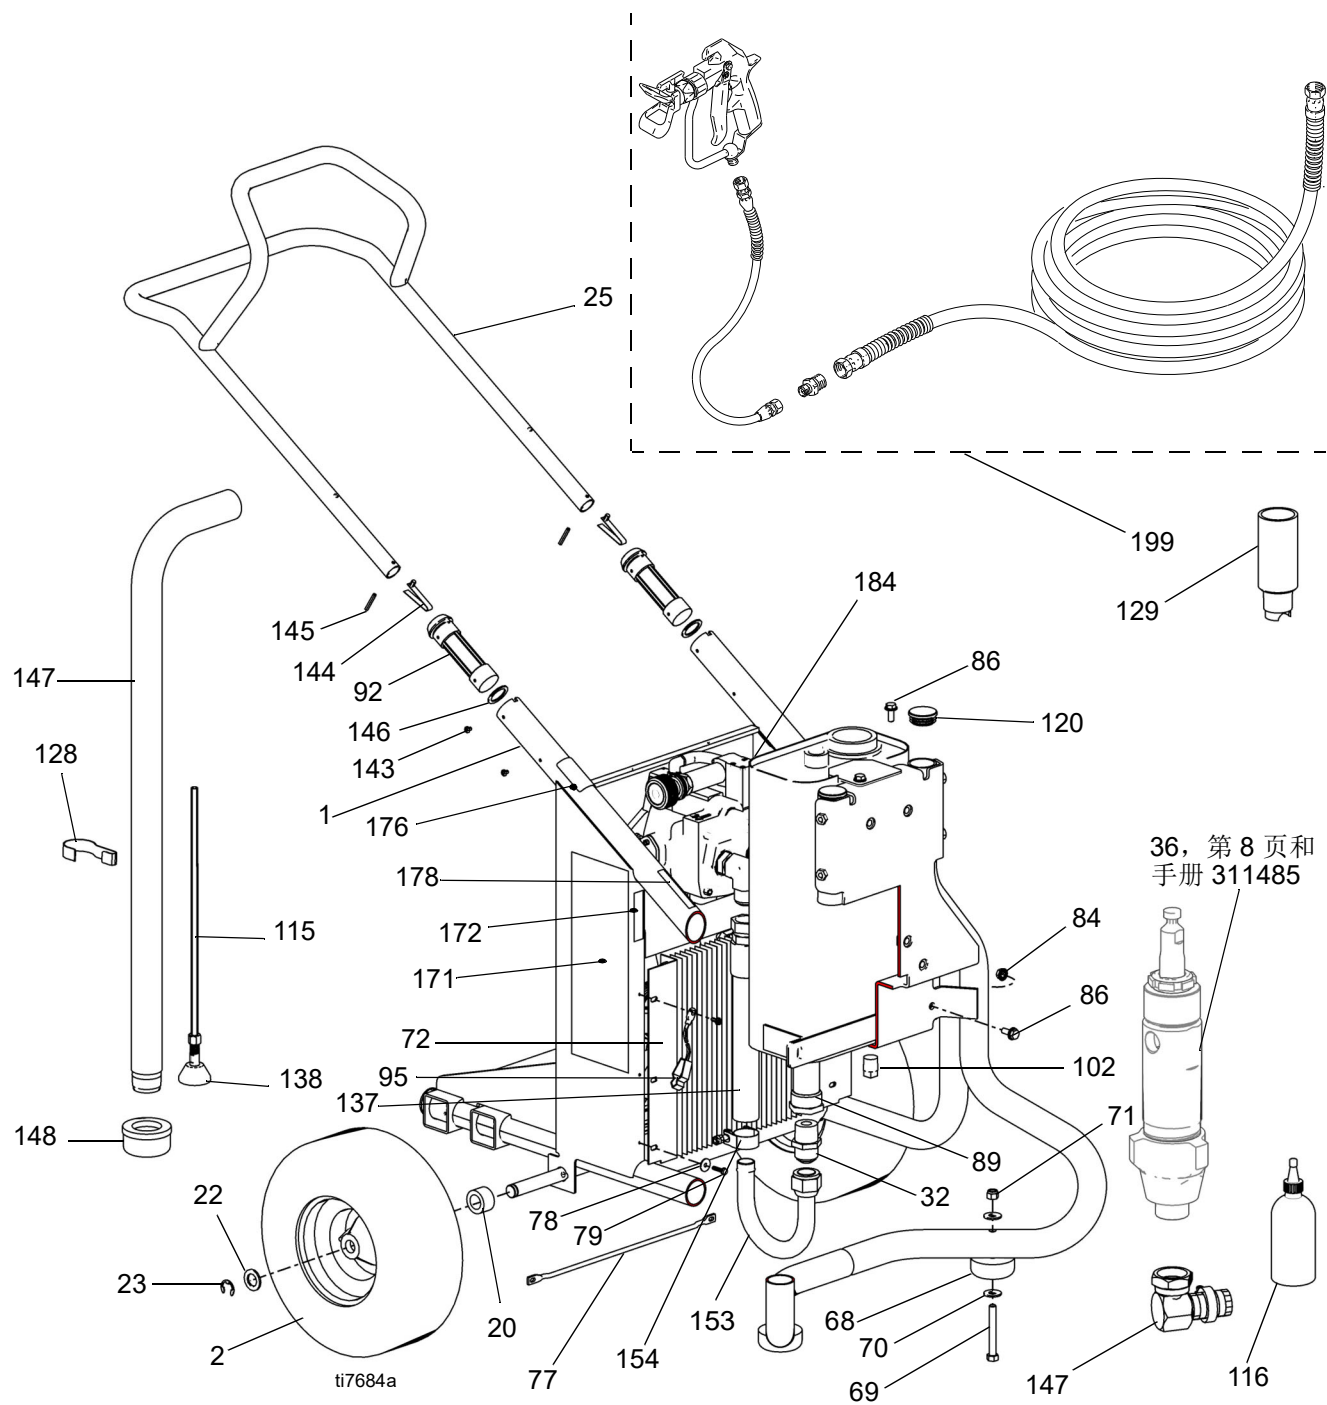


零配件清单 - 机架

参考号	零部件	描述	数量	参考号	零部件	描述	数量
1	15G839	机架, GH833, 已涂漆	1	129	287796	吸料管, 包括 148	1
2	119509	气动轮	2	137	15G813	对接软管	1
20	15G547	隔圈, Axel	2	138	241920	螺纹导流板	1
22	154628	垫圈	2	143	109032	螺丝, 机制, 圆头	4
23	120211	E 形挡圈	2	144	112827	卡扣式按钮	2
25	287797	套件, 手柄, 包含 92, 143, 144, 145, 146	1	145	108068	直弹簧销针	2
32	120068	液压接头	1	146	116891	垫圈	2
68	801504	FOOT, 橡胶	2	147		套件, 管吸管, 包括 14, 57, 91	1
69	100454	螺丝, 六角头带帽	2	147a	287916	标准, 非溶剂储罐	1
70	100132	平垫圈	4	147b	287915	溶剂储罐, 可选	1
71	101566	防松螺母	2	147c	287936	2 - 英寸, 非溶剂	1
72	287925	油冷却器	1	148	237840	滤网	1
77	15H480	梁, 支撑	1	153	15G541	J 吸料管	1
78	120339	垫圈, 挡板	4	154	101818	管夹, 软管	1
79	C20474	自攻螺丝	6	171	15G879	侧边标签, GH833	2
84	110996	六角法兰螺母	2	166*	222385	警告标牌	1
86	110963	法兰头带帽螺丝	4	172	15G906	此处举起标签	2
89	120137	吸滤器	1	178	194317	英文危险标签	1
92	15G797	套筒, 手柄, 包含在 25 中	2	184	15F146	设置标签	1
95	237686	接地组件电线, 带线夹	1	199		喷枪和软管套件	1
102	124489	软管插头	1	199a	287850	银制, 可选	1
115	245440	排料软管套件, 包含 138	1	199b	287851	柔性材料, 可选	1
116	206994	TSL, 8- 盎司	1	199c	287852	纹理材料, hd, 可选	1
120	120314	管塞	2				
128	198542	夹子, 弹簧	1				

可免费提供各种危险和警告的标牌、标签及卡片更换件。

尽可用于 249617 和 253472 型号。

零件 - 发动机和软管

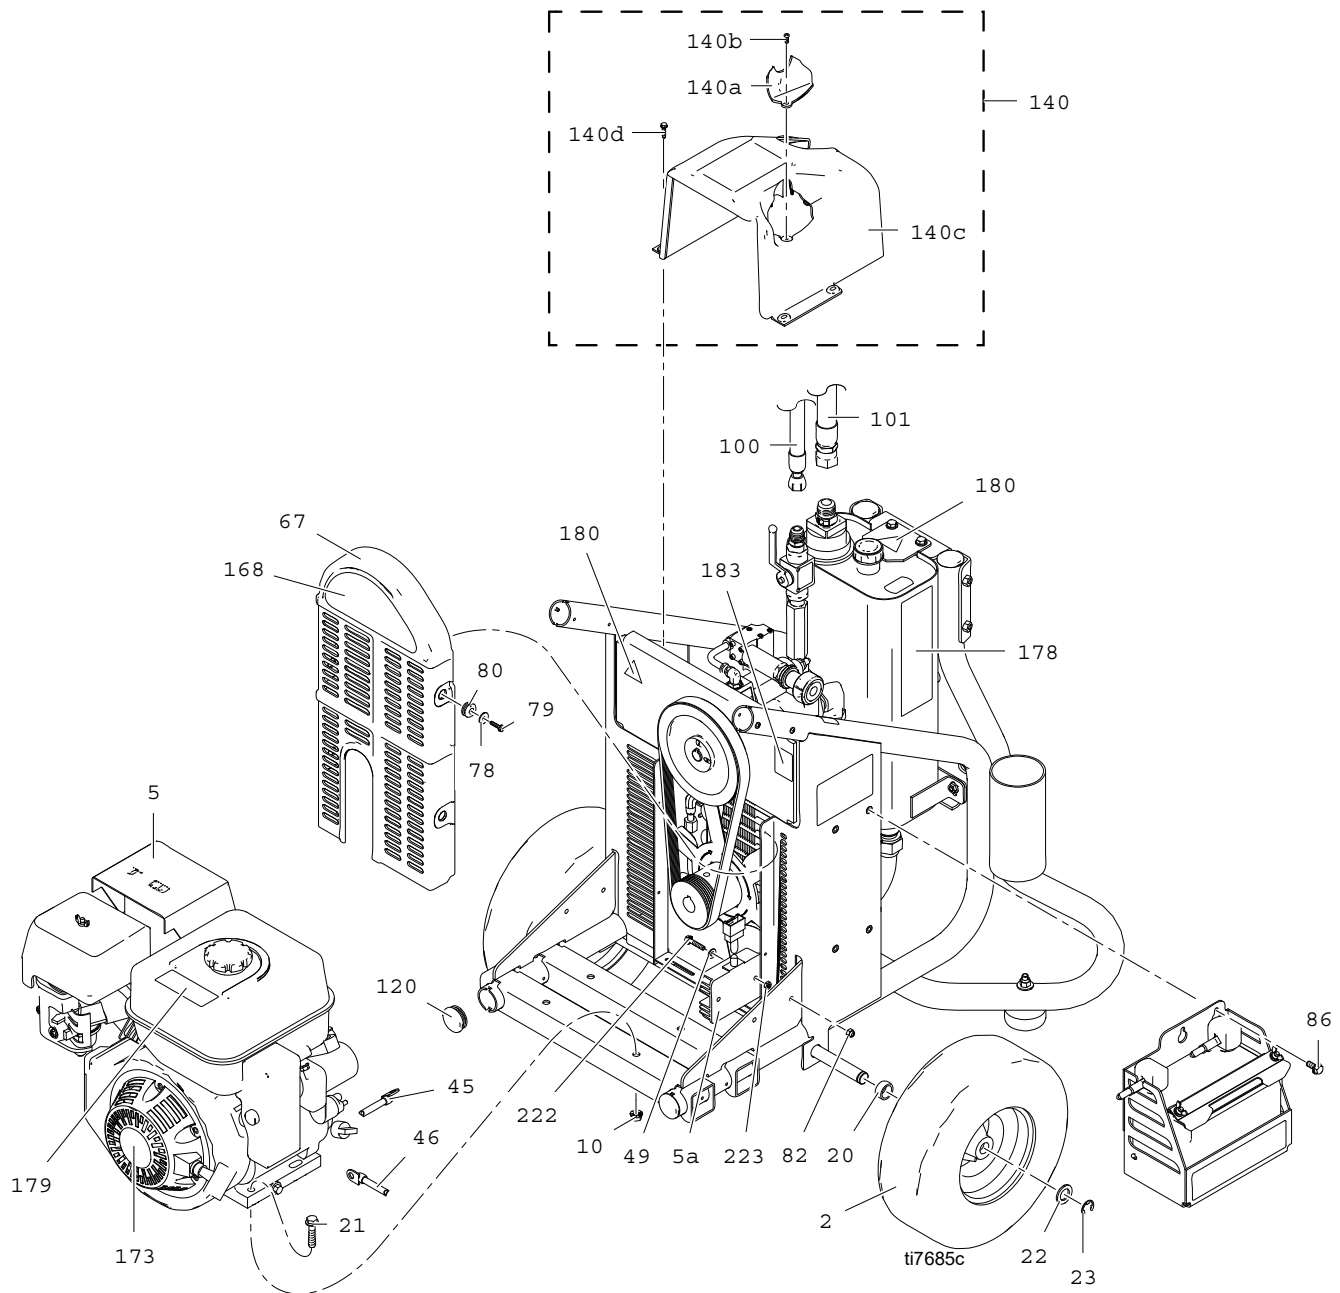


零件清单 - 发动机和软管

参考号	零部件	描述	数量	参考号	零部件	描述	数量
2	119509	气动轮	2	f86	110963	凸缘头带帽螺丝	12
f5	114703	燃气发动机, 13 hp, 本田	1	100	15G783	对接软管	1
	16U399	燃气发动机, 13 hp, 本田,	1	101	15G781	对接软管	1
		电启动		120	120314	管塞	4
	26D847V	发动机, 汽油, 14 马力, Van-	1	140	288098	套件, 盖, 泵, 包括 79	1
		guard (符合加州标准)		140a		盖, 泵, 旋钮	1
	24V562V	发动机, 汽油, 14 马力, 电启动,	1	140b		螺丝, 高/低, 十字, pwhd	1
		Vanguard (符合加州标准)		140c		盖, 液压泵	1
f5a		调压器	1	140d		自攻螺丝	4
		(参见本田手册)		168	15G876	标签, 后部, GH833	1
10	112958	螺母	1	f171	16U578	顶部标签, GH833	1
20	15G547	隔圈, Axel	2	173	15G907	本田 GX390 13 hp 标签	1
21	116780	螺丝, 六角头, 法兰	4	178	15D523	标签, 警告, 英语/法语/西班牙语	1
	112785	螺丝, 六角头, 法兰, Vanguard	4	179	194126	警告标牌	1
22	154628	垫圈	2	180	189285	标签、小心	1
23	120211	E 形挡圈	2	183	198492	警告标签	1
f45	113951	负极电缆	1	f222	120444	螺丝	2
f46	107073	正极电缆	1	f223	101345	螺母	2
f49	110755	垫圈	2				
67	288099	套件, 盖, 皮带轮风扇, 包含 78,	1				
		79, 80					
78	120339	垫圈, 挡板	4				
80	120415	扣眼	4				
f82	102040	垫圈, 锁紧	2				

可免费提供各种危险和警告的标牌、标签及卡片更换件。

† 仅限在 16U287, 16U288, 16V258, 16V260 型号上使用。

零配件 - 发动机，液压泵和储罐

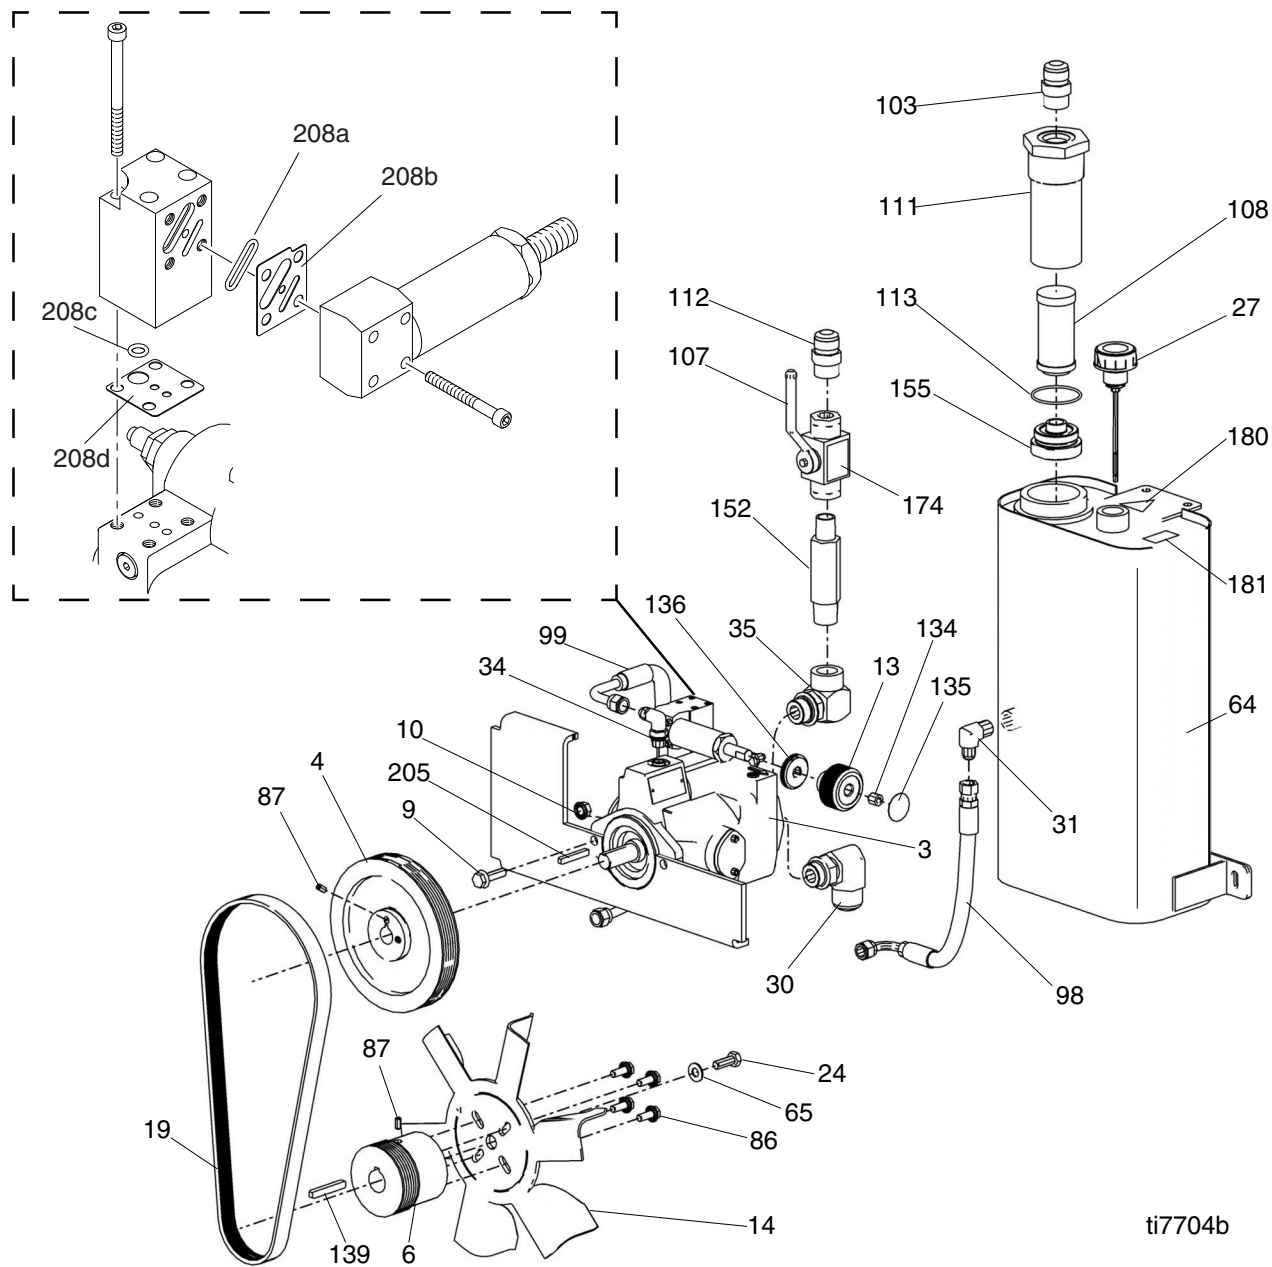


零配件清单 - 发动机, 液压泵和储罐

参考号	零部件	描述	数量	参考号	零部件	描述	数量
3	288105	液压泵套件, 包含 9, 10, 13, 134, 135, 136	1	107	25R072	球阀	1
4	15G812	皮带轮, 泵	1	108	287871	液压油过滤器套件, 包含 113	1
6	15G811	皮带轮, 发动机, 传动	1	111	15H246	外壳, 过滤器	1
9	111193	凸缘头带帽螺丝	2	112	120304	管嘴管件	1
10	112958	六角法兰螺母	2	113	120315	O 形圈	1
13	15B438	压力旋钮	1	134	117560	凹头固定螺丝	1
14	119971	风扇	1	135	15A464	控制标牌	1
19	120172	乙烯 V-Max 皮带	11	136	15G767	卡圈, 固定, 压力旋钮	1
24	116596	六角带帽螺丝	1	139	801137	钥匙, 发动机皮带轮	1
	116645	螺丝, 帽, 六角 hd, Vanguard	1	152	120175	接头, 球阀	1
27	17L161	盖, 呼吸器/加注器	1	155	15H247	过滤器外壳罩	1
30	120066	液压弯管接头	1	174	15G908	标签, 液压杆开关	1
31	120064	液压弯管接头	1	180	189285	标签、小心	1
34	116793	液压弯管接头	1	181	198585	液压标牌	1
35	120067	液压弯管接头	1	205	183401	钥匙, 泵皮带轮	1
64	15G545	储罐, 已喷涂	1	208	287100	补偿器密封套件 (包含 208a, 208b, 208c, 208d)	1
65	100731	垫圈	1	208a		椭圆 O 形圈	1
	101566	垫圈, Vanguard	1	208b		垫圈, 组件/垫块	1
86	110963	法兰头带帽螺丝	4	208c		O 形圈	1
87	100002	插座头定位螺丝	3	208d		垫圈, 垫块/盖	1
98	15G784	对接软管	1				
99	15G782	对接软管	1				
103	120063	管接头	1				

可免费提供各种危险和警告的标牌、标签及卡片更换件。


零配件 - 泵启动和液压马达

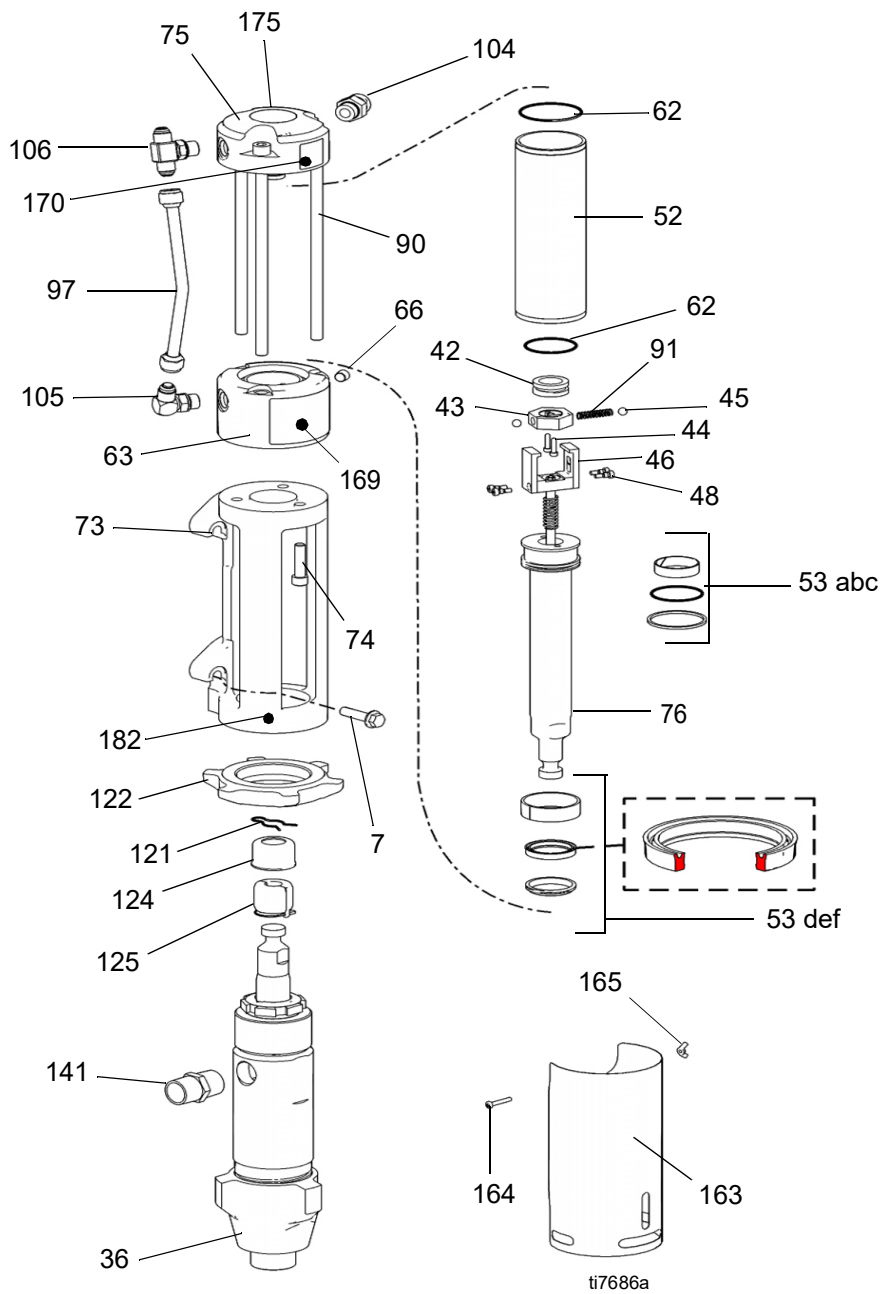

零配件清单 - 泵启动和液压马达

参考号	零部件	描述	数量	参考号	零部件	描述	数量
7*	120226	螺丝, 六角头, 法兰	4	91†	120146	弹簧, 压缩	1
36	287834	活塞泵套件, 包括 141 手册 311485	1	97	287841	导管	1
42	15G501	套筒, 阀, 液压, 马达	1	104*	120065	液压接头	1
43	15G503	截止阀, 液压马达	1	105*	117607	标准螺纹弯管接头	1
44	131458	插座头带帽螺丝	2	106*	117609	标准螺纹分管 T 型接头	1
45	101947	轴承球	2	121*	116407	夹销, 发夹	1
46†	15G270	臂支架, 液压马达	2	122	15G204	螺母, 固定	1
48†	105270	带肩配对螺丝	4	124	197340	耦合器盖	1
52*	287869	气缸, 液压马达	1	125*	244819	接头, 组件	1
53	287870	液压密封修理套件, 包含 62	1	141	15H335	接头, 喷嘴, 1 英寸 npt	1
53a†		活塞轴承		169	15G877	前部标牌	1
53b†		O 形圈, 活塞		170 *	15G878	标牌, Graco 徽标	1
53c†		活塞密封, 液压马达		175 *	15B063	标签, 包含 75	1
53d*		密封件, 杆		163‡	15H201	泵护罩	1
53e*		轴承杆		164‡	111235	螺丝, 机制, 圆头	1
53f*		刮水器杆		165‡	120317	蝶形螺母	1
62*	116084	O 型圈密封	2	182	192840	警告标签	1
63*	15G559	外壳, 液压马达, 泵下缸体	1	可免费提供各种危险和警告的标牌、标签及卡片更换件。			
66*	101970	软管插头	1	‡ 仅可使用在 253471, 253472, 16V258 和 16V260 型号上。			
73*	15G639	转换接头, 液压马达/泵	1	* 包括在液压马达配件包 24Y566 内			
74*	120202	有头螺丝, 插座头	3	† 包括在活塞柱液压套件 287868 内			
75†	288061	液压头帽, 包含 175	1				
76*	287868	活塞杆, 液压	1				
90*	120138	螺丝, 有头, 内六角头	3				

零配件 - 过滤器

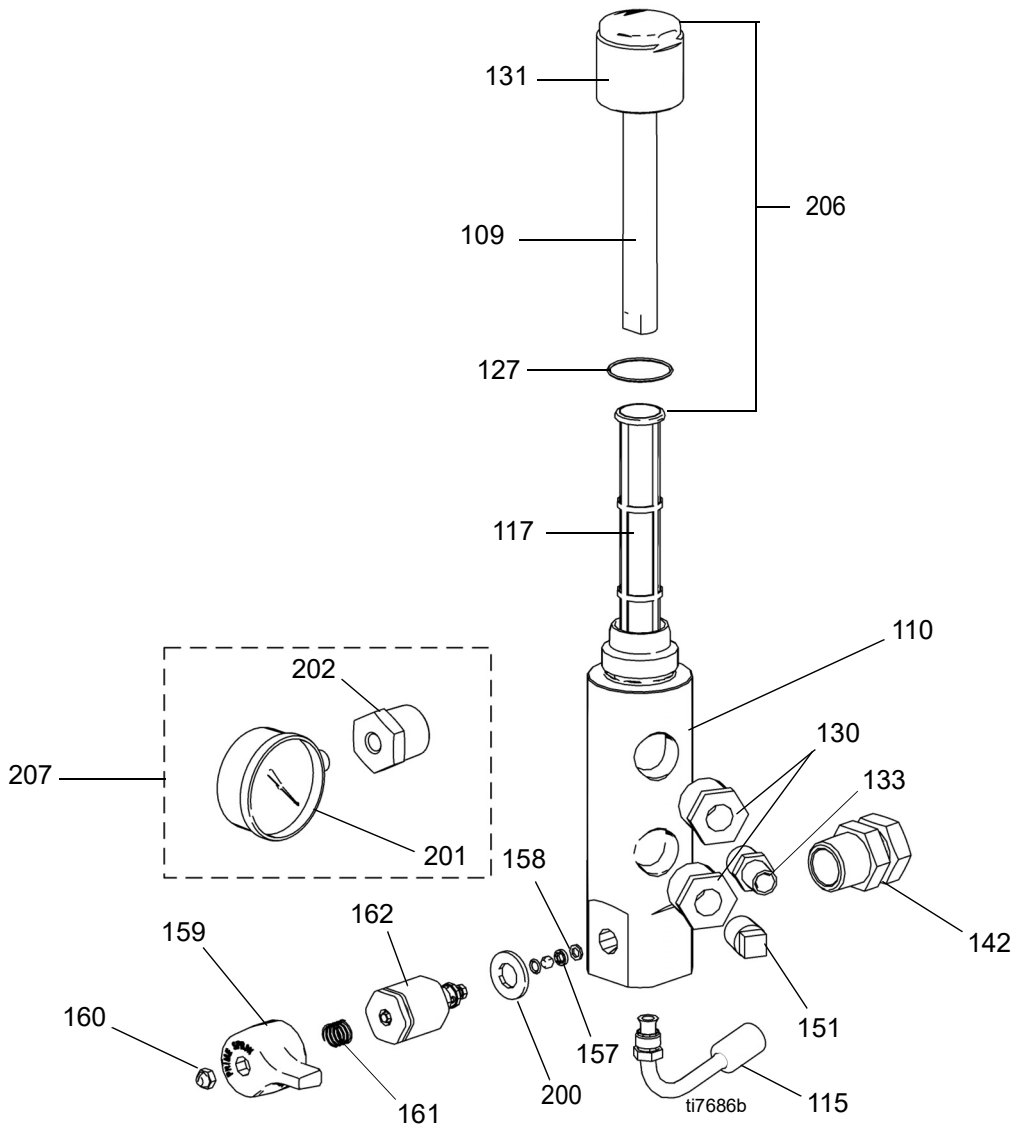


零配件清单 - 过滤器

参考号	零配件	描述	数量	参考号	零配件	描述	数量
109	15C766	扩散管	1	160	116424	螺帽	1
110	15G649	过滤器底座	1	161	114708	压缩弹簧	1
115	245440	泄流软管配件包	1	162	245103	排放阀套件, 包含 157, 158, 159, 160, 161, 162, 200	1
117	244067	流体过滤器	1	200	114797	垫圈	1
127	117285	密封, O 形圈	1	201	102814	仪表	1
130	124488	管套	2	202	119969	接头, 减速器	1
131	15C765	过滤器帽	1	206	287285	过滤器盖, 包括 109, 127, 131	1
133	16F255	接套接头, rdcg	1	‡207	288097	套件, 仪表套件, 包含 201, 202	1
142	287968	管件, 适配器活接头	1				
151	124489	软管插头	1				
157	193709	阀门底座	1				
158	193710	阀门底座密封	1				
159	15G563	阀门手柄	1				

‡ 仅可用于 253471 和 253472 型号。

电池

（仅限 16U287，16U288，16V258 和 16V260 型号）

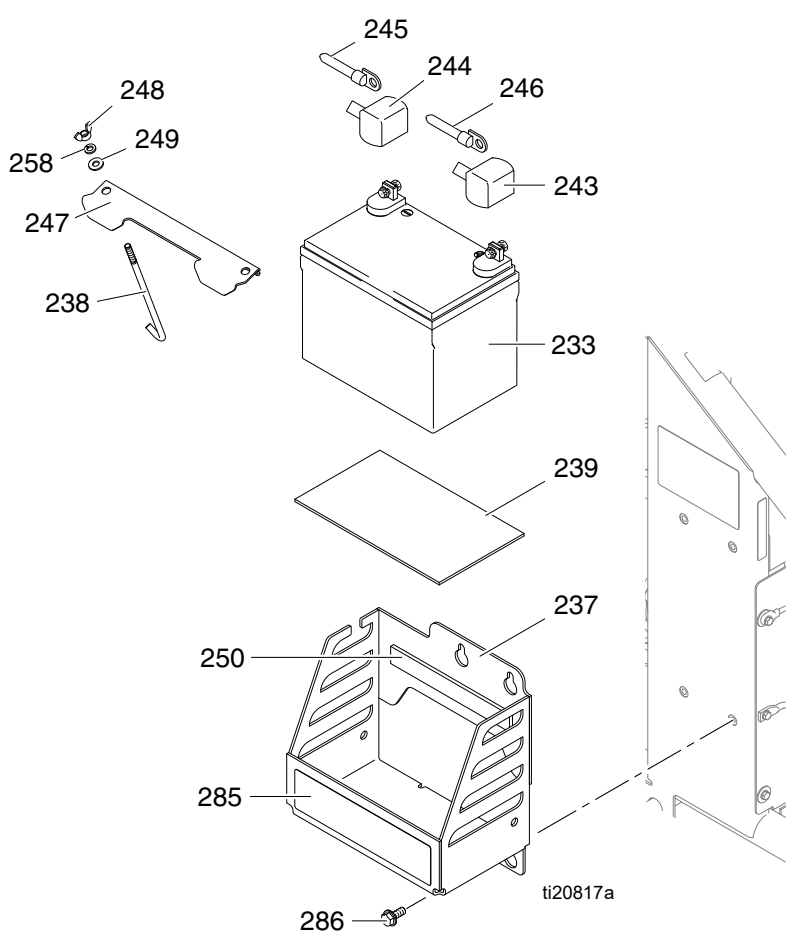

零配件清单

参考号	零部件	描述	数量	参考号	零部件	描述	数量
233	115753	电池，33 AH，密封	1	246	107073	正极电缆（红色）	1
237	16U412	电池托盘，gh-es，已喷涂	1	247	107069	电池夹	1
238	107068	螺栓钩	2	248	100011	蝶形螺母	2
239	801972	电池板	1	249	110755	平垫圈	2
243	801958	端子保护器，红色	1	250	15F366	泡沫垫	1
244	801959	端子保护器，黑色	1	258	100016	锁紧垫圈	2
245	113951	负极电缆（黑色）	1	285	16U559	标签，品牌，西班牙语，侧面	1
				286	110963	凸缘头带帽螺丝	12

Graco 标准保修

Graco 保证本文件中提及的所有设备（由 Graco 生产并标有其名称）在销售给原始购买者之日不存在材料和工艺上的缺陷。除了 Graco 公布的任何特别、延长或有限担保以外，Graco 将从销售之日起算提供十二个月的保修期，修理或更换任何 Graco 认为有缺陷的设备零部件。本保修仅适用于按照 Graco 书面建议进行安装、操作及维护的设备。

对于一般性的磨损或者由于安装不当、误用、磨蚀、锈蚀、维修保养不当或不正确、疏忽、意外事故、人为破坏或用非 Graco 公司的零配件代替而导致的任何故障、损坏或磨损均不在本保修范围之内，且 Graco 公司不承担任何责任。Graco 也不会对由非 Graco 提供的结构、附件、设备或材料与 Graco 设备不兼容，或不当设计、制造、安装、操作或对非 Graco 提供的结构、附件、设备或材料维护所导致的故障、损坏或磨损承担任何责任。

本保修的前提条件是，以预付运费的方式将声称有缺陷的设备送回给 Graco 公司授权的经销商，以核查所声称的缺陷。如果核实所声称的缺陷存在，Graco 将免费修理或更换所有缺陷零部件。设备将以预付运费的方式退回至原始购买者。若设备经检查后未发现任何材料或加工缺陷，且设备需要维修的情况下，则需要支付一定得费用进行维修，此费用包括零部件、人工及运输成本。

本保修具有唯一性，可代替任何其他保证，无论明示或默示，包括但不限于关于适售性或适于特定用途的保证。

Graco 的唯一义务和买方的对任何违反保修的行为的唯一补救措施如上所述。买方同意无任何其他补救措施（包括但不限于利润损失、销售损失、人员伤亡或财产损害的意外损害或继发性损害，或任何其他意外损失或继发性损失）。任何针对违反本保修的诉讼必须在设备售出后二 (2) 年内提出。

对于由 Graco 销售但非由 Graco 制造的附件、设备、材料或零部件，Graco 不做任何保证，并且不承担有关适销性和适于特定用途的所有默示保证的任何责任。售出的非由 Graco 生产的零配件（如电动马达、开关、软管等）受其制造商的保修条款（如果有）约束。Graco 将为购买者提供合理帮助，以帮助购买者对违反该等保修的行为进行索赔

Graco 不会承担由于违背合同约定、保修承诺、Graco 过失或其他方式的情况下 Graco 设备供货，或在产品及其他出售设备的装备、运行和使用中造成的间接、特别、附带或从属损失的责任。

FOR GRACO CANADA CUSTOMERS

The Parties acknowledge that they have required that the present document, as well as all documents, notices and legal proceedings entered into, given or instituted pursuant hereto or relating directly or indirectly hereto, be drawn up in English. Les parties reconnaissent avoir convenu que la rédaction du présent document sera en Anglais, ainsi que tous documents, avis et procédures judiciaires exécutés, donnés ou intentés, à la suite de ou en rapport, directement ou indirectement, avec les procédures concernées.

Graco 信息

有关 Graco 产品的最新信息，请访问 www.graco.com。

有关专利信息，请参见 www.graco.com/patents。

如需订购，请联系您的 Graco 分销商或拨打 1-800-690-2894 寻找最近的分销商。

本文件中的所有书面和视觉资料均为发布时的最新产品信息。
Graco 有权随时变更内容，恕不另行通知。

有关专利信息，请参阅 www.graco.com/patents。
技术说明书原文。本手册以英文编写。MM 311484

Graco 总部：明尼阿波利斯
国际办事处：比利时、中国、日本、韩国

GRACO INC. 及其子公司 • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA

Copyright 2012, Graco Inc. Graco 所有制造地点都经过 ISO 9001 标准认证。
www.graco.com

修订版 S, 2022 年 8 月