

„GrindLazer“™

3A6373D

LT

**Medžiagoms pašalinti nuo plokščio horizontalaus betono ir asfalto paviršiaus.
Skirta naudoti tik profesionalų darbams.**


Neleidžiama naudoti sprogioje aplinkoje arba pavojingose vietose.

„GrindLazer Standard“ DC21 E		
25M841	1 HP, 120VAC	
25N391	1 HP, 230VAC, Europos kištukas	CE
25N609	1 HP, 230VAC, ANZ / Azijos kištukas	
„GrindLazer Standard“ RC71 E		
25M848	1 HP, 120VAC	
25N392	1 HP, 230VAC, Europos kištukas	CE
25N610	1 HP, 230VAC, ANZ / Azijos kištukas	



Svarbios saugos instrukcijos

Perskaitykite visus šiame ir šlifavimo vadovuose pateiktus perspėjimus ir instrukcijas. Susipažinkite su valdikliais ir tinkamu įrangos naudojimu. Išsaugokite šias instrukcijas.

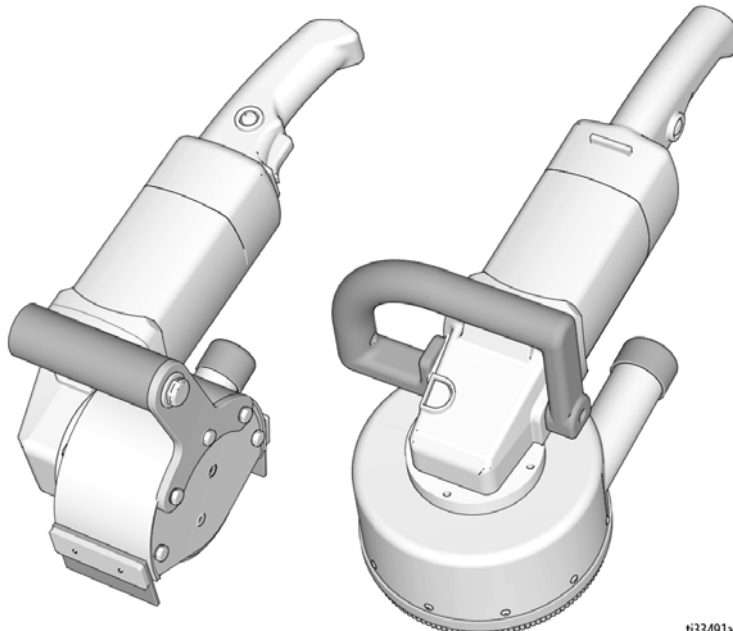

„GrindLazer Standard“ DC21 E

„GrindLazer Standard“ RC71 E



PROVEN QUALITY. LEADING TECHNOLOGY.

Turinys

Bendra elektrinių įrankių saugos informacija	3	„GrindLazer Standard“ DC21 E dalys	9
Įspėjimai	4	Dalių sąrašas	9
Sudėtinių dalių identifikavimas	6	„GrindLazer Standard“ RC71 E dalys	10
„GrindLazer Standard“ DC21 E	6	Dalių sąrašas	10
„GrindLazer Standard“ RC71 E	7	Techniniai duomenys	11
Naudojimas	8	„Graco“ standartinė garantija	13
Įrankio paleidimas	8		
Pjovimo medžiaga	8		
Techninė priežiūra	8		

Bendra elektrinių įrankių saugos informacija



Perskaitykite visus įspėjimus ir nurodymus.

Jei nesilaikysite įspėjimų ir nurodymų, galite patirti elektros smūgį, kilti gaisras ir (arba) galite rimtai susižeisti.

Išsaugokite šiuos įspėjimus ir nurodymus, kad galėtumėte jais pasinaudoti ateityje.

Sąvoka „elektrinis įrankis“ šiuose įspėjimuose reiškia elektrinį įrankį, maitinamą iš elektros tinklo (su maitinimo laidu).

Darbo vietos saugumas

- **Darbo vieta turi būti švari ir gerai apšviesta.** Netvarkinga arba blogai apšviesta darbo vieta gali tapti nelaimingų atsitikimų priežastimi.
- **Nedirbkite su elektriniu įrankiu aplinkoje, kurioje yra degių skysčių, dujų ar dulkių.** Elektriniai įrankiai gali kibirkščiuoti, o nuo kibirkščių dulkės arba susikaupę garai gali užsidegti.
- **Dirbdami su elektriniu įrankiu neleiskite šalia būti vaikams ir lankytojams.** Nukreipę dėmesį į kitus asmenis galite nebesuvaldyti prietaiso.

Elektros sauga

- **Elektrinio įrankio maitinimo laido kištukas turi atitikti tinklo kištukinio lizdo tipą. Kištuko jokių būdų negalima modifikuoti. Nenaudokite kištuko adapterių su įžemintais elektriniais įrankiais.** Originalūs kištukai, tiksliai tinkantys elektros tinklo kištukiniam lizdui, sumažina elektros smūgio pavojų.
- **Saugokitės, kad neprisiliestumėte prie įžemintų paviršių, pvz., vamzdžių, šildytuvų, viryklių ar šaldytuvų.** Kai jūsų kūnas yra įžemintas, padidėja elektros smūgio rizika.
- **Saugokite elektrinį įrankį nuo lietaus ir drėgmės.** Jei į elektrinį įrankį patenka vandens, padidėja elektros smūgio rizika.
- **Nenaudokite maitinimo laido ne pagal paskirtį. Neneškite elektrinio įrankio paėmę už laido, netraukite už jo, jei norite iš kištukinio lizdo ištraukti kištuką. Laidą patieskite taip, kad jo neveiktų karštis, jis neišsitemptų alyva ir jo nepažeistų aštrios detalės ar judančios prietaiso dalys.** Pažeisti arba susipynę laidai gali tapti elektros smūgio priežastimi.
- **Jei su elektriniu įrankiu dirbate lauke, naudokite tik tokius ilginamuosius laidus, kurie tinka ir lauko darbams.** Naudojant lauko darbams pritaikytus ilginamuosius laidus sumažėja elektros smūgio pavojus.
- **Jei su elektriniu įrankiu neišvengiamai reikia dirbti drėgnoje aplinkoje, naudokite nuotėkio srovės saugiklį (RCD).** Dirbant su nuotėkio srovės saugikliu (RCD) sumažėja elektros smūgio pavojus.
- **Prieš atlikdami įrenginio priežiūros darbus jį išjunkite ir ištraukite elektros laidą iš lizdo.**

Asmens sauga

- **Būkite atidūs, sutelkite dėmesį į tai, ką jūs darote ir, dirbdami su elektriniu įrankiu, vadovaukitės sveiku protu. Nedirbkite su elektriniu įrankiu, jei esate pavargę arba vartojote narkotikų, alkoholio ar medikamentų.** Akimirksnio neatidumas dirbant su elektriniu įrankiu gali tapti sunkių sužalojimų priežastimi.
- **Visada dirbkite su asmens apsaugos priemonėmis. Visada dėvėkite apsauginius akinius.** Naudojant asmens apsaugos priemones, pvz., respiratorių ar apsauginę kaukę, neslystančius batus, apsauginį šalną, klausos apsaugos priemones ir kt., rekomenduojamas atitinkamai pagal aplinkybes, sumažėja rizika susižeisti.
- **Saugokitės, kad elektrinio įrankio neįjungtumėte atsitiktinai. Prieš prijungdami elektrinį įrankį prie elektros tinklo ir/arba akumuliatoriaus, prieš pakeldami ar nešdami įsitikinkite, kad jis yra išjungtas.** Jeigu nešdami elektrinį įrankį pirštą laikysite ant jungiklio arba prietaisą įjungsitė į elektros tinklą, kai jungiklis yra įjungtas, gali įvykti nelaimingas atsitikimas.
- **Prieš įjungdami elektrinį įrankį pašalinkite reguliavimo įrankius arba veržlinius raktus.** Prietaiso besisukančioje dalyje esantis įrankis ar raktas gali sužaloti.
- **Stenkitės, kad kūnas visada būtų normalioje padėtyje. Visada tvirtai stovėkite ant kojų, kad išlaikytumėte pusiausvyrą.** Tokiu būdu galėsite geriau kontroliuoti elektrinį įrankį netikėtose situacijose.
- **Dėvėkite tinkamą aprangą. Nedėvėkite plačių drabužių ir papuošalų. Saugokite plaukus, drabužius ir pirštines nuo besisukančių dalių.** Laisvus drabužius, papuošalus bei ilgus plaukus gali įtraukti besisukančios dalys.
- **Jei yra numatyta galimybė prijungti dulkių nusiurbimo ar surinkimo įrenginius, visada įsitikinkite, ar jie yra prijungti ir ar tinkamai naudojami.** Naudojant dulkių nusiurbimo įrenginius sumažėja kenksmingas dulkių poveikis.

Elektrinių įrankių priežiūra ir naudojimas

- **Nespauskite prietaiso per jėgą. Naudokite jūsų darbui tinkamą elektrinį įrankį.** Su tinkamu elektriniu įrankiu jūs dirbsite geriau ir saugiau, jei neviršysite nurodyto galingumo.
- **Nenaudokite elektrinio įrankio su sugedusiu jungikliu.** Elektrinis įrankis, kurio nebegalima įjungti ar išjungti, yra pavojingas ir jį reikia remontuoti.
- **Prieš reguliuodami prietaisą, keisdami darbo įrankius ar prieš valydami prietaisą, iš elektros tinklo lizdo ištraukite kištuką.** Ši atsargumo priemonė apsaugos jus nuo netikėto elektrinio įrankio įsijungimo.
- **Nenaudojamą elektrinį įrankį sandėliuokite vaikams ir nemokantiems juo naudotis asmenims neprieinamoje vietoje.** Elektriniai įrankiai yra pavojingi, kai juos naudoja nepatyrę asmenys.
- **Rūpestingai prižiūrėkite elektrinį įrankį. Patikrinkite, ar besisukančios prietaiso dalys tinkamai veikia ir niekur nestringa, ar nėra sulūžusių ar pažeistų dalių, kurios trikdytų elektrinio įrankio veikimą. Prieš vėl naudojant prietaisą, pažeistos prietaiso dalys turi būti sutaisytos.** Daugelio nelaimingų atsitikimų priežastis yra blogai prižiūrimi elektriniai įrankiai.
- **Pjovimo įrankiai turi būti paglaštai ir švarūs.** Jei pjovimo įrankiai yra tinkamai prižiūrimi ir aštriais pjovimo ašmenimis, mažiau tikėtina, kad jie užstrigs ir juos lengviau valdyti.
- **Elektrinį įrankį, papildomą įrangą, darbo įrankius ir t. t. naudokite taip, kaip nurodyta šioje instrukcijoje, ir atsižvelkite į darbo sąlygas ir atliekamą darbą.** Naudojant elektrinius įrankius ne pagal paskirtį, gali susidaryti pavojingos situacijos.

Techninė priežiūra

- **Elektrinį įrankį turi remontuoti tik kvalifikuoti specialistai ir naudoti tik originalias atsargines dalis.** Taip galima garantuoti, jog elektrinis įrankis išliks saugus naudoti.

Įspėjimai

Toliau aprašyti įspėjimai susiję su šios įrangos reguliavimu, naudojimu, įžeminimu, priežiūra ir remontu. Bendrieji įspėjimai pažymėti šauktukais, o su atskiromis procedūromis susiję pavojai – pavojaus ženklais. Pamatę šiuos simbolius vadovo tekste arba įspėjamosiose etiketėse, vėl žr. šiuos įspėjimus. Su gaminiu susiję specifiniai pavojaus simboliai ir įspėjimai, nepateikti šiame skirsnyje, gali pasirodyti šio vadovo tekste, kur jie yra taikomi.

 ISPĖJIMAS	
 	DULKIŲ IR PURVO PAVOJUS Su šiuo įrenginiu šlifuojant betono ir kitus paviršius gali atsirasti pavojingų medžiagų turinčių dulkių. Šlifavimo metu taip pat gali atsirasti skriejančių nuolaužų. Tam, kad sumažėtų sunkių sužeidimų pavojus: • Kontroliuokite dulkių kiekius, kad darbo vieta atitiktų visus taikomus reikalavimus. • Dėvėkite apsauginius akinius ir tinkamai parinktą bei atsakingų institucijų patvirtintą, dulkių sąlygas atitinkantį respiratorių. • Naudokite įrenginį tik gerai vėdinamoje aplinkoje. • Šlifavimo įrangą gali naudoti tik išmokyti darbuotojai, kurie supranta darbo vietai taikomus reikalavimus.
 	JUDANČIŲ DALIŲ KELIAMAS PAVOJUS Judančios dalys gali nukirsti arba nupjauti pirštus ar kitas kūno dalis. • Saugokitės judančių dalių. • Nenaudokite įrangos, jei nuimti jos apsauginiai gaubtai arba dangčiai. • Prieš tikrinant, perkeliant įrangą ar atliekant jos techninę priežiūrą, atjunkite energijos tiekimą.
	NUDEGIMO PAVOJUS Įrenginio paviršiai, kurie yra kaitinami, naudojant gali labai įkaisti. Jei norite išvengti sunkių nudegimų, jokia būdu nelieskite įrenginio. Palaukite, kol jis visiškai atšals.
	PAVOJUS DĖL NETINKAMO ĮRENGINIO NAUDOJIMO Netinkamai naudodami galite žūti arba sunkiai susižaloti. • Nenaudokite prietaiso, jei esate pavargę, paveikti vaistų ar alkoholio. • Jeigu įrenginys yra įjungtas, neišeikite iš darbo vietos. Kai įrenginio nenaudojate, išjunkite visą įrangą. • Kasdien patikrinkite įrangą. Nedelsdami suremontuokite ar pakeiskite susidėvėjusias arba sugadintas dalis tik originaliomis gamintojo dalimis. • Nebandykite keisti ar perdirbti įrangos. • Įrangą naudokite tik pagal paskirtį. Dėl informacijos kreipkitės į platintoją. • Pasirūpinkite, kad darbo vietoje nebūtų vaikų ar gyvūnų. • Laikykitės visų galiojančių saugos taisyklių. • Darbo vietoje išlaikykite saugų eksploatavimo atstumą nuo kitų asmenų. • Venkite bet kokių vamzdžių, stulpų, angų ar kitų objektų, kyšančių iš darbo vietos.
 	ASMENŲ APSAUGOS PRIEMONĖS Dirbdami, būdami šalia veikiančio įrenginio ar atlikdami jo priežiūros darbus, privalote dėvėti atitinkamas apsaugos priemones, kad apsaugotumėte nuo rimtų sužeidimų akis, neapsidegintumėte, neįkvėptumėte nuodingų garų ir nepažeistumėte klausos. Kai kurios iš tokių apsaugos priemonių nurodytos toliau: • Apsauginiai akiniai. • Apsauginiai batai. • Pirštinės. • Ausų apsaugos priemonės. • Tinkamai parinktas ir atsakingų institucijų patvirtintas, dulkių sąlygas atitinkantis respiratorius.

Toliau pateikti įspėjimai taikomi tik 120V modeliams



ISPĖJIMAS



ELEKTROS SMŪGIO PAVOJUS

Šiuos įrenginius reikia žeminti. Netinkamai žeminius arba sumontavus sistemą ar naudojant ją netaisyklingai, kyla elektros smūgio pavojus.

- Prieš atlikdami įrenginio priežiūros darbus jį išjunkite ir ištraukite elektros laidą iš lizdo.
- Elektros kabelį junkite tik prie žemintų lizdų.
- Naudokite tik 3-jų laidų ilginimo laisus.
- Pasirūpinkite, kad maitinimo bei ilginimo laido žeminimo kontaktai nebūtų pažeisti.
- Saugokite nuo lietaus. Sandėliuokite patalpoje.




ŽEMINIMAS

Šį gaminį būtina žeminti. Įvykus trumpajam elektros jungimui, žeminimas sumažina elektros smūgio riziką, kadangi turi elektros srovės nutekėjimo laidą. Šis gaminyje parduodamas kartu su kabeliu, turinčiu žeminimo laidą su atitinkamu žeminimo kištuku. Kištuką reikia įkišti į tinkamai sumontuotą ir pagal vietines taisykles žemintą lizdą.

- Netinkamai įkišus žeminimo kištuką gali kilti elektros smūgio pavojus.
- Kai prireikia suremontuoti ar pakeisti kabelį ar kištuką, neįjunkite žeminimo laido prie liežuvelio formos antgalio.
- Žeminimo laido izoliacijos paviršius yra žalios spalvos su geltonais dryžiais ar be jų.
- Jei žeminimo instrukcijas nevisiškai suprantate arba turite abejonių dėl tinkamo žeminimo, pasitarkite su kvalifikuotu elektriку ar techninės apžiūros darbuotoju.
- Nebandykite keisti pateikto kištuko, jeigu jis netelpa į lizdą, tokiu atveju kvalifikuotas elektrikas turėtų sumontuoti tinkamą lizdą.
- Šis gaminyje skirtas naudoti nominaliame 120V elektros tinkle ir turi žeminimo kištuką, panašų į kištuką, pavaizduotą toliau pateiktame paveiksle.

120 V JAV

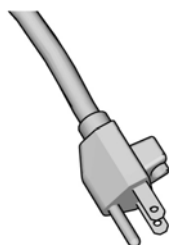

ti24583c


- Gaminį junkite tik į lizdą, turintį tokią pačią konfigūraciją kaip ir kištukas.
- Su šiuo gaminiu nenaudokite adapterio.

Ilginimo laidai

- Naudokite tik 3 laidų ilginimo kabelį su žeminimo kištuku ir lizdą su žeminimu, tinkamą gaminio kištukui.
- Įsitinkite, kad ilginimo laidas nepažeistas. Jei būtina naudoti ilginamąjį laidą, naudokite mažiausiai 12 AWG (2,5 mm²), kad būtų perduota gaminiui reikalinga srovė.
- Per mažo pralaidumo laidas sukelia galios ir įtampų linijoje sumažėjimą bei perkaitimą.


Sudėtinių dalių identifikavimas

„GrindLazer Standard“ DC21 E

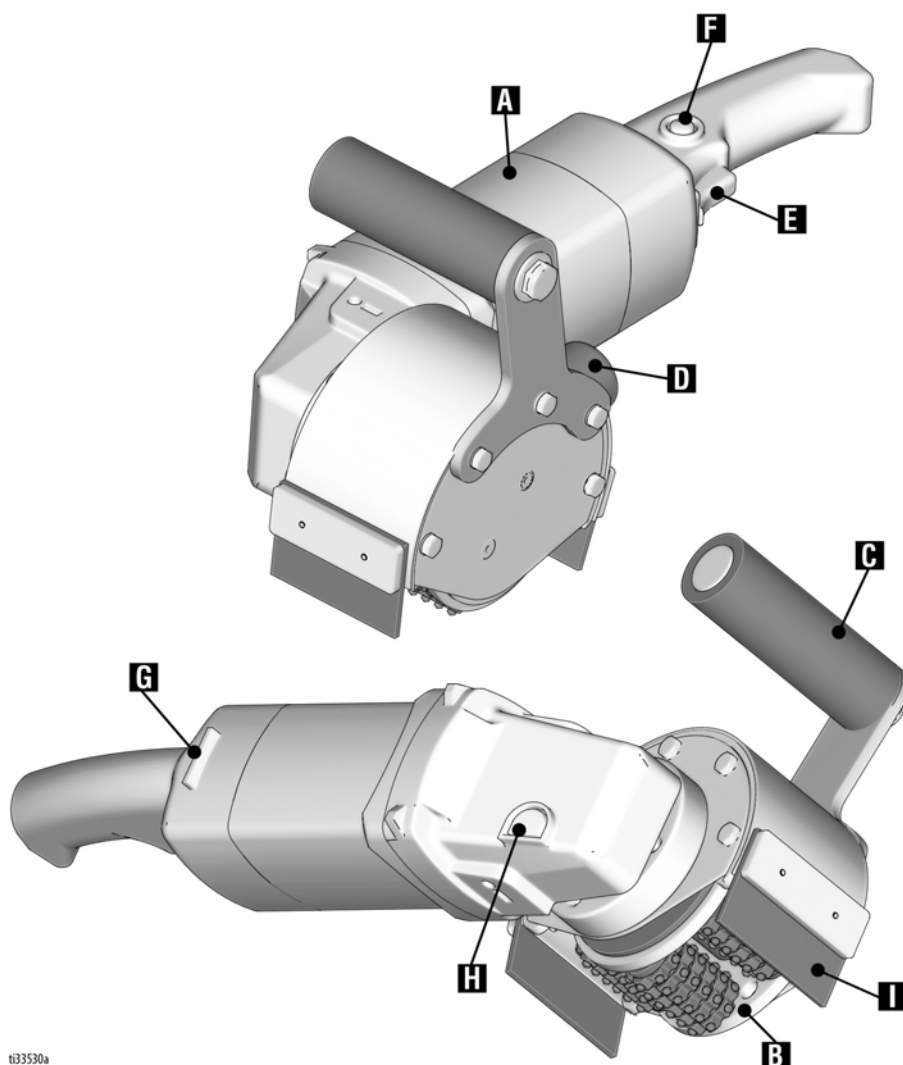

	Komponentas
A	Šlifutuvas
B	Pjovimo būgnelis
C	Rankena
D	Siurblio jungtis
E	Gaidukas
F	Gaiduko saugiklis
G	Greičio valdiklis (1 - lėčiausias, 6 - greičiausias)
H	Varančiojo veleno užraktas
I	Apvadas, apsaugantis nuo dulkių


„GrindLazer Standard“ RC71 E

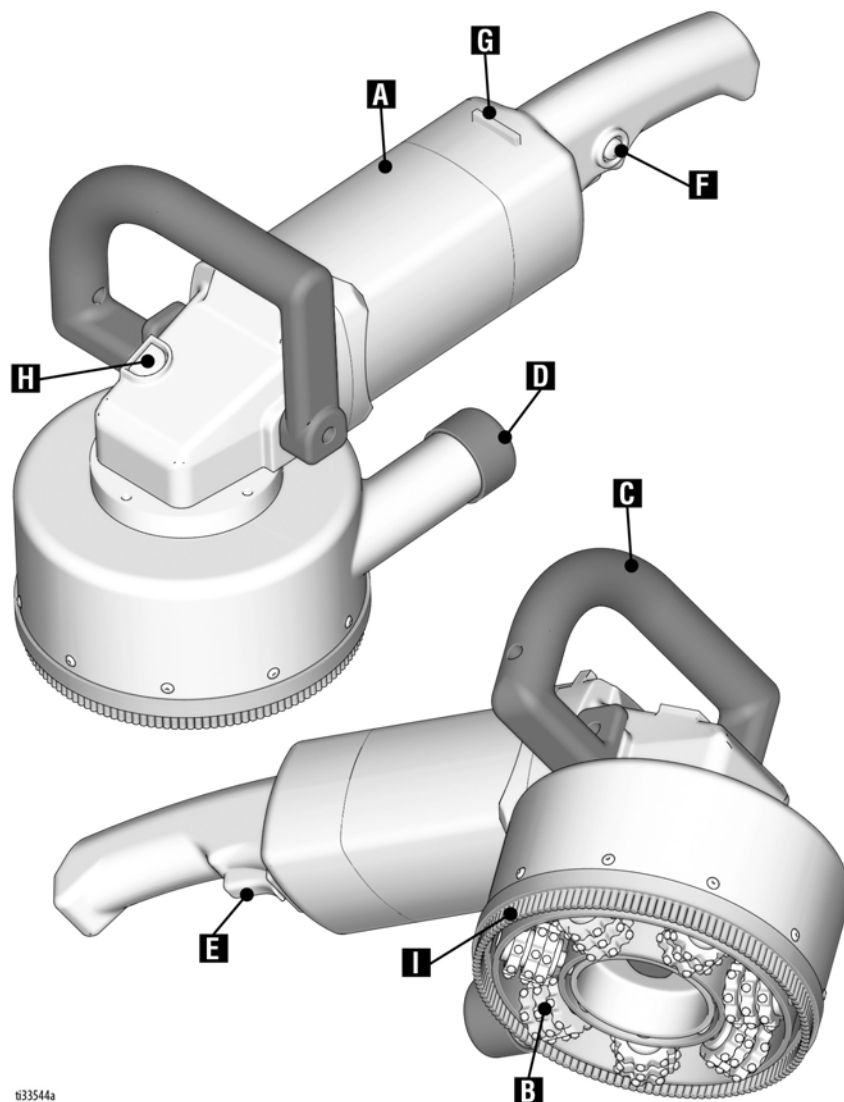

ti33544a


	Komponentas
A	Šlifotuvas
B	Pjovimo būgnelis
C	Rankena
D	Siurblio jungtis
E	Gaidukas
F	Gaiduko saugiklis
G	Greičio valdiklis (1 - lėčiausias, 6 - greičiausias)
H	Varančiojo veleno užraktas
I	Apvadas, apsaugantis nuo dulkių

Naudojimas

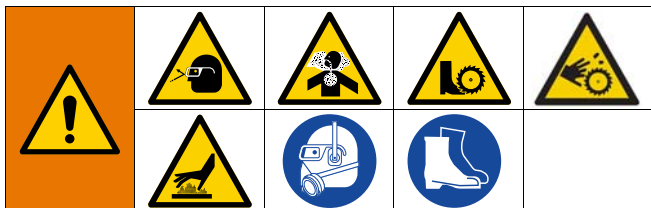


Įrankio paleidimas


1. Jei naudojate siurbį, prie siurblio jungties prijunkite siurblio žarną. Įjunkite siurbį.

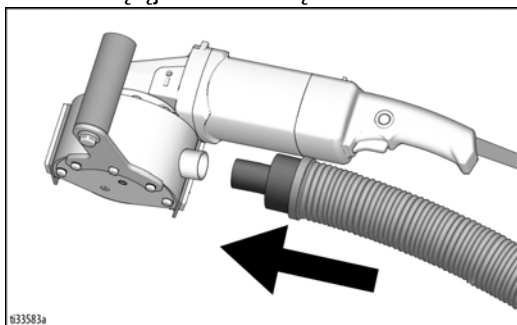


2. Elektros kabelio kištuką įjunkite į žemintą elektros lizdą.

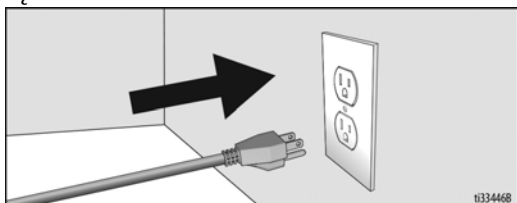

3. Laikykite įrankį su pjovikliais 5-10 cm (2-4 colių) atstumu nuo paviršiaus, kurį raizysite.

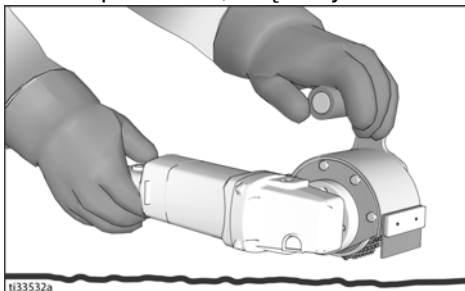


4. Nuspauskite gaiduką ir nustatykite greičio valdiklį į reikiamą greitį.

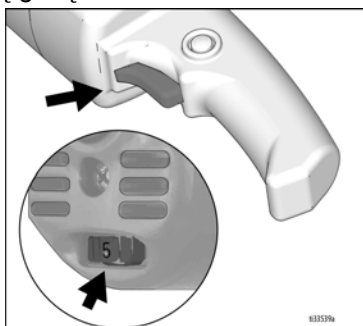


Pjovimo medžiaga


1. Įrankį laikykite tvirtai ir spauskite pjoviklius į pjaunamą paviršių.

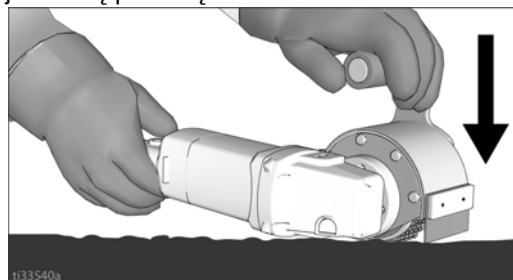

2. Kai būsite pasiruošę nustoti pjauti medžiagą, nukelkite pjoviklius nuo paviršiaus, atleiskite gaiduką ir palaukite, kol pjovikliai sustos.

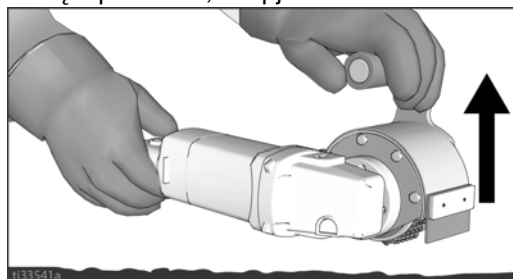

3. Ištraukite elektros kabelį iš maitinimo šaltinio.

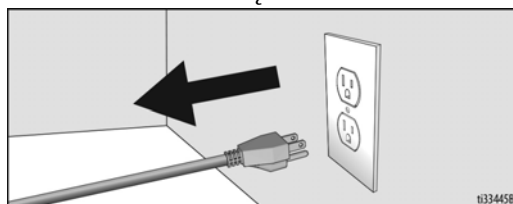


Techninė priežiūra

1. Kasdien patikrinkite ant raiziklių esantį apvadą, apsaugantį nuo dulkių. Jei apvadas pažeistas ar įtrūkęs, suremontuokite arba pakeiskite jį, kad būtų užtikrintas optimalus dulkių ir atliekų sulaikymas.
2. Kasdien patikrinkite pjoviklius ir juos pakeiskite, jei jie nusidėvėję, kad būtų užtikrintas optimalus pjovimo greitis ir paviršiaus apdaila.

„GrindLazer Standard“ DC21 E dalys

Nuor.	Sukimo momentas
	240-250 in-lb (27,1–28,2 N•m)
	70-80 in-lb (7,9-9,0 N•m)
	120-130 in-lb (13,6-14,7 N•m)
	10-12 in-lb (1,1-1,4 N•m)

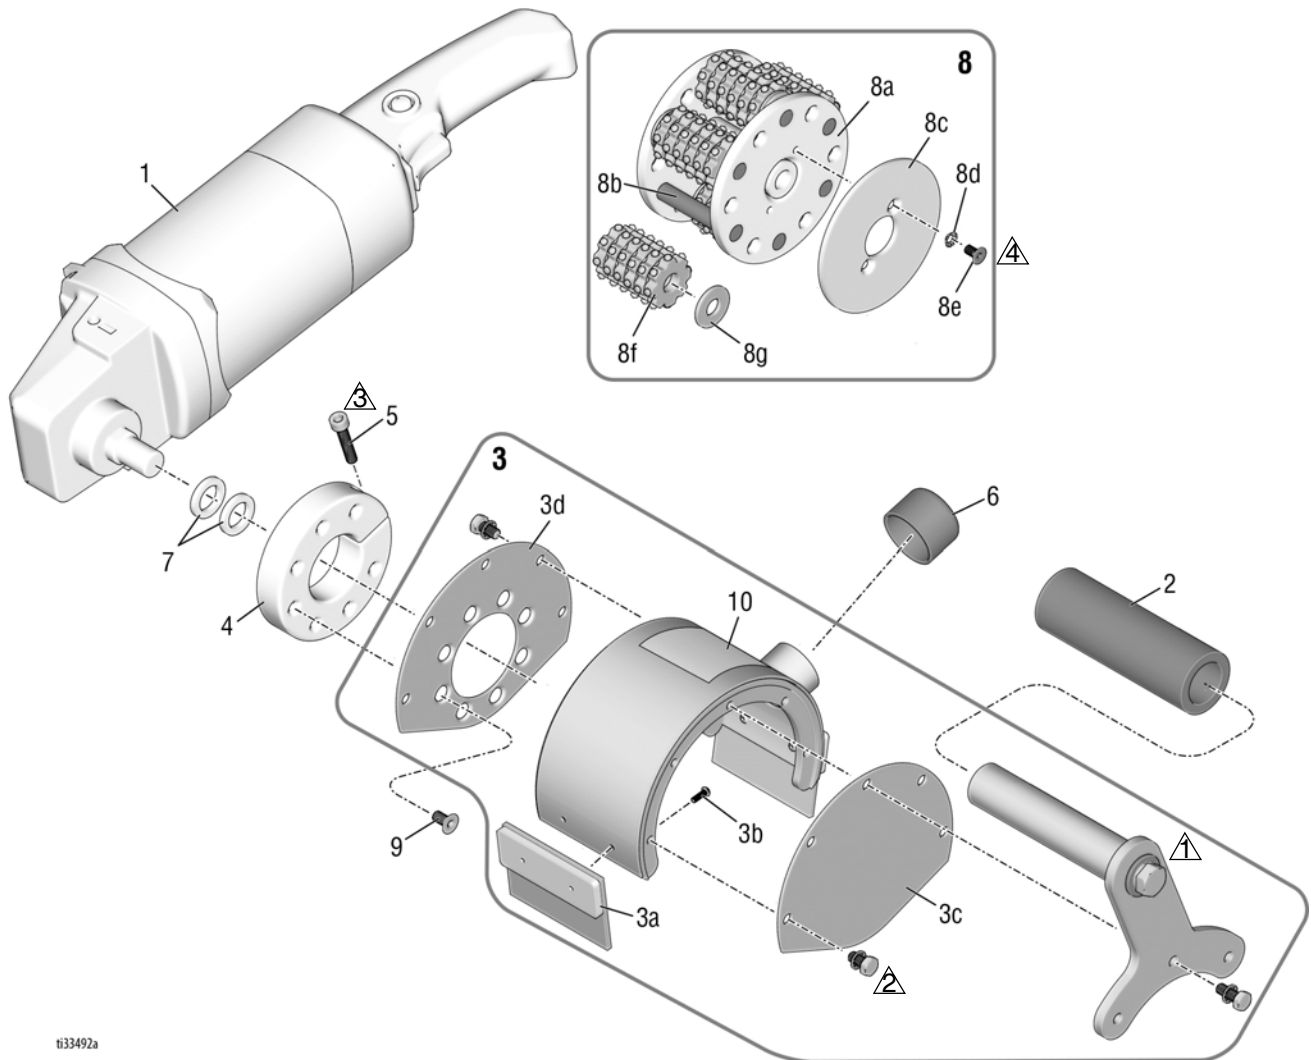

ti33492a

Dalių sąrašas

Eil. Nr.	Dalies Nr.	Kiekis	Aprašas
1	17W312	1	Slifuotuvas, 120V
	17Y399	1	Slifuotuvas, 230V
2	17W269	1	Putplasčio rankenos užmautė
3	17W313	1	Korpuso sąranka (įsk. 3a-3d)
3a	17W870	2	Guminis apsauginis gaubtas
3b	17W871	4	Varžtas
3c	17W872	1	Išorinė šoninė plokštelė
3d	17W873	1	Vidinė šoninė plokštelė
4	17W874	1	Fiksuojamasis žiedas
5	17W876	1	Varžtas su lizdine galvute
6	17W314	1	Vakuomo angos dangtelis
7	17W877	2	Būgnelio tarpiklis
8*	25M889	1	Mentinio būgnelio sąranka (įsk. 8a-8g)


8a	17W879	1	Ištisinis būgnelio korpusas (įsk. 8b-8e)
8b	17W880	6	Velenas
8c	17W881	2	Laikančioji plokštelė
8d	17W882	4	Plovimo įrenginys
8e	17W883	4	Varžtas
8f	19A009	36	Pjoviklis
8g	17W425	42	Tarpiklis
9	17W878	7	Varžtas su plokščia galvute
10▲	17W315	1	Įspėjamoji etiketė
11	127442	1	Kišuko adapteris, nuo Schuko iki ANZ / Azijos (nerodoma)

* Galimi kiti būgnelio sąrankos variantai

▲ Papildomų saugos lipdukų, etikečių bei kortelių galite gauti nemokamai.

„GrindLazer Standard“ RC71 E dalys

Nuor.	Sukimo momentas
	65-75 in-lb (7,3-8,5 N•m)
	35,3–40,7 N•m (26–30 pėd./svar.)

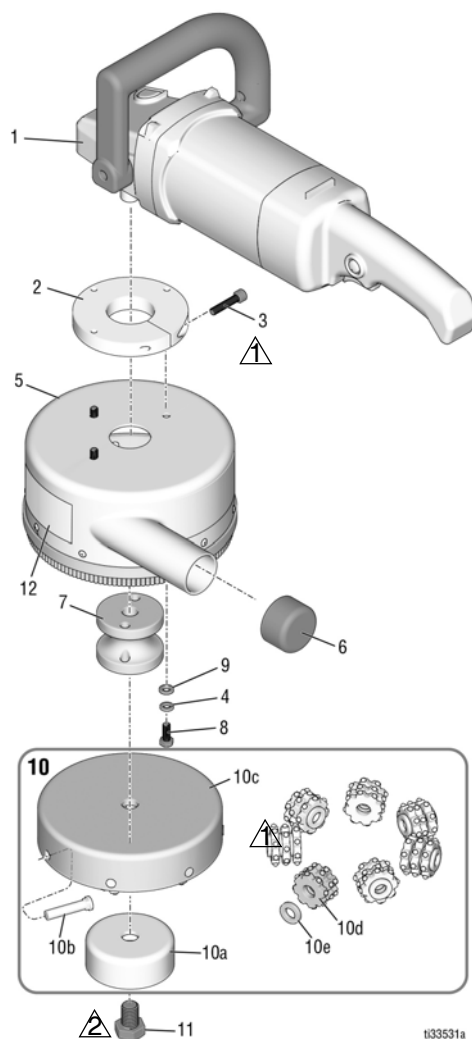

Dalių sąrašas

Eil. Nr.	Dalies Nr.	Kiekis	Aprašas
1	17W312	1	Šlifutuvas, 120V
	17Y399	1	Šlifutuvas, 230V
2	17W320	1	Fiksujamasis žiedas
3	17W876	1	Varžtas su lizdine galvute
4	17W934	3	Fiksujamoji poveržlė
5	17W318	1	Korpuso sąranka
6	17W319	1	Vakuomo angos dangtelis
7	17W884	1	Būgnelio adapterio laikiklis (120V modeliams)
	18A898	1	Būgnelio adapterio laikiklis (230V modeliams)
8	17W885	3	Varžtas šešiakampe galvute
9	17W886	3	Plokščioji poveržlė
10*	25M911	1	Mentinio būgnelio sąranka (120V modeliams)
10a	17W887	1	Kaiščio laikiklis (120V modeliams)

10b	17W888	7	Kaištis
10c	17W889	1	Būgnelio korpusas (120V modeliams)
10d	19A009	21	Pjoviklis
10e	17W425	21	Tarpiklis
11	17W321	1	Varžtas šešiakampe galvute (120V modeliams)
12▲	17W315	1	Ispėjamoji etiketė
13	127442	1	Kištuko adapteris, nuo Schuko iki ANZ / Azijos (nerodoma)
* Galimi kiti būgnelio sąrankos variantai			
▲ Papildomų saugos lipdukų, etikečių bei kortelių galite gauti nemokamai.			

Techniniai duomenys

„GrindLazer“ DC21 E (25M841)	
Matmenys (su pakuote)	
Aukštis in. (cm):	19 (48,3)
Plotis in. (cm):	8 (20,3)
Ilgis in. (cm):	9 (22,9)
Svoris lb (kg):	12 (5,4)
Didžiausias srovės stiprumas	10 amperai
Elektros sistemos reikalavimai	120Vac, 60 Hz, 15 A, 1Ø
„GrindLazer“ RC71 E (25M848)	
Matmenys (su pakuote)	
Aukštis in. (cm):	20 (50,8)
Plotis in. (cm):	12 (30,5)
Ilgis in. (cm):	11 (27,9)
Svoris lb (kg):	15 (6,8)
Didžiausias srovės stiprumas	10 amperai
Elektros sistemos reikalavimai	120Vac, 60 Hz, 15 A, 1Ø

„GrindLazer“ DC21 E (25N391, 25N609)	
Matmenys (su pakuote)	
Aukštis in. (cm):	19 (48,3)
Plotis in. (cm):	8 (20,3)
Ilgis in. (cm):	9 (22,9)
Svoris lb (kg):	12 (5,4)
Didžiausias srovės stiprumas	5,5 amperai
Elektros sistemos reikalavimai	230Vac, 50/60 Hz, 10A, 1Ø
Triukšmas (pagal EN 60745-1)	
Garso slėgio lygis*	83 dBa
Garso galios lygis*	94 dBa
Paklaida*	3 dBa
Vibracijos lygis (išmatuotas pagal ISO 5349, veikiant 8 val. per dieną)	
Dešinėje / kairėje**	3,3 m/s ²
„GrindLazer“ RC71 E (25N392, 25N610)	
Matmenys (su pakuote)	
Aukštis in. (cm):	20 (50,8)
Plotis in. (cm):	12 (30,5)
Ilgis in. (cm):	11 (27,9)
Svoris lb (kg):	15 (6,8)
Didžiausias srovės stiprumas	5,5 amperai
Elektros sistemos reikalavimai	230Vac, 50/60 Hz, 10A, 1Ø
Triukšmas (pagal EN 60745-1)	
Garso slėgio lygis*	83 dBa
Garso galios lygis*	94 dBa
Paklaida*	3 dBa
Vibracijos lygis (išmatuotas pagal ISO 5349, veikiant 8 val. per dieną)	
Dešinėje / kairėje**	6,3 m/s ²

* Triukšmo lygio vertės nurodytos iš „Makita“ poliravimo mašinos 9237CB modelio vadovo.

** Vibracijos lygio vertės gautos „GrindLazer“ veikiant visu greičiu be apkrovos.

„Graco“ standartinė garantija

„Graco“ garantuoja, kad visa šiame dokumente paminėta įranga, kuri yra pagaminta „Graco“ ir kuriai suteiktas „Graco“ pavadinimas, pardavimo naudoti pirminiam pirkėjui dieną yra be medžiagų ir gamybos defektų. Be visų „Graco“ paskelbtų specialiųjų, išplėstinių arba ribotųjų garantijų, „Graco“ įsipareigoja dvylikos mėnesių nuo pardavimo datos laikotarpiu suremontuoti arba pakeisti visas dalis, kurias „Graco“ nustatys esant su defektais. Ši garantija galioja tik tada, kai įranga yra montuojama, eksploatuojama ir prižiūrima laikantis rašytinių „Graco“ rekomendacijų.

Šios garantijos taikymo sritis neapima ir „Graco“ nepriima atsakomybės už bendrą susidėvėjimą ar bet kokius gedimus, žalą ar susidėvėjimą, įvykusį dėl netinkamo sumontavimo, naudojimo, nusitrynimo, korozijos, nepakankamos arba netinkamos priežiūros, aplaidumo, avarijos, įrangos pakeitimų arba ne „Graco“ dalių naudojimo. „Graco“ taip pat neatsako už gedimus, žalą arba susidėvėjimą, kuris įvyko dėl „Graco“ įrangos nesuderinamumo su konstrukcijomis, priedais, įranga arba medžiagomis, kurias pateikė ne „Graco“, arba dėl netinkamo konstrukcijų, priedų, įrangos ar medžiagų, kurias pateikė ne „Graco“, projektavimo, gamybos, montavimo, naudojimo ar priežiūros.

Ši garantija pagrįsta iš anksto apmokėtu įrenginiu, kuris, kliento teigimu, yra su defektais, grąžinimu „Graco“ įgaliotajam platintojui, kuris turi patvirtinti defektą, dėl kurio yra pareikštos pretenzijos. Jei defektas, dėl kurio pareikštos pretenzijos, patvirtinamas, „Graco“ įsipareigoja nemokamai ištaisyti defektą arba pakeisti dalis su defektais. Įrenginys bus grąžintas pirminiam pirkėjui iš anksto apmokėjus transporto išlaidas. Jei įrenginio patikros metu nebus nustatyta jokių medžiagų arba gamybos defektų, remontas bus atliktas už pagrįstą mokestį, į kurį gali būti įtrauktos dalių, darbų ir transportavimo kainos.

ŠI GARANTIJA YRA IŠIMTINĖ IR PAKEIČIA BET KOKIAS KITAS TIEK AIŠKIAI IŠREIKŠTAS, TIEK NUMANOMAS GARANTIJAS, ĮSKAITANT, BE KITA KO, GARANTIJĄ DĖL GALIMYBĖS PARDUOTI AR TINKAMUMO TAM TIKRIEMS TIKSLAMS.

Vienintelis „Graco“ įsipareigojimas ir vienintelė pirkėjo teisių gynimo priemonė garantijos pažeidimo atveju yra tokia, kaip nurodyta pirmiau. Pirkėjas sutinka, kad jis negaus jokių kitų kompensacijų (įskaitant, be kita ko, atsitiktinę arba netiesioginę žalą dėl prarasto pelno, pardavimo apimčių sumažėjimo, asmenų sužalojimo arba turto sugadinimo ir bet kokią kitą atsitiktinę arba netiesioginę žalą). Bet kokie veiksmai dėl garantinių įsipareigojimų pažeidimo turi būti pradėti per dvejus (2) metus nuo pardavimo datos.

„GRACO“ NETEIKIA GARANTIJOS IR NEPRIPAŽISTA JOKIŲ NUMANOMŲ GARANTIJŲ DĖL GALIMYBĖS PARDUOTI AR TINKAMUMO TAM TIKRIEMS TIKSLAMS, KAI TAI SUSIJĘ SU PRIEDAIS, ĮRANGA, MEDŽIAGOMIS AR DALIMIS, KURIAS „GRACO“ PARDAVĖ, BET JŲ NEPAGAMINO. Šiems gaminiais, kuriuos „Graco“ parduoda, tačiau negamina (pvz., elektros variklių, jungiklių, žarnų ir pan.), garantiją savo nuožiūra taiko arba netaiko jų gamintojai. „Graco“ apsiima suteikti pirkėjui visą pagrįstai reikalingą pagalbą pareiškiant pretenzijas dėl šių garantinių įsipareigojimų pažeidimų.

„Graco“ jokiais aplinkybėmis nepriima atsakomybės už netiesioginę, atsitiktinę, ypatingą arba šalutinę žalą, patirtą dėl „Graco“ tiekiamos įrangos ar bet kokių kitų parduodamų gaminių arba prekių komplektacijos, darbinių charakteristikų ar naudojimo, nepriklausomai nuo to, ar tai įvyko dėl sutarties pažeidimo, garantinių įsipareigojimų pažeidimo, „Graco“ darbuotojų aplaidumo ar kitų priežasčių.

„Graco“ informacija

Naujausios informacijos apie „Graco“ gaminius ieškokite adresu www.graco.com.

Informacijos apie patentus rasite adresu www.graco.com/patents.

JEI NORITE UŽSAKYTI, susisiekite su savo „Graco“ platintoju arba paskambinkite telefonu 1-800-690-2894 ir sužinokite artimiausią platintoją.

*Visi šiame dokumente pateikti rašytiniai ir vaizdiniai duomenys atspindi paskelbimo metu turėtą naujausią informaciją apie gaminį.
„Graco“ pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti dokumentą be jokio įspėjimo.*

Originalios instrukcijos vertimas. This manual contains Lithuanian. MM 3A5575

Graco Headquarters: Minneapolis

International Offices: Belgium, China, Japan, Korea

GRACO INC. AND SUBSIDIARIES • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA

Autoriaus teisės 2018, Graco Inc. Visos „Graco“ gamybos vietos yra registruotos pagal ISO 9001 standartą.

www.graco.com
D red., Spalis 2021