

LazerVacTM og Cyclone

3A6255F

DA

Støvsuger til opsamling af tør beton og asfaltstøv. Kun til erhvervsmæssig brug.

Støvsuger

Model 25M860 - LazerVac 550 (benzin)

Separator


Model 25M862 - Cyclone 32 (32 gallon)

Model 25R090 - Cyclone LP




Vigtige sikkerhedsforskrifter


Læs alle advarsler og vejledninger i denne håndbog, før du bruger udstyret.
Bliv bekendt med betjeningsgrebene og korrekt brug af udstyret.
Gem disse vejledninger.

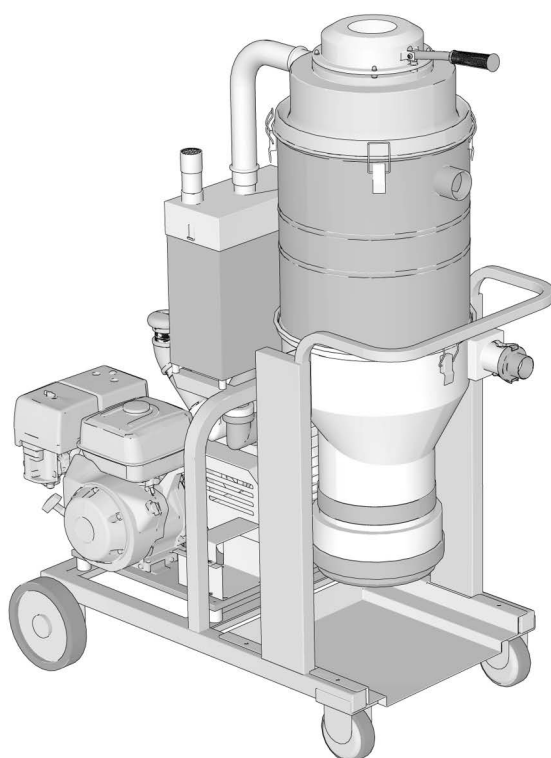

LazerVac 550

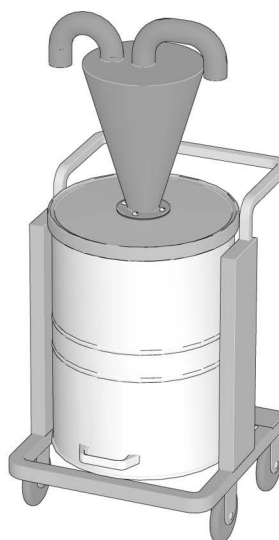

Cyclone 32

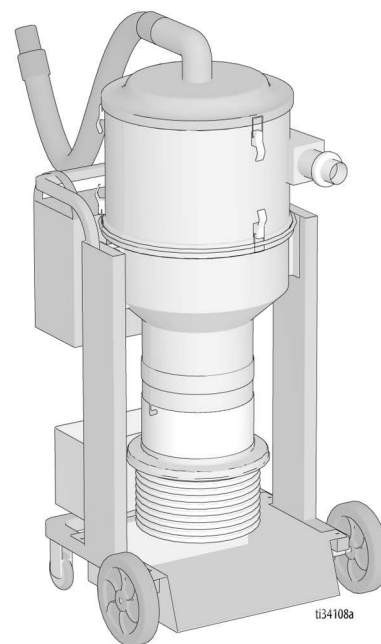

Cyclone LP



Indholdsfortegnelse

Advarsler	3
Komponentoversigt	5
LazerVac 550	5
Cyclone 32	5
Cyclone LP	5
Opstilling	6
Betjening	7
Tømning af opsamlingsbeholdere og poser	8
Standsnings og opbevaring	9
Standsnings	9
Opbevaring	9
Vedligeholdelse og reparation	10
Vedligeholdelse	10
Reparation	10
Genbrug og bortskaffelse	13
Bortskaffelse af genopladeligt batteri	13
Når produktet er udtjent	13
Dele	14
Diagram over hovedsamlingen (LazerVac 550)	14
Primære monteringsdele (LazerVac 550)	15
Tilbehørsdiagram (LazerVac 550)	16
Reservedelsliste over tilbehør (LazerVac 550)	16
Diagram over samling af låg og vakuumudløsning (LazerVac 550)	17
Reservedelsliste over samling af låg og vakuumudløsning (LazerVac 550)	17
Diagram over samling af filterpose (LazerVac 550)	18
Reservedelsliste over samling af filterpose (LazerVac 550)	18
Diagram over samling af luftfilter (LazerVac 550)	19
Reservedelsliste over samling af luftfilter (LazerVac 550)	19
Cyclone 32, Diagram over samling og tilbehør	20
Cyclone 32, Montering og tilbehør, delliste	21
Cyclone LP, Montering og tilbehør	22
Cyclone LP, Montering og tilbehør, delliste	23
Tekniske data	24
Californiens forslag 65	24
Gracos Standardgaranti	25

Advarsler

Følgende advarsler gælder for opstilling, brug, jordforbindelse, vedligeholdelse og reparation af dette udstyr. Udråbstegnet indikerer en generel advarsel, og faresymbolerne henviser til procedurespecifikke risici. Når disse symboler forekommer i denne brugermanuals hovedtekst eller på advarselsmærkater, henvises der til disse advarsler. Der kan fremgå produktspecifikke faresymboler og advarsler, der ikke er gennemgået i dette afsnit, overalt i denne brugermanuals hovedtekst, hvor det er relevant.

 ADVARSEL	
	STØVFARE Skæring i beton og andre flader kan skabe støv, der indeholder farlige stoffer. Forebyggelse af risikoen for alvorlig personskade: • Bekæmp støvet for at opfylde alle gældende bestemmelser for arbejdspladsen. • Anvend et korrekt, myndighedsgodkendt, tilpasset åndedrætsværn, der er egnet til støvede arbejdsforhold under tømning af opsamlingsbeholder eller ved udførelse af vedligeholdelse. • Dette produkt må ikke bruges, uden at støvpose og filtre er monteret.
	FARE VED FORKERT ANVENDELSE AF UDSTYR Forkert anvendelse kan medføre død eller alvorlig personskade. • Betjen aldrig enheden, hvis du er træt eller har indtaget medicin eller alkohol. • Undgå at forlade arbejdsområdet, når der er tilsluttet strøm til udstyret. Sluk for alt udstyr, når ikke det er i brug. • Kontroller udstyret dagligt. Reparer eller udskift nedslidte eller beskadigede dele øjeblikkeligt, og benyt kun originale dele fra producenten. • Foretag aldrig ændringer eller modifikationer på udstyret. • Anvend kun udstyret til det formål, det er beregnet til. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til Graco-forhandleren. • Der må ikke opholde sig børn eller dyr i arbejdsområdet. • Overhold alle gældende bestemmelser vedrørende sikkerhed. • Overhold en sikkerhedsafstand til andre personer på arbejdsområdet.
	FARE FOR SAMMENFILTRING Fingre og andre kropsdele kan blive skåret over af de bevægelige dele. • Hold afstand til roterende dele. • Anvend ikke udstyret, uden at afskærmninger eller dæksler er påmonteret. • Undlad løstsiddende tøj, smykker og langt hår under betjening af udstyret. • Fjern batteriet, før du kontrollerer, flytter eller udfører vedligeholdelse eller fejlfinding på udstyret.
	FARE FOR FORBRÆNDINGER Blæser, diffuser og motor kan blive meget varme under brug. Undgå forbrændinger – rør ikke ved varmt udstyr.
	PERSONBESKYTTelsesUDSTYR For at beskytte dig selv mod personskade skade, såsom indånding af støv eller kemikalier og høretab, er det nødvendigt, at du bruger passende sikkerhedsudstyr, når du betjener, reparerer eller er i nærheden af udstyret. Sådant udstyr inkluderer, men er ikke begrænset til: • Beskyttelsesbriller. • Høreværn. • Behørigt pasformtestet og myndighedsgodkendt åndedrætsværn, der er egnet til støvede arbejdsforhold.



ADVARSEL



BRAND- OG EKSPLOSIONSFARE

Brændbare dampe i arbejdsområdet kan antændes eller eksplodere. Forebyggelse af brand- og eksplosion:

- Dette produkt må ikke bruges til at suge antændelige eller brændbare væsker op, som f.eks. benzin, eller bruges i områder, hvor dette kan være til stede.
- Anvend kun udstyret på et sted med god udluftning.
- Fyld aldrig brændstof på tanken, når motoren kører eller er varm. Sluk motoren, og lad den afkøle. Brændstof er brændbart og kan eksplodere eller antændes, hvis det spildes på en varm overflade.
- Sørg for, at arbejdsområdet er ryddeligt, samt at der ikke forefindes f.eks. opløsningsmidler, klude og benzin.
- Opbevar en brandslukker i arbejdsområdet.



FARE I FORBINDELSE MED KULILTE

Udstødningen indeholder giftig kulilte, som er farveløs og lugtfri. Inhalering af kulilte kan forårsage død.

- Benyt ikke køretøjet i et lukket rum.




FARER I FORBINDELSE MED BATTERIET

Blysyrebatterier genererer eksplosive gasser og indeholder svovlsyre, der kan forårsage alvorlige forbrændinger. Tag følgende forholdsregler for at undgå gnister og personskade, når du håndterer eller arbejder med et blysyrebatteri:

- Læs og følg batteriproducentens advarsler.
- Vær forsigtig, når der arbejdes med værktøj eller ledere, for at forhindre kortslutninger og gnister.
- Hold alle gnister, flammer og cigaretter væk fra batterier.
- Bær altid beskyttelsesbriller og beskyttelsesudstyr på ansigt, hænder og krop.
- Hvis du kommer i direkte kontakt med batterivæske, skal du skylle med vand og straks kontakte en læge.
- Installation og vedligeholdelse må kun udføres af kyndigt personale.


Komponentoversigt

LazerVac 550

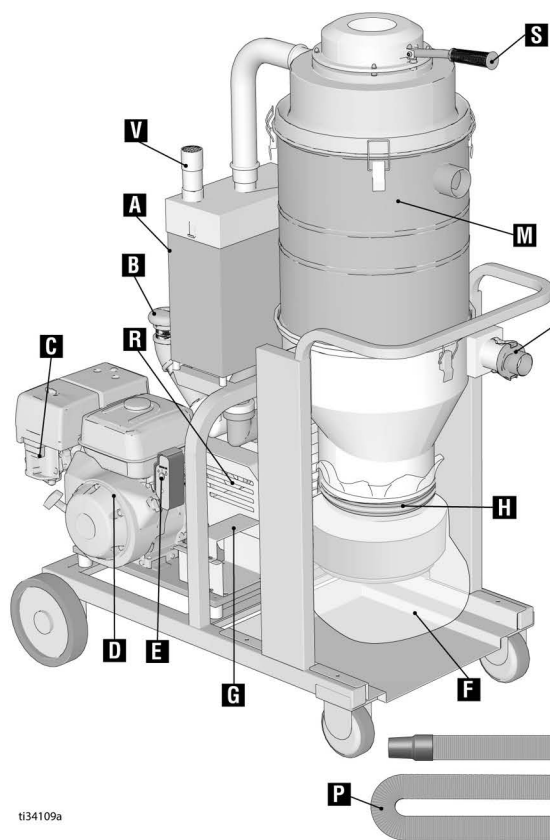


ti34109a

Cyclone 32

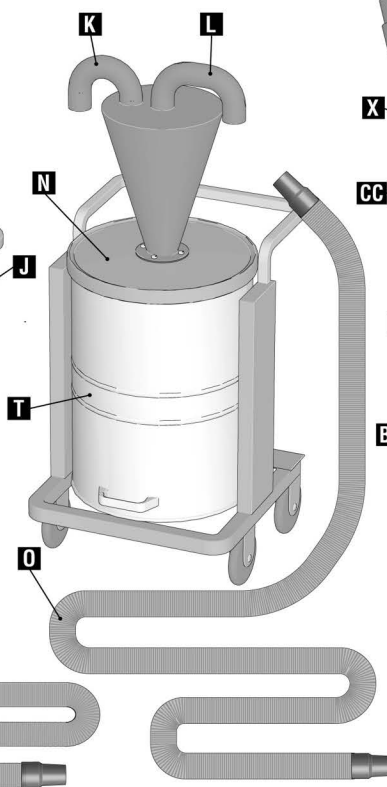

Cyclone LP

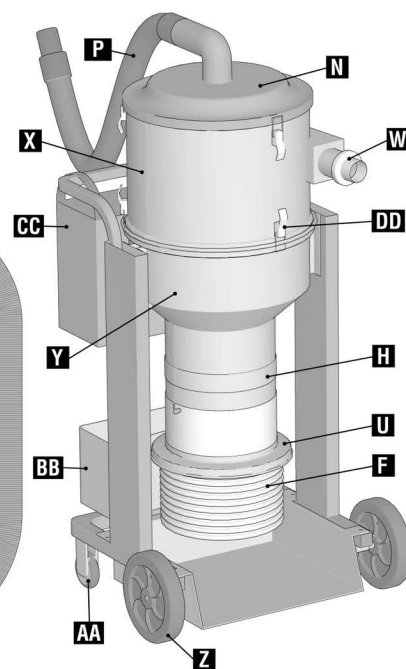


	Komponent
A	Luftfilterhus
B	Diffuser
C	Motorchoker, brændstofventil og gashåndtag
D	Motor
E	Elektrisk startnøgle
F	Vakuumbstøvsamlingspose
G	Batteri
H	Velcro®-bånd (til at lukke vakuumbstøvsamlingsposen)
J	Støvsugerforbindelse
K	Støvsugerindtag
L	Støvsugerudgang
M	Hovedkabinnet (indeholder filterposer)
N	Separatorlåg
O	Lang slange (til tilslutning af LazerVac eller Cyclone til GrindLazer)
P	Kort slange (til tilslutning af LazerVac til Cyclone)

	Komponent
R	Blæser
S	Vakuumbdøserhåndtag
T	Støvsamlingsbeholder (støvpose inde i beholderen, ikke vist)
U	Poseadapter
V	Sikkerhedsventil (beskytter luftfiltre mod skader)
W	GrindLazer-forbindelse
X	Separator, midterdel
Y	Separator, nederste del
Z	10" hjul
AA	4" hjul
BB	Værktøjskasse
CC	Værktøjstaske
DD	Tromlelås


Opstilling

1. Installer støvopsamlingsposer på støvsuger og i separator.

- a. Skub vakuumstøvopsamlingsposen på den kontinuerlige støvposeadapter. Monter posesamlingen nederst på hovedkabinettet på LazerVac. Sæt velcrobåndet rundt om det øverste af posen for at sikre en lufttæt forsegling. Træk tilstrækkeligt ned i posen, så den hviler på bunden af støvsugervognen, og bind en kabelstrip om bunden af posen.

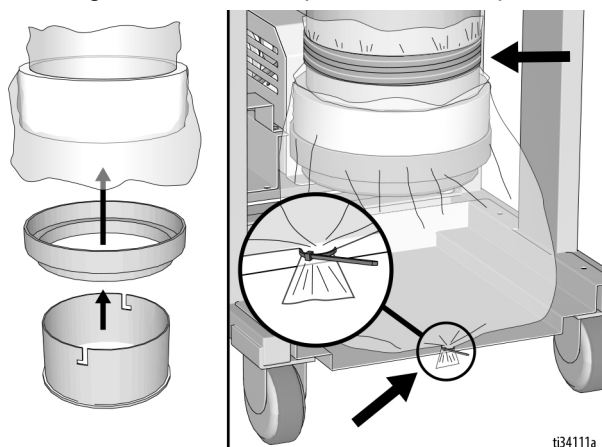


- b. Hvis du bruger en Cyclone-separator, skal du fjerne separatorlåget, og indsætte opsamlingsposen i beholderen. Sæt støvposeholderen i posen. Sæt posen rundt om beholderens læbe, og geninstaller separatorlåget på beholderen.

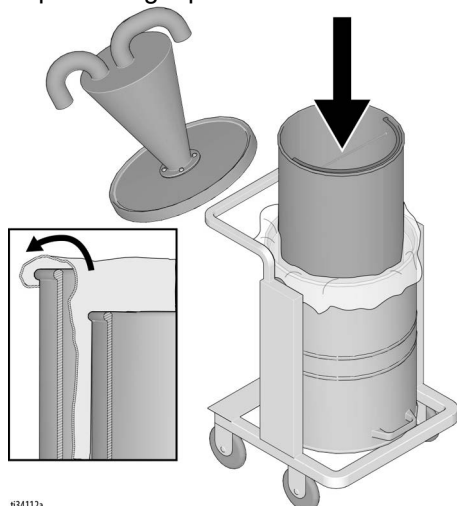

2. Tilslut slangerne.


Hvis du bruger en Cyclone-separator:

- Tilslut den ene ende af den korte støvsugerslange til indtaget på LazerVac. Tilslut den anden ende af den korte vakuumslange til udtaget på Cyclone-separatoren.
- Tilslut den ene ende af den lange støvsugerslange til Cyclone-separatoren. Tilslut den anden ende af den lange vakuumslange til støvsugerforbindelsen på GrindLazer.

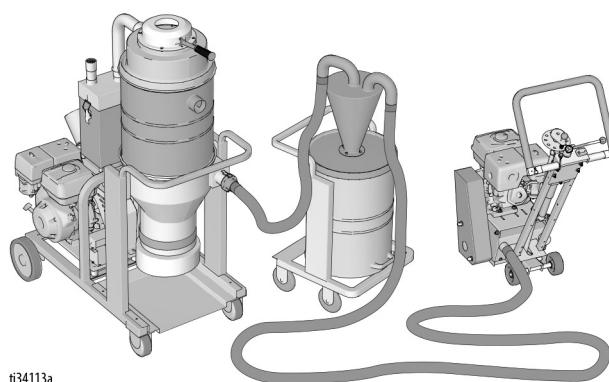

Hvis du ikke bruger en Cyclone-separator:

- Tilslut den ene ende af den lange støvsugerslange til indtaget på LazerVac. Tilslut den anden ende af den lange vakuumslange til støvsugerforbindelsen på GrindLazer.

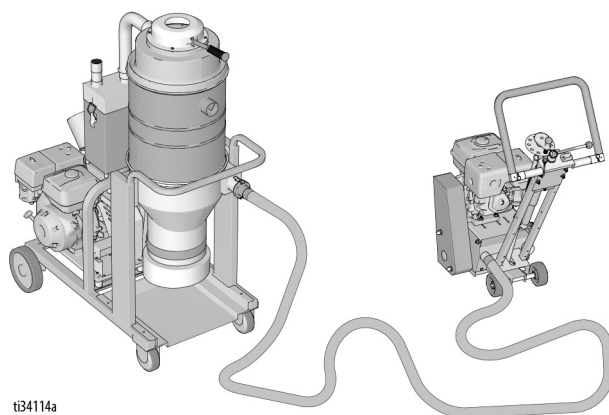


NB! Brug Y-forbindelsen til at tilslutte 2 slanger til støvsugeren eller separatoren, om ønsket.

Betjening




1. Skub brændstofventilen på motoren til ON.

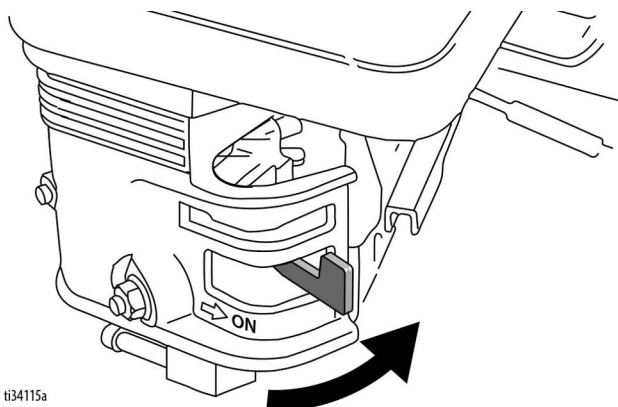


ti34115a

2. Skub motorchokeren til lukket.

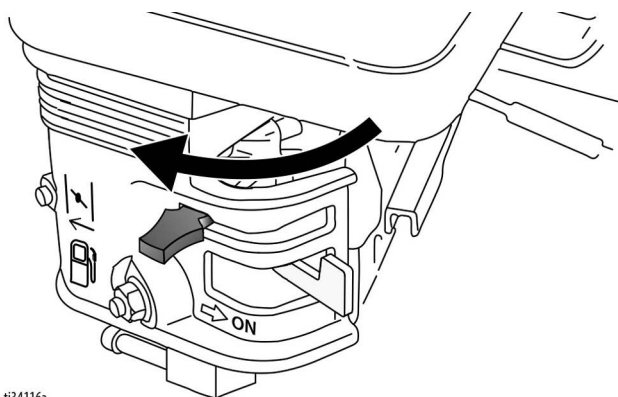


ti34116a

3. Indstil gashåndtaget til 1/3 hastighed.

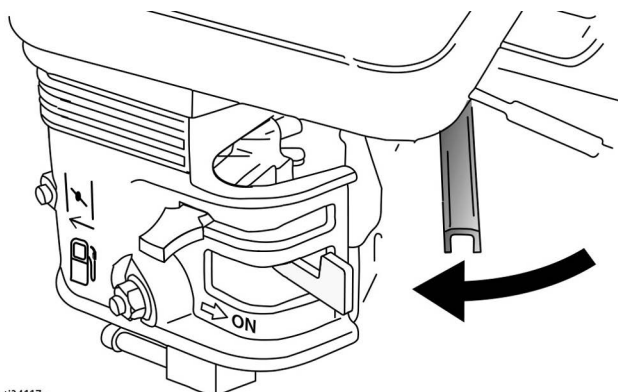


ti34117a

4. Drej den elektriske startknap til START.

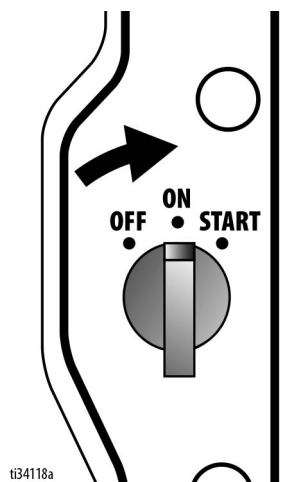

ti34118a

5. Når motoren er varm, skal du flytte motorchokeren for at åbne og justere gashåndtaget til den ønskede hastighed.
6. LazerVac er nu klar til støvopsamling fra GrindLazer.
7. For at hjælpe med at sikre korrekt støvopsamling skal du trykke hurtigt ned på vakuumudløserhåndtaget efter hver 10 minutters drift, mens LazerVac-motoren kører. Dette hjælper med at rense filterposerne for ophobet støv og affald og overfører det til støvsugerens opsamlingspose.

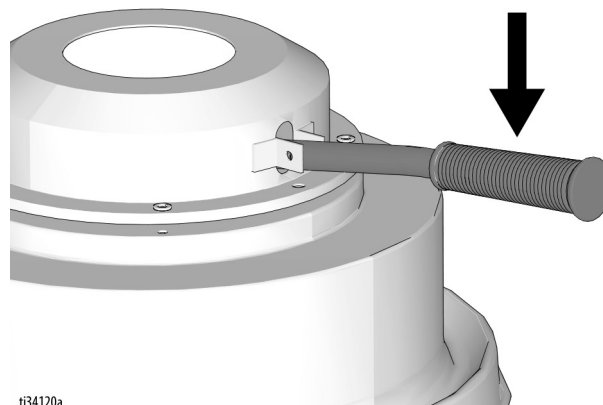


ti34120a

Tømning af opsamlingsbeholdere og poser


				
STØVFARE Skæring i beton og andre flader kan skabe støv, der indeholder farlige stoffer. Forebyggelse af risikoen for alvorlig personskade: • Der skal bruges åndedrætsværn, når støvopsamlingsbeholdere eller -poser tømmes eller rengøres. • Følg lokale forordninger og bestemmelser vedrørende bortskaffelse.				

Cyclone-separator

1. Når støvopsamlingsbeholderen er fuld, skal du slukke for støvsuger. Tag åndedrætsværn på. Fjern separatorlåget og støvposeholderen fra beholderen.
2. Saml og luk for toppen af opsamlingsposen. Løft, og fjern støvopsamlingsposen, bind den, og bortskaf den derefter. Følg lokale forordninger og bestemmelser vedrørende bortskaffelse.

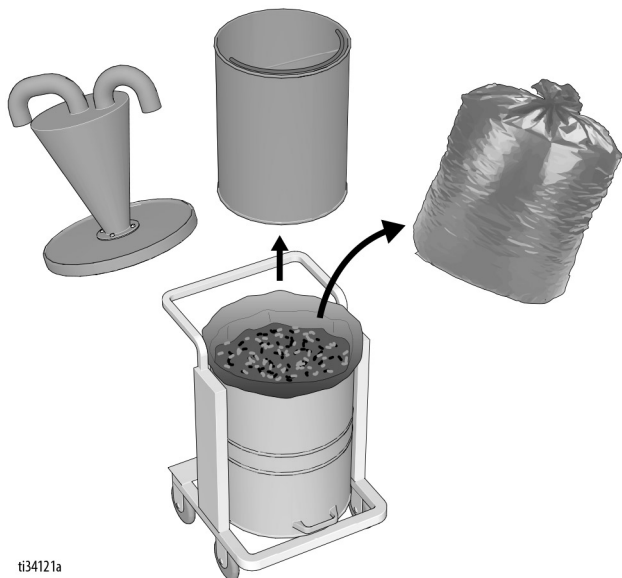


3. Indsæt en ny pose i opsamlingsbeholderen, og sæt støvposeholderen og separatorlåget på beholderen igen.

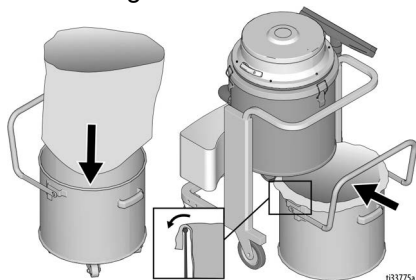

LazerVac og Cyclone LP

1. Når vakuumsamlingsposen har opsamlet ca. 20 kg (45 lbs) støv, skal posen udskiftes. Tryk hurtigt ned på vakuumløserhåndtaget, og sluk derefter for LazerVac.
2. Træk ned på den kontinuerlige pose for at frigøre 15 - 30 cm (6 - 12") ny ubrugt pose.
3. Brug en strip til at lukke toppen af posen. Fastgør en anden strip 5 cm (2") over den første strip.
4. Tag åndedrætsværn på. Skær posen mellem de to kabelstrips.

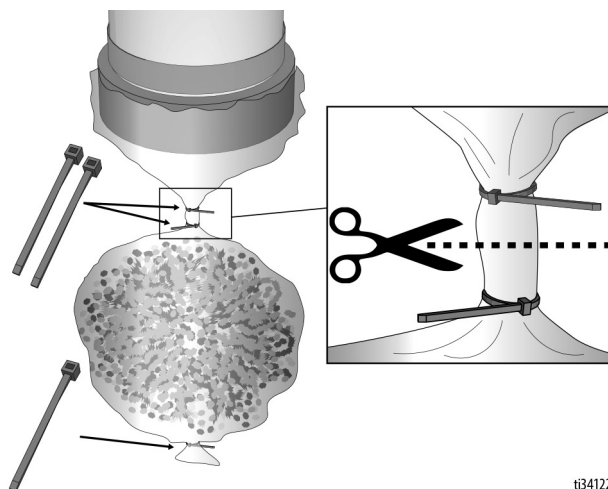


5. Bortskaf støvposen. Følg lokale forordninger og bestemmelser vedrørende bortskaffelse.
6. Træk den nye pose fast i vakuummet, indtil bunden af posen hviler på bunden af vakuumvognen. Sørg for, at bunden af posen er fastgjort fast med strippen.

Standings og opbevaring


Standings

1. Mens motoren kører, skal du trykke hurtigt ned på vakuumudløserhåndtaget.

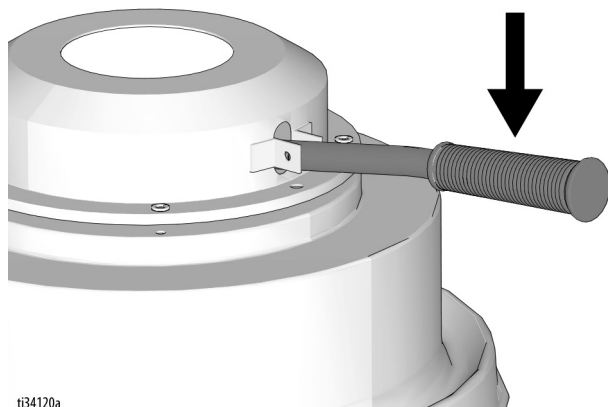


ti34120a

2. Flyt gashåndtaget til minimumsindstillingen.

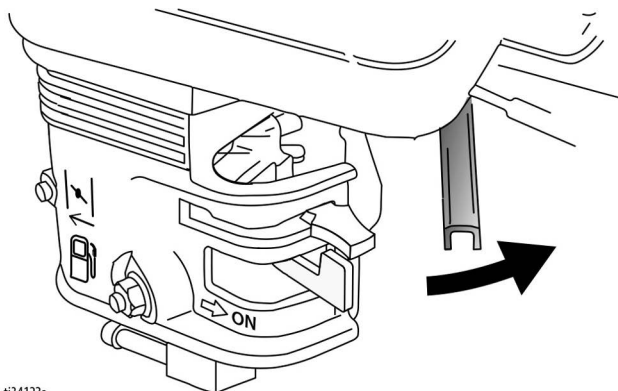

ti34123a

3. Drej den elektriske startnøgle til OFF.

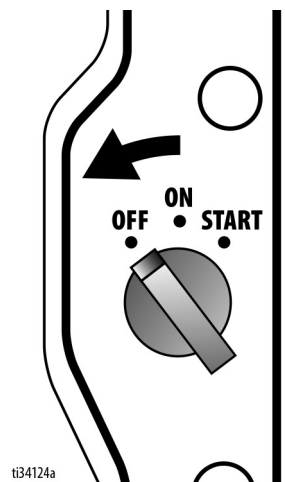

ti34124a

Opbevaring

Skub brændstofventilen på motoren til OFF.
Skal opbevares indendørs.

BEMÆRK

For at undgå at beskadige LazerVac-komponenterne må du ikke opbevare den i omgivelser med høj temperatur eller megen fugtighed.

Vedligeholdelse og reparation

For at forebygge risikoen for alvorlig personskade: • Der skal bæres åndedrætsværn under al vedligeholdelse og reparation. • Følg lokale forordninger og bestemmelser vedrørende bortskaffelse af støv. • Afbryd tændrørskablet og det sorte kabel fra batteriet inden vedligeholdelse.				

Vedligeholdelse

Følgende trin bør foretages for at opretholde korrekt drift og bevare levetiden på LazerVac.


Dagligt

- Undersøg alle slanger for huller, før du bruger støvsugeren. Reparér, eller udskift slangerne.
- For at hjælpe med at opretholde ydeevne og støvkontrol skal du udskifte posefiltre og/eller luftfiltre, når:
 - Filtre er slidte eller tilstoppede.
 - Luftbåren støv er synlig, når LazerVac bruges.
 - Luftbåren støv kommer ud af diffuseren, når du bruger LazerVac.
- Kontroller remspændingen for udskridning og/eller for meget slitage. Stram eller udskift rem, hvis det er nødvendigt.
- Kontroller, at sikkerhedsventilen ikke åbnes, når motoren kører. Hvis sikkerhedsventilen åbner, skal du rengøre eller udskifte luftfiltrene.

STØVFARE Vakuumdelsen forringes, hvis drivremmen har for meget slitage eller ikke er korrekt spændt.				

Ugentligt

Efterse pakningerne for beskadigelse. Hvis den er beskadiget, skal pakningen udskiftes. Sørg for, at pakningerne er monteret korrekt og slutter godt til.

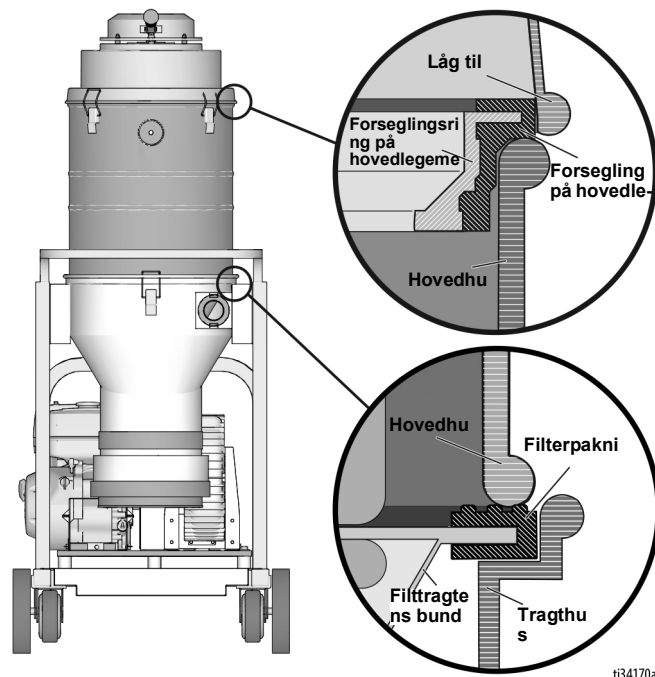


Reparation


Udskiftning af filterpose

1. Frigør tromlelåsene fra hovedkabinettet for at få adgang til filterposerne. Løft låget på huset af.


2. Løsn knuderne fra toppen af filterposerne.

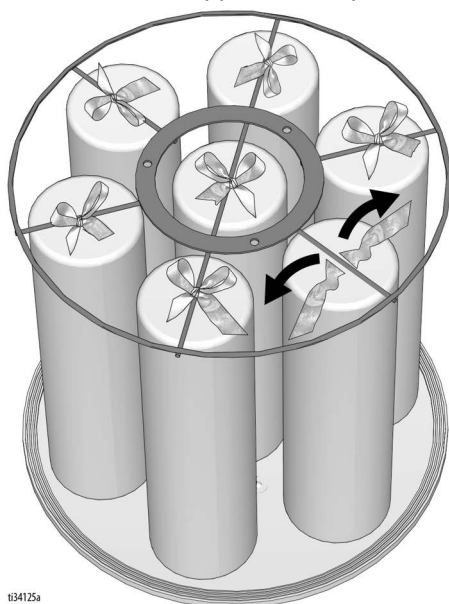


3. Tryk på kablet nederst på filterposen.

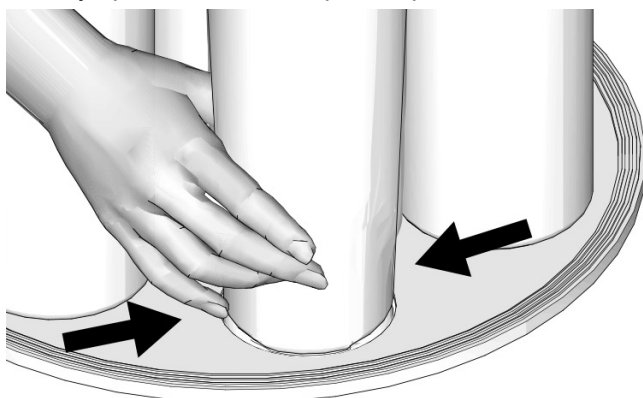


4. Fjern filteret fra hullet ved at trække op i filterposen.

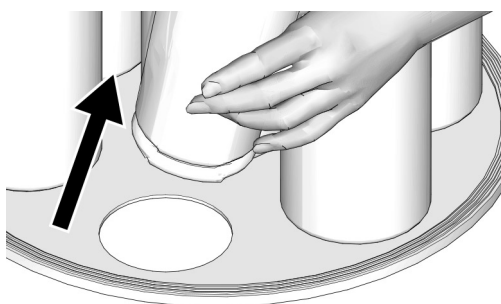


5. Fjern den gamle filterpose fra støvsugeren.

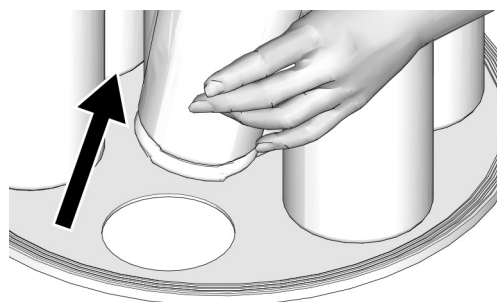

6. Indsæt en ny filterpose, og bind en knude fra den nye filterpose til topstativet.

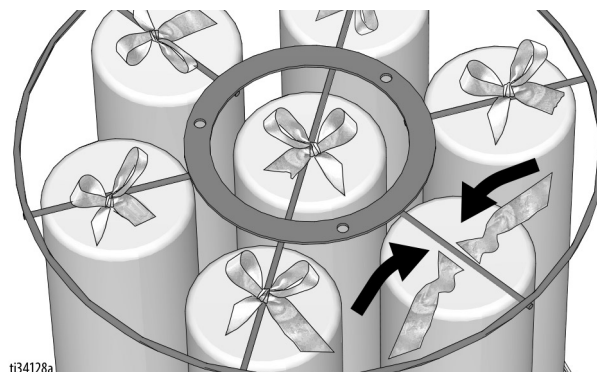

7. Tryk på kablet, og indsæt en ny filterpose i hullet.

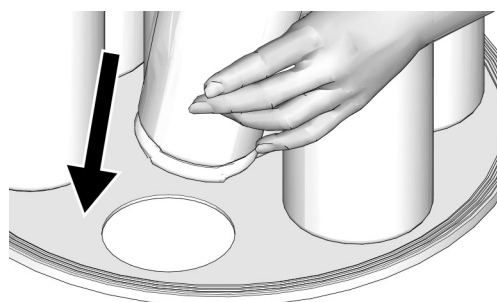


8. Sørg for, at alle pakninger er korrekt installeret og korrekt forseglet, når du samler hovedkabinettet igen.


Udskiftning og stramning af kilerem

Følg disse instruktioner for at installere en ny V-rem eller efterspænde aktuelle remme.

1. Løsn de fire bolte (mærket »A«), der fastgør blæseren på monteringspladen.

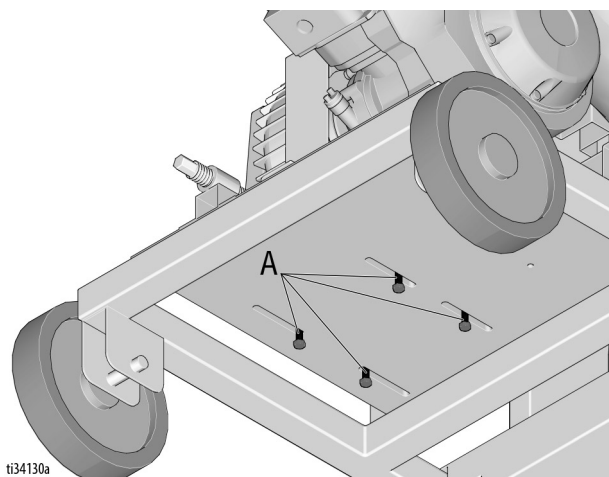


2. Løsn de to bolte (mærket »B«) og fjern remafskærmningen.

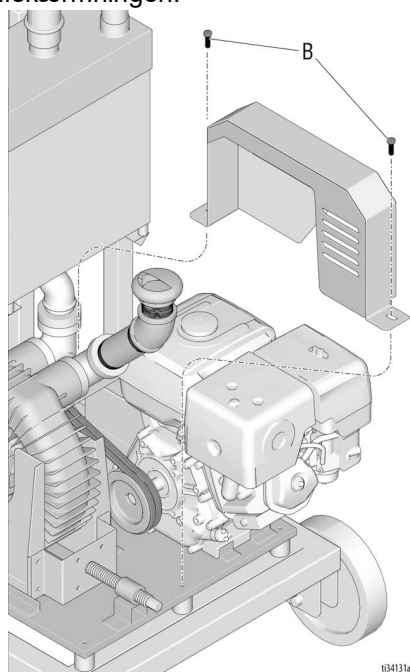


3. For at installere en ny V-rem skal du bruge en 3/4" unbrakonøgle på »C« til at flytte blæserens remskive tættere på motorremskiven. Udskift remmen.


4. For at spænde remmen skal du bruge en 3/4" unbrakonøgle på »C« for at flytte blæserens remskive tættere på motorremskiven. Fortsæt med at stramme remmen, indtil remmen afbøjer ca. 3mm (1/8"), når den klemmes sammen med hånden.

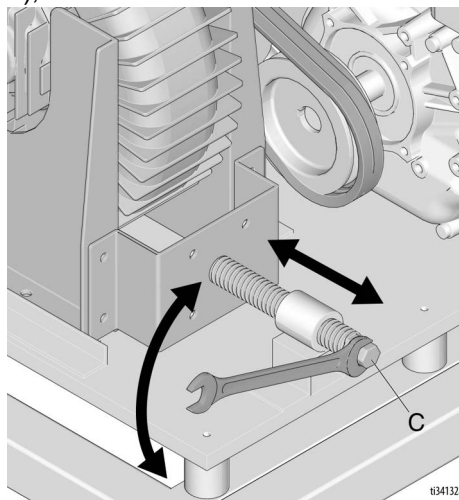

5. Sørg for at justere remskiverne efter spænding. Hvis de ikke er justeret, skal du løsne remspændingen, løsne skruerne til motorskiven og justere remskiverne. Kontrollér justeringen efter kileremmen er spændt.

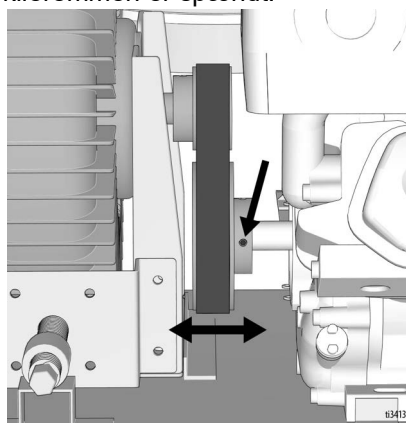

6. Når V-remmen er korrekt justeret og spændt, skal du stramme de fire bolte (mærket »A«) for at fastgøre blæseren på monteringspladen. Monér remafskærmningen igen med de to bolte (mærket »B« i trin 2).

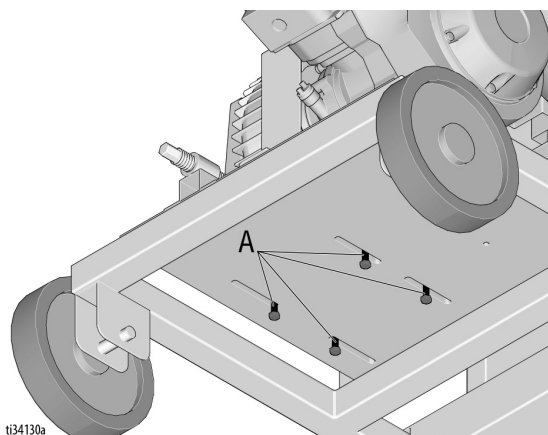

Genbrug og bortskaffelse


Bortskaffelse af genopladeligt batteri

Batterier må ikke smides ud. Batterier genbruges i overensstemmelse med lokal lovgivning. For at finde genbrugsstationer i USA og Canada, ring til 1-800-822-8837 eller besøg www.call2recycle.org.

Batterier må ikke smides ud. Batterier genbruges i overensstemmelse med lokal lovgivning.


Når produktet er udtjent

Ved afslutningen af et produkts levetid, genanvend det på en ansvarlig måde

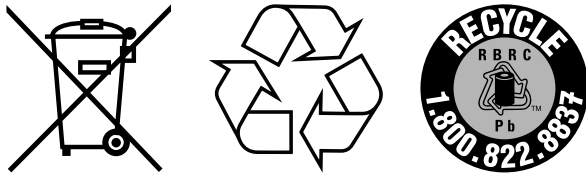

Dele

Diagram over hovedsamlingen (LazerVac 550)

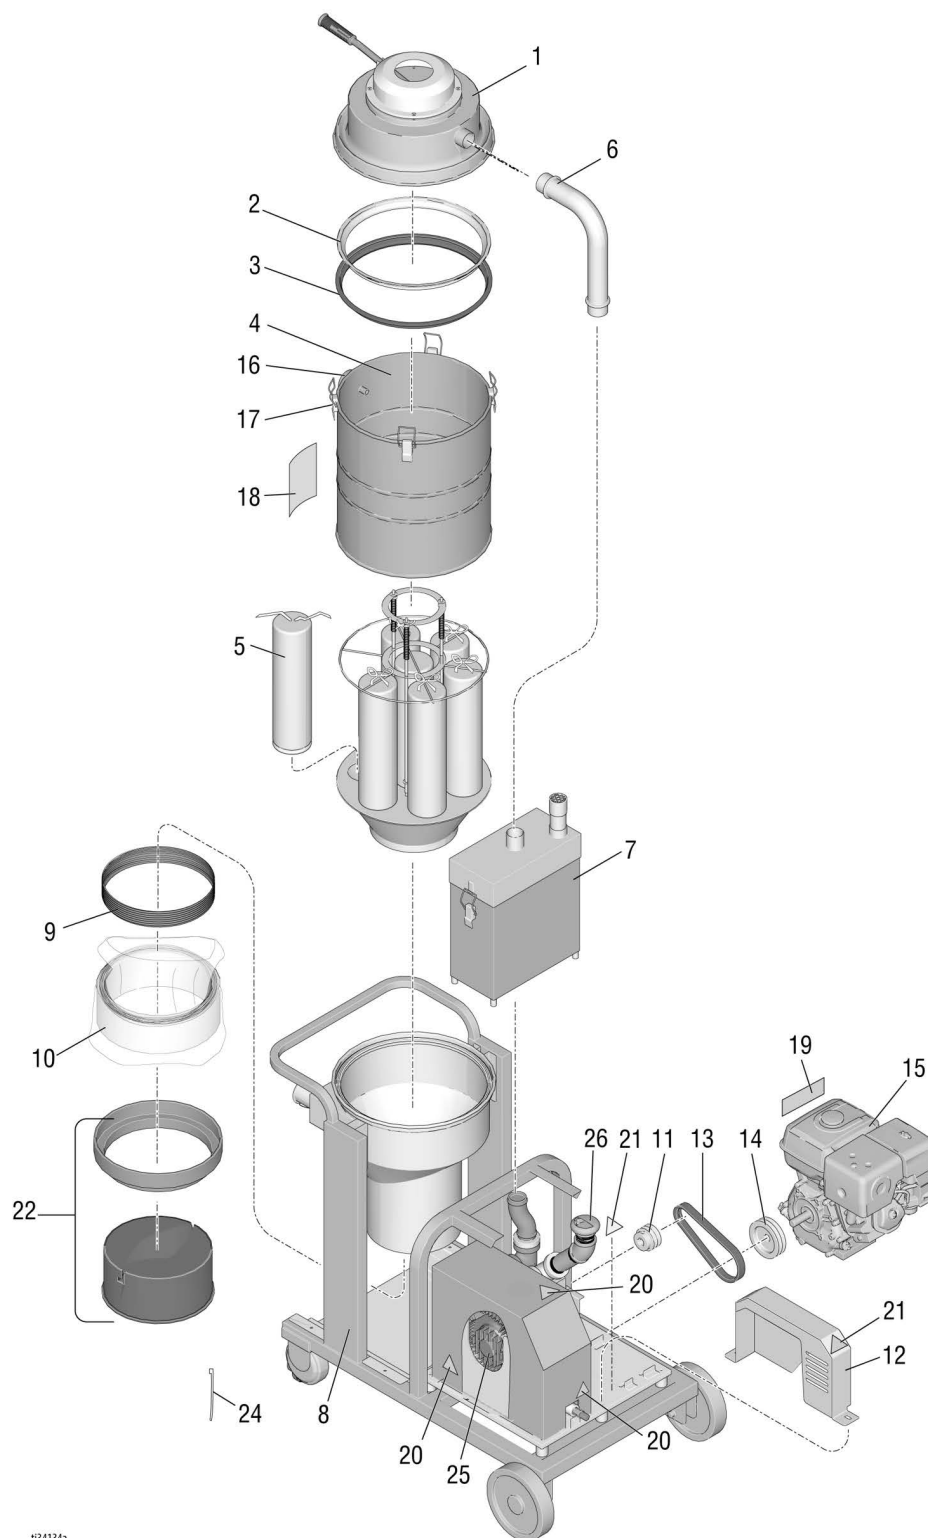

ti34134a


Primære monteringsdele (LazerVac 550)

Ref	Varenummer	Beskrivelse	Stk
1	se side 17	Låg og vakuumudløsningsstempel	1
2	17X196	Forsegling på hovedlegeme	1
3	17X197	Forseglingsring på hovedlegeme	1
4	17X198	Filterkabinet/hovedlegeme	1
5	se side 18	Samling af filterpose	1
6	17X199	Slangemuffe	1
7	se side 19	Samling af filterhus	1
8	17X200	Hovedstel	1
9*	17X154	Velcrobånd	1
10*	17W295	Vakuumstøvopsamlingspose (kontinuerlig, 20 meter)	1
11	17W966	Blæserremskive, 3"	1
	17X927	Bøsning, blæserremskive	1
12	17X202	Remafskærmning	1
13	17X924	V-rem	1
14	17X925	Motorremskive, 5"	1
	17X926	Bøsning, motorremskive	1
15	17W422	13 hp Honda-motor	1
16	17X204	Vakuummåler	1
17	17X205	Tromlelås	7
18▲	17W132	Advarselsmærkat, flere, ikoner	1
19▲	194126	Advarsel, brand og eksplosion	1
20▲	16D646	Advarsel, varm overflade	3
21▲	16C394	Advarsel, indvikling	2
22	17X930	Adapter til kontinuerlig støvpose	1
24	Ikke relevant	Strips (til at binde posen)	Ikke relevant
25	17X928	Blæser	1
26	17Y255	Udstødningsdiffuser	1
27	115753	33 amperetimers forseglet batteri (ikke synligt)	1

▲ Ekstra advarselsmærkater, -skilte og -kort fås uden beregning.

* LazerVac 550 leveres med en ekstra af delene 9 og 10.


Tilbehørsdiagram (LazerVac 550)

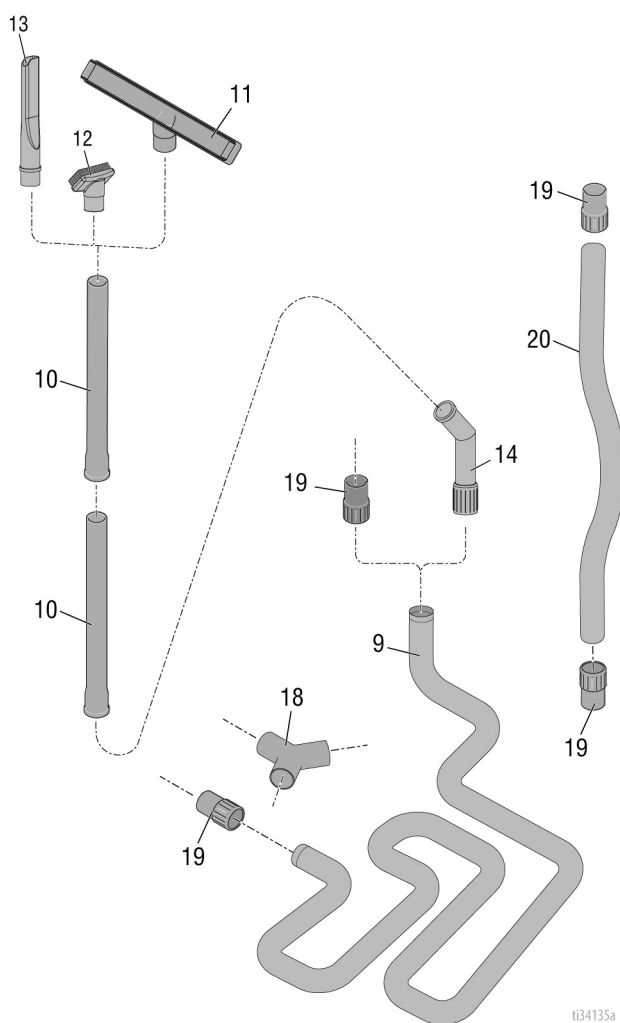

Reservedelsliste over tilbehør (LazerVac 550)

	Varenummer	Beskrivelse	Stk
9	17X156	Lang støvsugerslange, standard, 2" (inkluderer del 19)	1
	17X704	Lang vakuumslange, slidstærk, høj temperaturmodstand, 2"	1
10	17X158	Støvsugerforlænger (sæt med 2)	1
11	17X162	Stor støvsugerbørste	1
12	17X161	Lille støvsugerbørste	1
13	17X160	Gulvdysse til støvsuger	1
14	17X159	Støvsugervinkel	1
18	17X163	Y-stik	1
19	17X164	2" slangetilslutning til standard slange (LazerVac leveres med 2 ekstra tilslutninger)	4
20	17X693	Kort vakuumslange, standard, 2" (inkluderer del 19)	1
	17W154	Kort vakuumslange, slidstærk, høj temperaturmodstand, 2"	1

Diagram over samling af låg og vakuumudløsning (LazerVac 550)

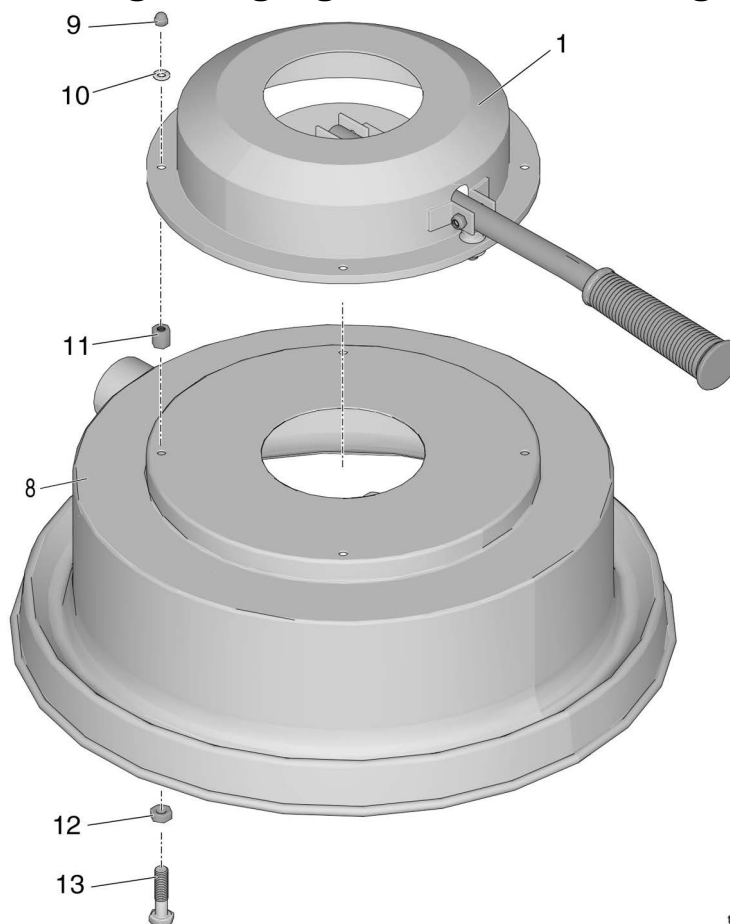


634157a

Reservedelsliste over samling af låg og vakuumudløsning (LazerVac 550)

	Varenummer	Beskrivelse	Stk
1	17X220	Samling af vakuumudløserhåndtag	1
8	17X227	Nedre låg	1
9	17X168	1/4-20 Møtrik	4
10	17W228	1/4" låseskive	4
11	17X174	1/4-20 Koblingsmøtrik	4
12	17W259	1/4-20 Sekskantet møtrik	4
13	17X233	1/4-20x1 1/4 Sekskantet bolt	4

Diagram over samling af filterpose (LazerVac 550)

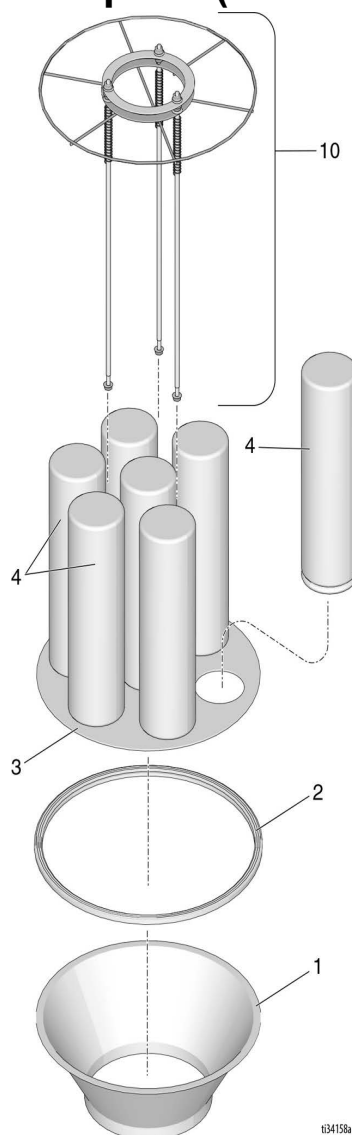


ti34158a

Reservedelsliste over samling af filterpose (LazerVac 550)

	Varenummer	Beskrivelse	Stk
1	17X235	Filttragtens bund	1
2	17X236	Filterpakning	1
3	17X237	Filterbundplade	1
4	17X238	Filterpose (sæt med 7 stk.)	1
10	17X244	Ledningsnet og fjedersæt	1

Diagram over samling af luftfilter (LazerVac 550)

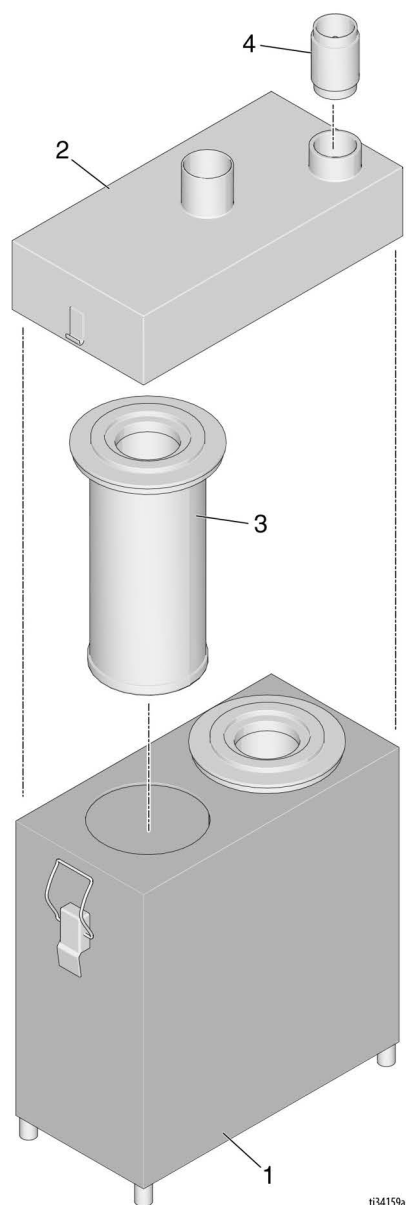


ti34159a

Reservedelsliste over samling af luftfilter (LazerVac 550)

	Varenummer	Beskrivelse	Stk
1	17X245	Filterets hovedkabinet	1
2	17X246	Lås til filterkabinet	1
3*	17X247	Luftfilter (sæt med 2 stk.)	1
4	17X248	Sikkerhedsventil	1
* HEPA-filtersæt tilgængeligt (17Y254)			

Cyclone 32, Diagram over samling og tilbehør

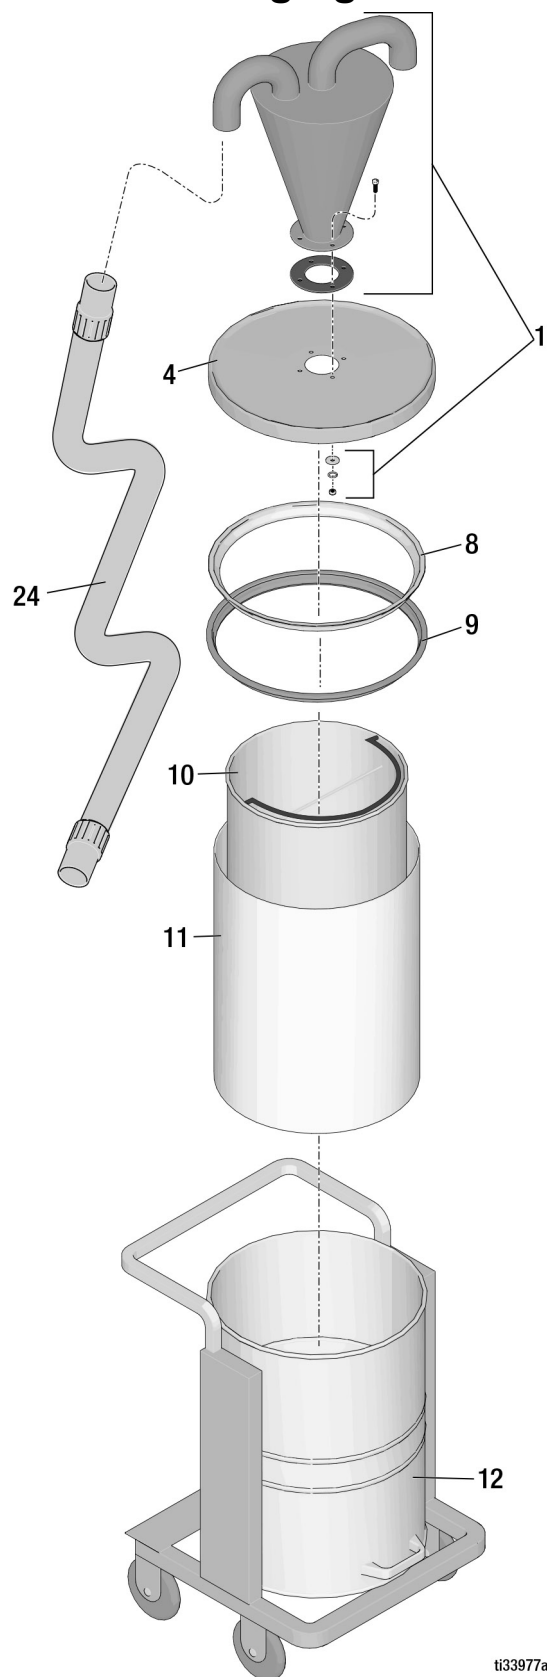


ti33977a

Cyclone 32, Montering og tilbehør, delliste

	Varenummer	Beskrivelse	Stk
1	17X206	Lågtragt	1
4	17X209	Lågsokkel	1
8	17X196	Cyclone-ring, metal	1
9	17X197	Cyclone-pakning, gummi	1
10	17X215	Støvposeholder	1
11	17X216	Støvpose (35" x 47") (sæt med 20)	1
12	17X217	Separatorhovedstel	1
24*	17X693	Kort vakuumslange, standard 2" (for at forbinde til LazerVac)	1

* 2" kraftig slange til høj temperatur tilgængelig (P/N 17W154)

Cyclone LP, Montering og tilbehør

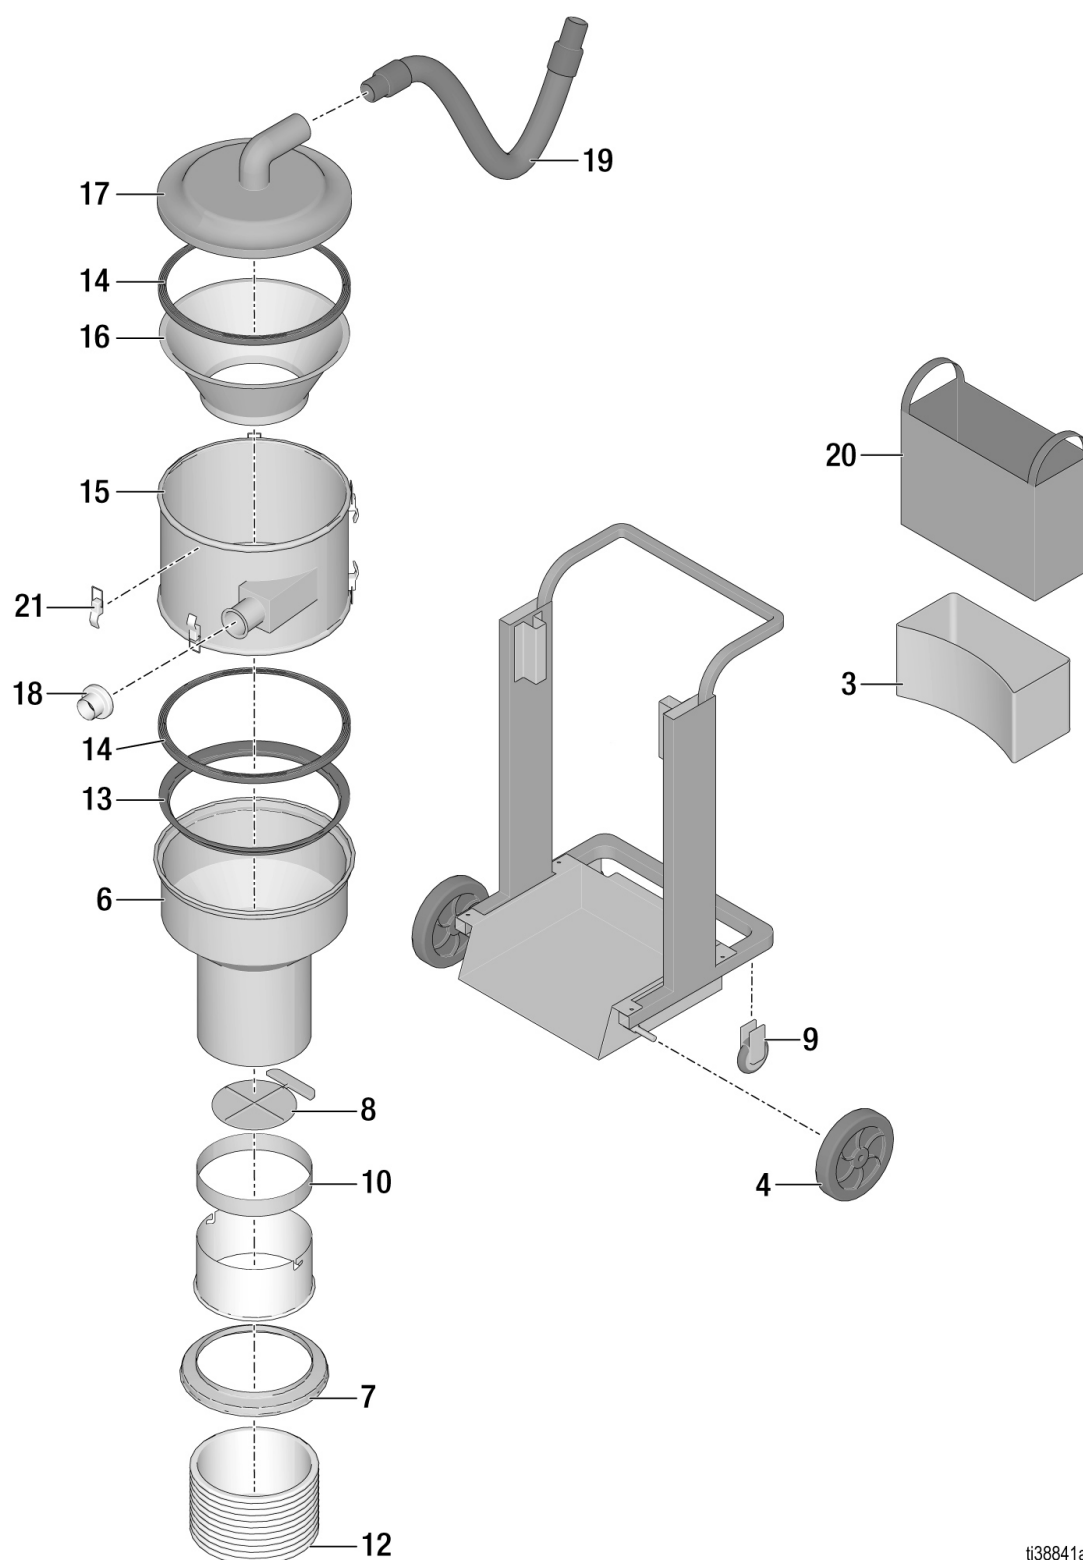

ti38841a

Cyclone LP, Montering og tilbehør, delliste

	Varenummer	Beskrivelse	Stk
3	19B348	Værktøjskasse	1
4	19B345	10" hjul	2
6	19B344	Separator, nederste del	1
7	17X930	Poseadapter	1
8	19B350	Afdækning til støvklap	1
9	19B346	4" hjul	2
10	17X154	Bånd (til at lukke vakuumstøvsamlingsposen)	1
12	17W295	Plastpose	1
13	17X196	Metalring (forsegling på hoveddel)	1
14	17X197	Gummiforsegling (hoveddel)	2
15	19B343	Separator, midterdel	1
16	17X235	Filttragtens bund	1
17	19B342	Låg	1
18	19B341	Slangeindtag	1
19*	17X693	Vakuumslange, kort	1
20	19B779	Værktøjstaske	1
21	17X205	Tromlelås	6
* 2" kraftig slange til høj temperatur tilgængelig: P/N 17W154			

Tekniske data

LazerVac 550 (25M860), 13 HK benzin		
Luftstrøm (fuld gas, uden slange) - 295 cfm (501 m ³ /time)		
Luftstrøm (fuld gas, med 2" x 30' slange, intet Y-stik) - 216 cfm (367 m ³ /time)		
Vakuumtryk (ingen strømning) - 148" H ₂ O (276 mm Hg, 0,37 bar)		
Maksimal luftkraft (uden slange) - 2045 luft-watt		
Filtrering – 99,3 % ved 0,3 µm partikelstørrelse		
Dimensioner/vægt (uindpakket)	Amerikansk	Metrisk
LazerVac 550 (25M860)		
Højde	72 tommer	183 cm
Længde	48 tommer	122 cm
Width	35 tommer	89 cm
Vægt	575 pund	260 kg
Cyclone 32 (25M862)		
Højde	58 tommer	147 cm
Længde	26 tommer	66 cm
Width	26 tommer	66 cm
Vægt	90 pund	41 kg
Cyclone LP (25R090)		
Højde	62 tommer	157 cm
Længde	28 tommer	71 cm
Width	32 tommer	81 cm
Vægt	125 pund	57 kg

Alle varemærker eller registrerede varemærker tilhører deres respektive ejere.

Californiens forslag 65

INDBYGGERE I CALIFORNIEN

 **ADVARSEL:** Cancer og skader på forplantningsevnen – www.P65warnings.ca.gov.

Gracos Standardgaranti

Graco garanterer, at alt udstyr, der henvises til i dette dokument, og som er fremstillet af Graco, og som bærer Gracos navn, er fri for materiale- eller fabrikationsfejl på den dato, hvor det sælges til den oprindelige køber med anvendelse for øje. Med undtagelse af eventuelle særlige, udvidede eller begrænsede garantier, der måtte blive udstedt af Graco, påtager Graco sig i en periode på tolv måneder fra købsdatoen at reparere eller udskifte enhver del af udstyret, som Graco finder at være fejlbehæftet. Denne garanti gælder kun, når udstyret installeres, betjenes og vedligeholdes i henhold til de af Graco anbefalede, skriftlige anvisninger.

Denne garanti dækker ikke, og Graco påtager sig intet ansvar for, almindelig slitage eller eventuelle funktionsfejl, beskadigelse eller slitage, der skyldes ukorrekt installation, anvendelse til forkerte formål, slid, korrosion, utilstrækkelig eller forkert vedligeholdelse, forsømmelighed, uheld, ukorrekte tekniske indgreb eller udskiftning med komponentdele, der ikke er fremstillet af Graco. Graco påtager sig endvidere intet ansvar for funktionsfejl, beskadigelse eller slitage, der måtte skyldes, at det af Graco leverede udstyr ikke er foreneligt med konstruktioner, tilbehør, udstyr eller materialer, der ikke er leveret af Graco, eller som måtte skyldes ukorrekt konstruktion, fremstilling, installation, betjening eller vedligeholdelse af systemer, tilbehør, udstyr og materialer, der ikke er leveret af Graco.

Denne garanti er betinget af, at det udstyr, der hævdes at være fejlbehæftet, indsendes franko til en autoriseret Graco-forhandler til bekræftelse af den påståede fejl. Hvis den påståede fejl kan accepteres, foretager Graco reparation eller udskiftning af alle defekte dele uden beregning. Udstyret vil derefter blive sendt franko til den oprindelige køber. Såfremt en undersøgelse af udstyret ikke måtte afsløre nogen materiale- eller fabrikationsfejl, vil reparationen blive udført mod et rimeligt gebyr, der kan omfatte udgifter til dele, arbejds løn og forsendelse.

DENNE GARANTI ER DEN ENESTE, OG DEN TRÆDER I STEDET FOR ENHVER ANDEN GARANTI, DET VÆRE SIG UDTRYKKELIG ELLER STILTIEDE, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL GARANTI OM SALGBARHED ELLER GARANTI OM EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL.

Gracos eneste forpligtelse og købers eneste afhjælpningsret i tilfælde af garantibrud skal være som ovenfor beskrevet. Køberen accepterer, at denne ikke har nogen anden afhjælpningsret (herunder, men ikke begrænset til, erstatning for utilsigtet eller følgemæssigt driftstab, mistet omsætning, personskaade eller tingsskaade eller noget andet deraf afledt eller følgende tab). Ethvert søgsmål for garantibrud skal anlægges inden to (2) år fra købsdatoen.

GRACO GIVER INGEN GARANTI OG FRASIGER SIG ENHVER STILTIEDE GARANTI OM SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL I FORBINDELSE MED TILBEHØR, UDSKYR, MATERIALER ELLER KOMPONENTER, DER SÆLGES AF, MEN IKKE ER FREMSTILLET AF GRACO. Sådanne genstande, der sælges men ikke er fremstillet af Graco (f.eks. elektromotorer, kontakter, slanger osv.), er omfattet af sådanne eventuelle garantier, som ydes af producenterne af disse genstande. Graco vil i rimeligt omfang bistå køberen i forbindelse med krav, der rejses som følge af brud på sådanne garantiforpligtelser.

Graco påtager sig under ingen omstændigheder erstatningsansvar for indirekte, utilsigtede, særlige eller følgemæssige skader som følge af Gracos levering af udstyr i forbindelse hermed eller som følge af leverance, ydelse eller anvendelse af produkter eller andre varer, der sælges i forbindelse hermed, uanset om sådanne skader skyldes kontraktbrud, garantibrud, forsømmelighed fra Gracos side eller andre forhold.

Oplysninger om Graco

For at få de seneste nyheder om Gracos produkter, bedes du venligst besøge www.graco.com.

For patentoplysninger, se www.graco.com/patents

FOR AT AFGIVE EN ORDRE, kan du kontakte Graco-forhandleren eller ringe til +1-800-690-2894 for at få oplyst nærmeste forhandler.

*Dette dokument – såvel tekst som illustrationer – afspejler de senest tilgængelige produktoplysninger på tidspunktet for offentliggørelsen heraf.
Graco forbeholder sig ret til at foretage ændringer når som helst uden varsel.*

Oversættelse af originale instruktioner. This manual contains Danish. MM 3A5577

Gracos hovedkvarter: Minneapolis

Internationale kontorer: Belgien, Kina, Japan, Korea

GRACO INC. AND SUBSIDIARIES • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA
Copyright 2018, Graco Inc. Alle Gracos produktionssteder er registreret iht. ISO 9001.

www.graco.com
Revision F, januar 2024