

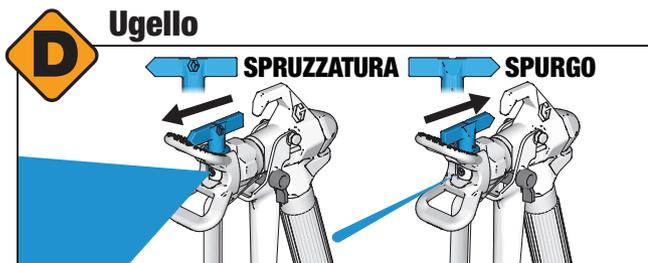


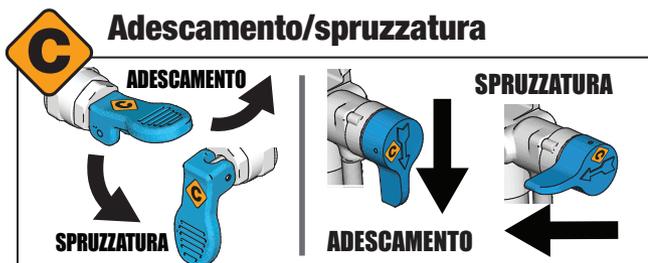

# MAGNUM

## GUIDA RAPIDA

### COMANDI

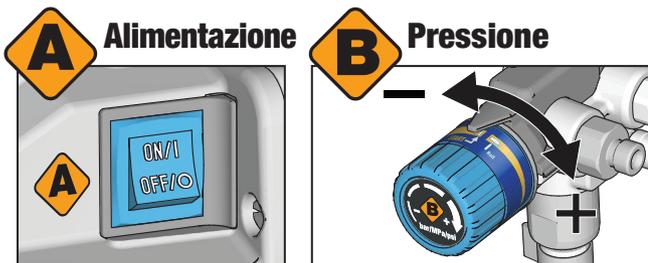


Leggere il Manuale di istruzioni per le istruzioni complete e le avvertenze. La presente guida rapida non costituisce un sostituto alla lettura e alla comprensione di tutti i manuali di istruzioni e etichette di avvertenza forniti con l'apparecchiatura. I manuali sono disponibili su [magnumbygraco.eu](http://magnumbygraco.eu)


### AVVERTENZA

- Seguire la procedura di scarico della pressione e indossare un'adeguata protezione, comprese, sebbene in via non limitativa, le protezioni per gli occhi.
- PERICOLO DI INIEZIONE NELLA PELLE:** Tenersi lontano dall'ugello di spruzzatura e dalle perdite. Inserire sempre la sicura del grilletto quando non si spruzza.
- PERICOLO DI INCENDIO ED ESPLOSIONE:** Seguire le avvertenze del manuale relative agli incendi e alle esplosioni.
- LEGGERE E COMPRENDERE TUTTE LE ETICHETTE E I MANUALI DI ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO. LA MANCATA OSSERVANZA DI TUTTE LE AVVERTENZE PUÒ PROVOCARE LESIONI GRAVI, AMPUTAZIONE O LA MORTE.


### IMPOSTAZIONE

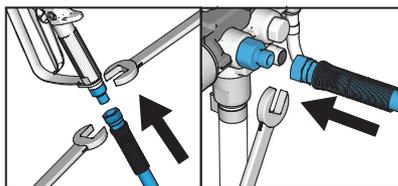

**1** Se necessario, collegare il flessibile alla pistola. Rimuovere il cappuccio rosso, quindi collegare il flessibile allo spruzzatore. Serrare saldamente.

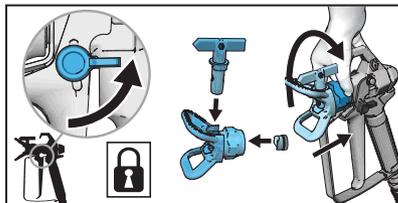

**2** Innescare la sicura del grilletto. Accertarsi che l'ugello sia inserito correttamente nella relativa protezione e che l'unità di protezione dell'ugello sia fissata saldamente alla pistola.

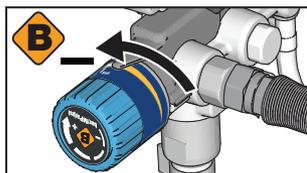


**3** Ruotare la manopola di regolazione della pressione sull'impostazione minima.



[magnum.graco.com/quickassembly](http://magnum.graco.com/quickassembly)


### AVVIO

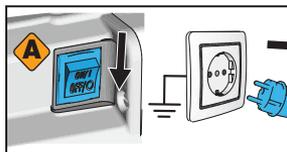


**1** Spegnere l'interruttore di alimentazione e collegare lo spruzzatore a una presa con messa a terra.



[magnum.graco.com/quickstart](http://magnum.graco.com/quickstart)

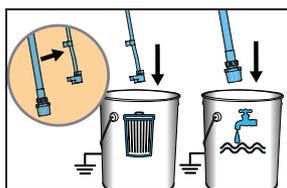

**2** Separare il tubo di drenaggio (più piccolo) dal tubo di aspirazione (più grande). Collocare il tubo di drenaggio in un secchio dei rifiuti. Immergere il tubo di aspirazione in un secchio riempito con acqua per quanto riguarda materiali a base di acqua, oppure con acqua ragia in caso la spruzzatura avvenga su materiale a base di olio.

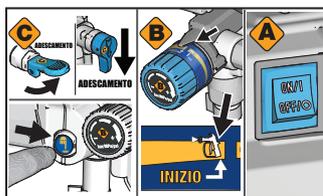


**3** Portare la valvola di adescamento/spruzzatura nella posizione PRIME (adescamento). Premere due volte il pulsante PushPrime per allentare la sfera di ingresso.\* Ruotare la manopola di controllo della pressione nella posizione di AVVIO. Accendere l'interruttore di alimentazione.

\* Non disponibile in tutti i modelli.



**4** Lasciare circolare il fluido nel tubo di aspirazione fino alla fuoriuscita dal tubo di drenaggio per 30-60 secondi. Spegnere l'interruttore di alimentazione.


### AVVIO

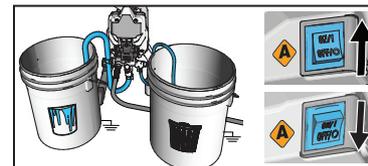

**5** Immergere il tubo di aspirazione nella vernice. Accendere l'interruttore di alimentazione e fare attenzione alla fuoriuscita della vernice dal tubo di drenaggio. Spegnere l'interruttore di alimentazione.




**6** Ruotare l'ugello di spruzzatura in posizione di SPURGO. Togliere la sicura del grilletto. Dirigere la pistola verso il secchio dei rifiuti, quindi premere il grilletto e tenerlo saldamente. Portare la valvola di adescamento/spruzzatura su SPRUZZATURA e accendere l'interruttore di alimentazione.

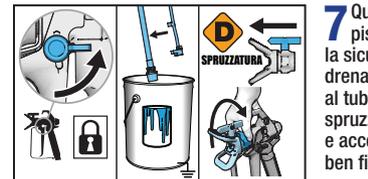

**7** Quando la vernice fuoriesce dalla pistola, rilasciare il grilletto. Innescare la sicura del grilletto. Trasferire il tubo di drenaggio nel secchio della vernice e fissarlo al tubo di aspirazione. Ruotare l'ugello di spruzzatura in posizione di SPRUZZATURA e accertarsi che la protezione dell'ugello sia ben fissata.

**ADESSO È POSSIBILE INIZIARE A SPRUZZARE.**

### SPRUZZATURA

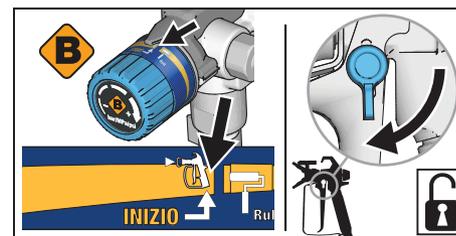

[magnum.graco.com/howtospray](http://magnum.graco.com/howtospray)


**1** Ruotare la manopola di controllo della pressione in posizione di AVVIO. Disinserire la sicura del grilletto.




**2** Se necessario, aumentare la pressione attraverso la manopola fino a ottenere una spruzzatura uniforme e senza spazi vuoti ai bordi.

## PULIZIA


Pulizia del flessibile da giardino solo per vernici a base di acqua. Consultare il Manuale di istruzioni per la pulizia del secchio o per materiali a base di olio.

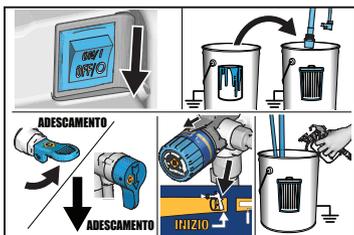


**1** Spegner l'interruttore di alimentazione. Mettere il tubo di aspirazione e il tubo di drenaggio nel secchio dei rifiuti. Portare la valvola di adescamento/spruzzatura su **ADESCAMENTO**. Ruotare la manopola di controllo della pressione nella posizione di **AVVIO**. Attivare la pistola in un secchio dei rifiuti.

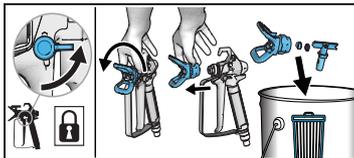


**2** Innescare la sicura del grilletto. Rimuovere l'unità di protezione dell'ugello dalla pistola e metterla nel secchio dei rifiuti.

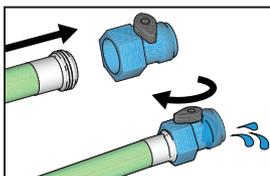


**3** Avvitare la valvola Power Flush (acclusa con lo spruzzatore) in un tubo flessibile da giardino. Aprire l'acqua. Aprire la valvola Power Flush. Sciacquare via la vernice dai tubi di drenaggio e di aspirazione, da rete di protezione e ugello di spruzzatura e dalla protezione dell'ugello. Chiudere la valvola Power Flush.

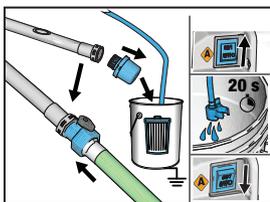

**4** Svitare la rete di protezione e metterla nel secchio dei rifiuti. Introdurre la valvola Power Flush nel tubo di aspirazione. Aprire la valvola Power Flush. Accendere l'interruttore di alimentazione e lasciare scorrere l'acqua attraverso il tubo di drenaggio per 20 secondi. Spegner l'interruttore di alimentazione.

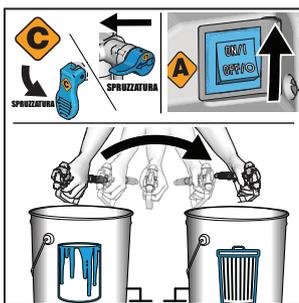

**5** Per risparmiare vernice all'interno del tubo, togliere la sicura del grilletto e azionare la pistola nel secchio della vernice, portare la valvola di adescamento/spruzzatura in posizione di **SPRUZZATURA** e accendere l'interruttore di alimentazione. Quando l'acqua esce dalla pistola, mantenere attivata la pistola e puntarla sul secchio dei rifiuti. Continuare a risciacquare fino a quando l'acqua si schiarisce.

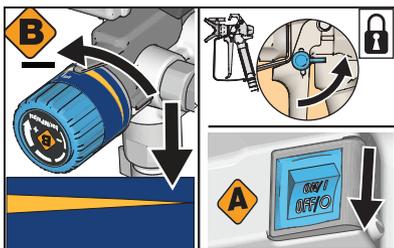

**6** Ruotare la manopola di controllo della pressione sull'impostazione minima e rilasciare il grilletto. Innescare la sicura del grilletto. Spostare la valvola di adescamento/spruzzatura su **ADESCAMENTO** e spegnere l'interruttore di alimentazione.

## PULIZIA Continua




**7** Pulire con un pennello l'ugello di spruzzatura, la relativa protezione e la rete di protezione. Rimuovere il filtro della pistola e pulirlo. Rimontare il filtro della pistola, l'ugello di spruzzatura e la relativa protezione.



[magnum.graco.com/quickcleanup](http://magnum.graco.com/quickcleanup)

## CONSERVAZIONE


Prima della CONSERVAZIONE è necessario eseguire una PULIZIA.

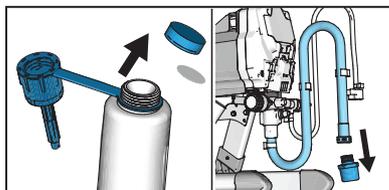


**1** Rimuovere il coperchio del barattolo Pump Armor e il sigillo. Se necessario, svitare la rete di protezione dal tubo di aspirazione.




**2** Portare la valvola di adescamento/spruzzatura su **ADESCAMENTO**. Collocare il tubo di drenaggio nel secchio dei rifiuti. Ruotare la manopola di controllo della pressione nella posizione di **AVVIO**.

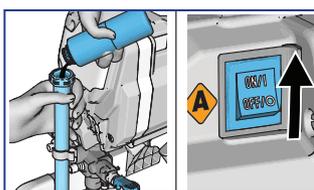


**3** Sostenendo il tubo di aspirazione al di sopra dello spruzzatore, versare circa 60 ml (2 once) di Pump Armor nel tubo di aspirazione e accendere l'interruttore di alimentazione.

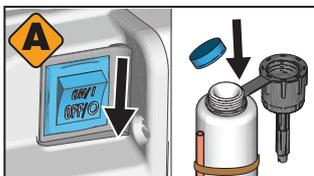

**4** Quando il Pump Armor viene pulito con lo spruzzatore, spegnere l'interruttore di alimentazione. Sostituire e stringere il cappuccio per facilitare la conservazione, rendendolo sicuro per i bambini.

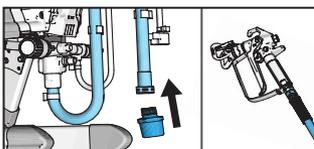

**5** Avvitare nuovamente la rete di protezione al tubo di aspirazione. Assicurarsi che la pistola a spruzzo e il flessibile siano collegati saldamente allo spruzzatore.

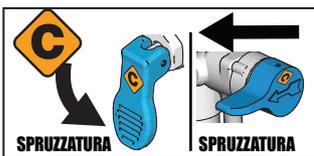


**6** Portare la valvola di adescamento/spruzzatura nella posizione **SPRUZZATURA** per la conservazione. Spegner l'interruttore di alimentazione e scollegare lo spruzzatore dalla presa.

## REVERSIBILE CONSIGLI PER LA SPRUZZATURA

Lo spruzzatore viene spedito con un ugello di spruzzatura per l'erogazione della vernice. Se si sta spruzzando della tintura, vedere il negozio affiliato per acquistare un ugello di spruzzatura di dimensioni più ridotte.


Se lo spruzzatore smette di spruzzare, è possibile che l'ugello sia ostruito. Innescare la sicura del grilletto e portare l'ugello nella posizione di **SPURGO**. Togliere la sicura del grilletto e spruzzare in un'area di scarico per rimuovere l'ostruzione. Innescare la sicura del grilletto e riportare l'ugello nella posizione di **SPRUZZATURA**. Vedere il Manuale di istruzioni per ottenere ulteriori informazioni.

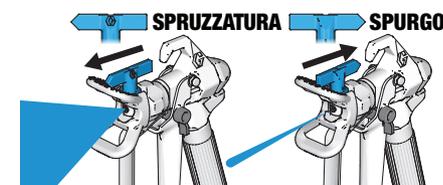


[magnum.graco.com/rac](http://magnum.graco.com/rac)

## STRUMENTO DI CONSERVAZIONE/ADESCAMENTO

Qualora si riscontrino delle difficoltà nell'adescamento dello spruzzatore, utilizzare lo strumento di conservazione/adescamento.

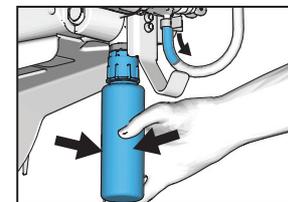

Consultare la Guida per le istruzioni dello strumento di conservazione/adescamento per ottenere informazioni sull'uso dello strumento di conservazione/adescamento.

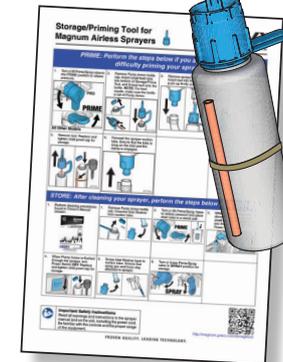

**DOMANDE?**  
vai su  
[magnumbygraco.eu](http://magnumbygraco.eu)



3A5809 Revisione A, Febbraio 2018, Istruzioni originali. This Quick Guide contains Italian.  
Manuali di origine: 3A5709, MM 3A5655. Copyright 2018