

STXTM augstspiediena smidzinātāja pistole

3A6810C

LV

Materiālu uz ūdens bāzes smidzināšanai. Var izmantot materiālu uz šķīdinātāju bāzes smidzināšanai tikai tad, ja ir ievietotas ar šķīdinātāju savienojamas blīves un izmantotas ar šķīdinātāju savienojamas šļūtenes. Tikai profesionālai lietošanai.

Eiropā nav apstiprināts izmantošanai sprādzienbīstamā vidē.

Modelis 17Y910

Nepieciešami līdz 30 SCFM (0,83 m³/min) gaisa

Maksimālais darba spiediens 1000 psi (7,0 MPa, 70 bāri) Maksimālais darba spiediens 125 psi (0,9 MPa, 9 bāri)




Svarīgas drošības instrukcijas

Pirms iekārtas lietošanas izlasiet visus šajā rokasgrāmatā un T-Max ekspluatācijas rokasgrāmatā sniegtos brīdinājumus un instrukcijas. Saglabājiet šīs instrukcijas.

Saistītās rokasgrāmatas:

3A6748	T-Max ekspluatācija, remonts, daļas
--------	-------------------------------------

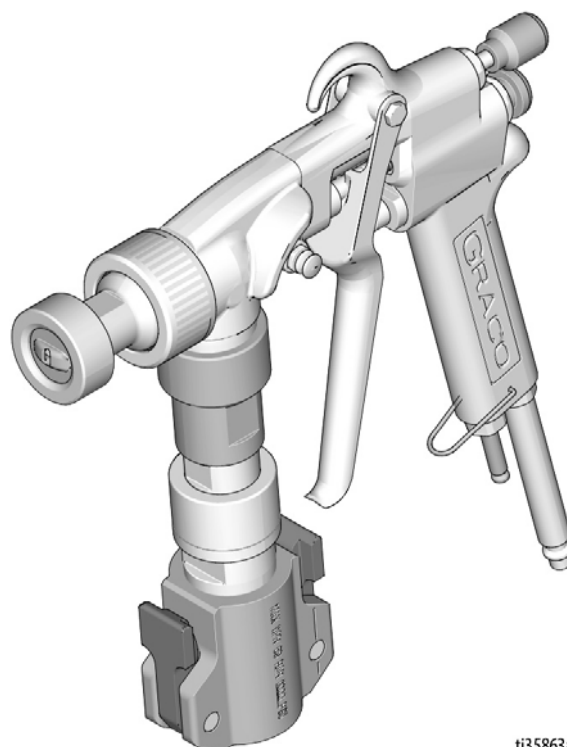

ti35863a



Brīdinājumi

Turpmākie brīdinājumi attiecas uz šīs iekārtas salikšanu, lietošanu, zemēšanu, apkopi un remontu. Izsaukuma zīmes simbols brīdina par vispārējo bīstamību, bet riska simboli attiecas uz procedūrai raksturīgiem riskiem. Kad šie simboli redzami šīs rokasgrāmatas tekstā vai brīdinājuma uzlīmēs, skatiet informāciju šajos brīdinājumos. Izstrādājumam raksturīgie bīstamības simboli un brīdinājumi, kas nav aprakstīti šajā sadaļā, nepieciešamības gadījumā var būt norādīti citur šīs rokasgrāmatas tekstā.

BRĪDINĀJUMS

   	UGUNSBĪSTAMĪBA UN SPRĀDZIENBĪSTAMĪBA Ugunsnedroši izgarojumi, piemēram, tādi, ko rada šķīdinātāji vai krāsas, darba zonā var aizdegties vai eksplodēt. Krāsas vai šķīdinātāji, plūstot cauri iekārtai, var izraisīt statiskās elektrības izlādi. Lai nepieļautu aizdegšanos vai eksploziju, rīkojieties, kā norādīts tālāk. - Izmantojiet ierīci tikai vietā ar labu ventilāciju. - Novērsiet visus aizdegšanās avotus, piemēram, signāllampiņas, cigaretes, pārnēsājamas elektrolampas un plastmasas pilienu uztveršanas pārklājus (statiskās elektrības izlādes risks). - Iezemējiet visas iekārtas darba vietā. - Neizsmidziniet un neiztukšojiet šķīdinātāju no ierīces, izmantojot augstu spiedienu. - Darba vietā nedrīkst būt gruži, šķīdinātāji, lupatas un benzīns. - Nepievienojiet un neatvienojiet strāvas vadus, kā arī neieslēdziet un neizslēdziet barošanas avotu un apgaismojumu, ja tuvumā ir ugunsnedroši izgarojumi. - Lietojiet tikai iezemētas šļūtenes. - Ielaižot spainī, stingri turiet pistoli pie iezemēta spaiņa sāniem. Neizmantojiet kausveida ieliktņus, ja vien tie nav antistatiski vai vadītspējīgi Nekavējoties pārtrauciet darbību, ja rodas statiskās elektrības izlāde vai sajūtat strāvas triecienu. Neizmantojiet aprīkojumu, pirms nav noskaidrota un novērsta problēma. - Darba vietā jābūt ugunsdzēsības aparātam, kas ir darba kārtībā.
    	ĀDAS IEVAINOJUMA RISKS Augstspiediena šķidrums, kas izplūst no pistoles, cauruma šļūtenē vai plīsušām detaļām, var ievainot ādu. Tas var izskatīties kā neliels iegriezums, tomēr tā ir nopietna trauma, kas var izraisīt amputāciju. Nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību. - Nevērsiet pistoli pret citiem cilvēkiem vai jebkuru sava ķermeņa daļu. - Nelieciet roku uz sprauslas gala. - Neapturiet vai nenovirziet noplūdes ar roku, ķermeni, cimdu vai lupatu. - Pārtraucot izsmidzināšanu un pirms iekārtas tīrīšanas, pārbaudes vai apkopes, veiciet šajā rokasgrāmatā norādīto Spiediena samazināšanas procedūru. - Pirms darbiniet iekārtu, cieši pievelciet visus šķidruma pievades savienojumus. - Katru dienu pārbaudiet šļūtenes un savienojumus. Nekavējoties nomainiet nolietoto vai bojātās daļas.

BRĪDINĀJUMS

 	RISKS, NEPAREIZI IZMANTOJOT IEKĀRTU Nepareiza izmantošana var izraisīt nāvi vai nopietnu savainojumu. • Neizmantojiet ierīci, kad esat noguris vai atrodaties narkotisko vielu vai alkohola ietekmē. • Nepārsniedziet maksimālo darba spiedienu vai temperatūras diapazonu sistēmas daļai ar vismazāko nominālo lielumu. Skatiet Tehniskās specifikācijas visās iekārtas ekspluatācijas rokasgrāmatās. • Izmantojiet šķidrumus un šķīdinātājus, kas ir saderīgi ar iekārtas daļām, kuras saskaras ar šķidrumu. Skatiet Tehniskās specifikācijas visās iekārtas ekspluatācijas rokasgrāmatās. Izlasiet šķidruma un šķīdinātāja ražotāja brīdinājumus. Lai saņemtu pilnīgu informāciju par materiālu, pieprasiet izplatītājam vai mazumtirgotājam drošības datu lapas (SDS). • Neatstājiet darba vietu, kamēr ierīce pieslēgta elektriskajai strāvai vai ir zem spiediena. • Izslēdziet visu ierīci un veiciet Spiediena atbrīvošanas procedūru, kad ierīce netiek izmantota. • Katru dienu pārbaudiet ierīci. Nekavējoties salabojiet vai nomainiet nolietoto daļu vai bojātās daļas tikai pret oriģinālām izgatavotāja rezerves daļām. • Neizmainiet un nepārveidojiet ierīci. Pārveides un izmaiņu dēļ var tikt atcelti aģentūras apstiprinājumi un radīts drošības apdraudējums. • Pārliecinieties, ka viss aprīkojums atbilst nomināliem un ir apstiprināts izmantošanai vidē, kādā to izmantojat. • Izmantojiet ierīci tikai tam nolūkam, kam tā paredzēta. Lai saņemtu informāciju, vērsieties pie sava izplatītāja. • Nepieļaujiet, ka šļūtenes un kabeli atrodas satiksmes zonās, uz asām šķautnēm, kustīgu daļu un karstu virsmu tuvumā. • Nesamezglējiet vai pārāk nesalokiet šļūtenes, kā arī neizmantojiet šļūtenes, lai vilktu iekārtu. • Neļaujiet bērniem un dzīvniekiem uzturēties darba vietā. • Saskaņojiet ar visiem spēkā esošajiem darba drošības noteikumiem.
	ZEM SPIEDIENA ESOŠU ALUMĪNIJA DAĻU RADĪTAIS RISKS Tādu šķidrumu izmantošana, kuri nav saderīgi lietošanai ar alumīniju zem spiediena esošā aprīkojumā, var radīt nopietnu ķīmisku reakciju un aprīkojuma plīsumus. Šī brīdinājuma neievērošanas sekas var būt nāve, nopietna trauma vai īpašuma bojājums. • Neizmantojiet 1,1,1-trihloretāna, metilēna hlorīda un citus halogenētus ogļūdeņražu šķīdinātājus vai šķidrumus, kas satur šādus šķīdinātājus. • Neizmantojiet hlorīna balinātāju. • Daudzu citu šķidrumu sastāvā var būt ķīmiskas vielas, kas reaģē ar alumīniju. Noskaidrojiet savietajamību pie savu materiālu piegādātāja.
	INDIVIDUĀLIE AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻI Atrodoties darba vietā, jāvalkā atbilstoši aizsarglīdzekļi, lai palīdzētu aizsargāt jūs no nopietniem savainojumiem, tai skaitā acu traumām, dzirdes zaudēšanas, toksisku izgarojumu ieelpošanas un apdegumiem. Tālāk norādīti daži aizsarglīdzekļi, taču iespējami arī citi. • Aizsargbrilles un dzirdes aizsarglīdzekļi. • respiratori, aizsargapģērbs un cimdi atbilstoši šķidrumu un šķīdinātāju ražotāja ieteikumiem.

Spiediena samazināšanas procedūra




Ja redzat šo simbolu, veiciet spiediena samazināšanas procedūru.




Šajā iekārtā saglabājas spiediens, līdz to manuāli samazina. Lai novērstu smagus miesas bojājumus, ko var radīt šķidrums, kas ir zem spiediena, piemēram, ādas ievainošana, šķidruma izšļakstīšanās un kustīgas daļas, ievērojiet Spiediena samazināšanas procedūru, kad beidzat izsmidzināšanu un pirms sākat ierīces tīrīšanas, pārbaudes vai apkopes darbus.



1. Novietojiet slēdzi „ON/OFF” (IESLĒGT/IZSLĒGT) stāvoklī „OFF” (IZSLĒGT) un pagriežiet spiediena slēdzi stāvoklī „OFF” (IZSLĒGT).

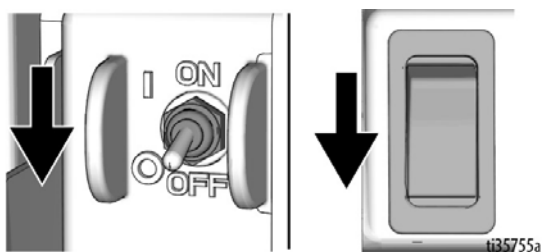


2. Vērsiet smidzinātāja pistoli tvertnē. Novietojiet smidzinātāja slēdzi stāvoklī „ON” (IESLĒGT).

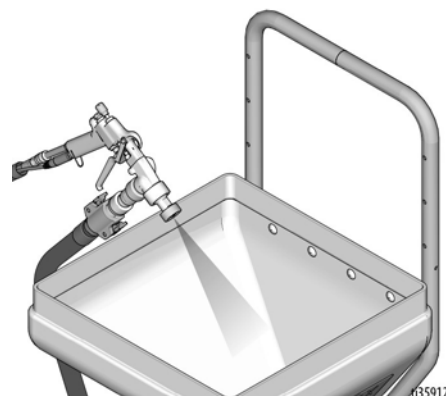

3. Ja jums šķiet, ka sprauslas uzgalis vai šļūtene ir aizsērējusi vai spiediens nav samazināts:
 - a. ja ir ierīkots atgaisošanas vārsts, pagriežiet to uz leju atgaisošanas stāvoklī;
 - b. ĻOTI LĒNI atbrīvojiet sprostgredzenu (3), šļūtenes gala savienotāju (41), vai smidzinātāja pārspiediena vārstu, lai pakāpeniski samazinātu spiedienu;

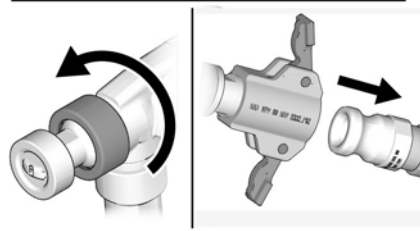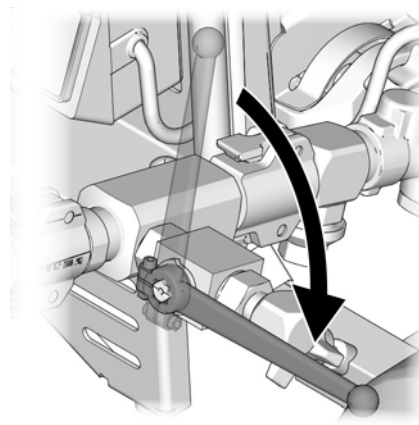

Izskalojiet ierīci (materiālus uz šķīdinātāja bāzes)



Lai izvairītos no uzliesmošanas un sprādziena, vienmēr iezemējiet ierīci un atkritumu konteineri. Lai izvairītos no statiskās elektrības izlādes, skalošanu vienmēr veiciet ar iespējami mazāko spiedienu.

- Veiciet skalošanu pirms materiālu nomaiņas, pirms šķidrums paspēj izžūt vai sacietēt ierīcē, darba dienas beigās, pirms ierīces nolikšanas glabāties un pirms tās remontēšanas.
- Skalojiet ar šķidrumu, kas ir saderīgs ar izsmidzināto šķidrumu un ierīces daļām, kura saskaras ar mitrumu.
- Skalošanu veiciet ar iespējami mazāko spiedienu. Vajadzības gadījumā pārbaudiet, vai savienotājiem nav noplūdes.

- Neatstājiet pistoli vai tās daļas ūdenī vai tīrīšanas šķīdumos.
1. Veiciet **Spiediena samazināšanas procedūra**, lappuse 4.
 2. Noņemiet sprauslu vai disku, atbrīvojot sprostgredzenu (3).
 3. Noņemiet regulētārvārstu (12) un iztīriet visus atlikumus no gaisa kanāliem.
 4. Turiet pistoles metāla daļu cieši pie iezemēta metāla spaiņa. Spiediet pistoles sprūdu, kamēr iztek tīrīšanas šķīdinātājs.
 5. Glabājiet ierīci sausā vietā.

Iestatīšana

Pistoles pievienošana smidzinātājam

1. Pievienojiet padeves šļūteni smidzinātāja šķidruma atverei. Pievienojiet gaisa šļūteni gaisa kompresoram.
2. Savienojiet signālvadu, pēc tam gaisa šļūteni un materiāla šļūteni, cieši pievelkot.


PIEZĪME. Kad atvienojat signālvadu, spiediet un bidiet uz leju sarkano izcilni uz savienotāja.



Uzlieciet sprauslu

1. Ja ierīce nesen ir lietota, **Spiediena samazināšanas procedūra**, lappuse 4.
2. Apaļas formas pārklājuma iegūšanai ielieciet apaļu sprauslu (5) un pievelciet vītņoto sprostgredzenu (3), kā redzams 1. attēlā.
3. Plakanas pārklājuma formas iegūšanai noņemiet sprostgredzenu (3). Novietojiet adaptera korpusu (4) uz apaļās sprauslas (5) un nostipriniet ar vītņoto sprostgredzenu (3). Ielieciet disku (2) un nostipriniet ar sprostgredzenu (1). Skatiet 2. att.

PIEZĪME. Skatiet norādījumus smidzinātāja Eksploatācijas rokasgrāmatā, kā palaist un atgaisot smidzinātāju.

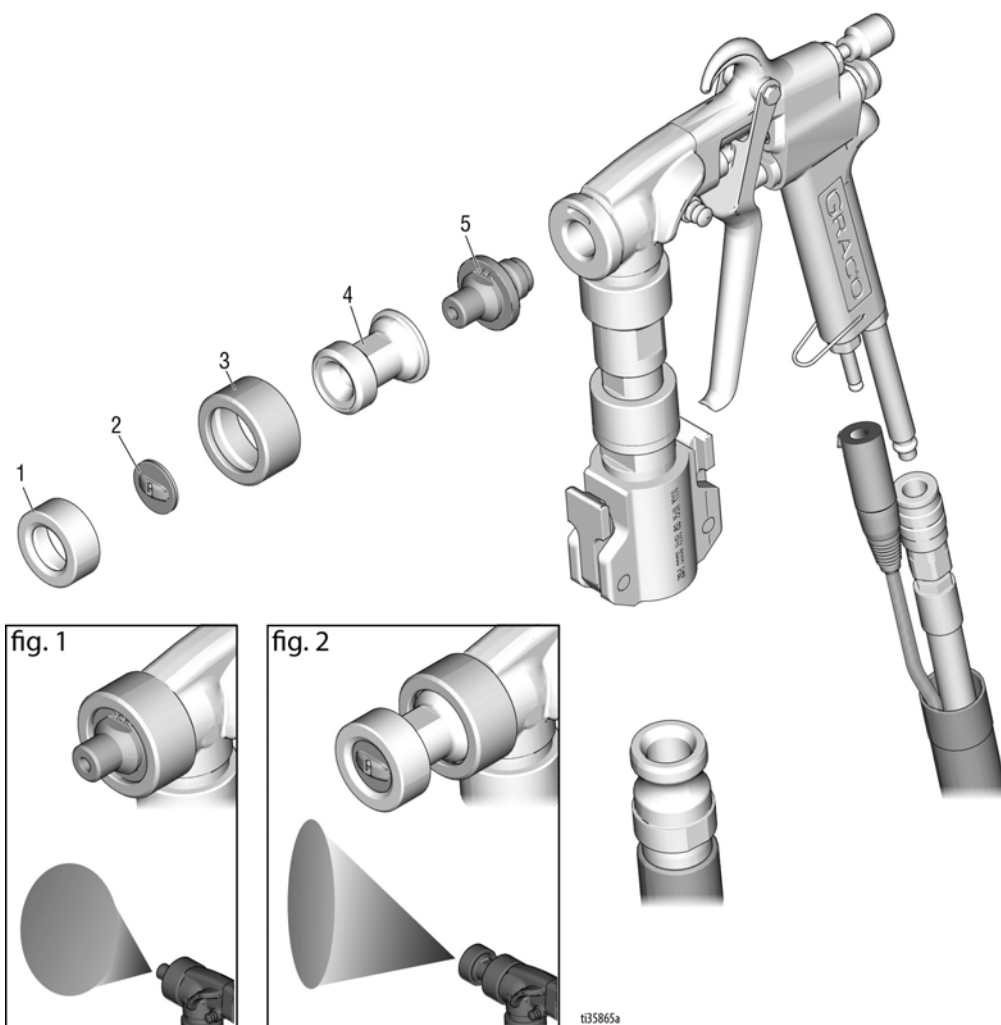


Ekspluatācija

Smidzinātāja plūsmas formas regulēšana




PIEZĪME. Vairāk informācijas skatiet T-Max ekspluatācijas rokasgrāmatā.


1. Noņemiet smidzinātāja disku, adapteri un gredzenus, lai pistoles galā paliktu tikai sprausla.

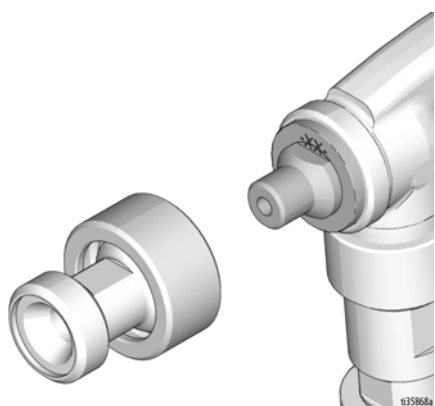


2. Novietojiet smidzinātāja pistoles slēdzi stāvoklī „ON” (IESLĒGT), un regulējiet smidzinātāju, lai noteiktu šķidruma plūsmu un spiedienu. Sākumā vislabāk ir regulēt šķidruma plūsmu, kamēr ir iegūta 9 in. plata (20 cm) plūsma.

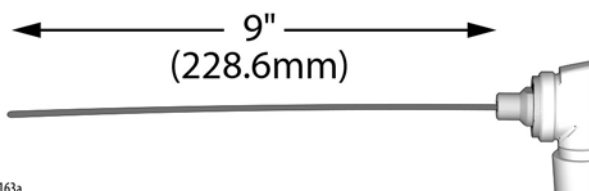


3. Notīriet visu materiālu, kas izdalījies no gaisa atverēm apaļajā sprauslā.

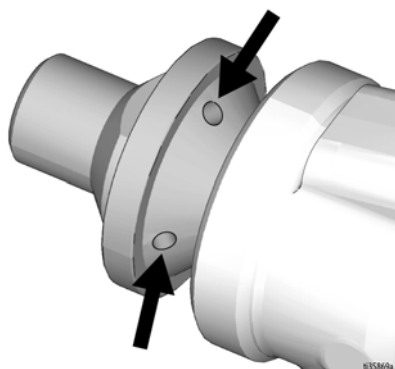

4. Pievienojiet smidzinātāja disku un adapteri, un ar roku pievelciet gredzenus. Turiet pistoli 18 līdz 30 collu (0,5 līdz 0,8 m) attālumā no izmēģinājuma virsmas un grieziet gaisa adatvārstu, lai ļautu gaisam izsmidzināt strūklu. Izmēģinājuma pārklājums.
5. Noregulējiet gaisa adatvārstu, lai iegūtu vēlamo smidzinātāja plūsmas formu. **PIEZĪME.** Lielāka šķidruma plūsma = vairāk gaisa; mazāka šķidruma plūsma = mazāk gaisa.

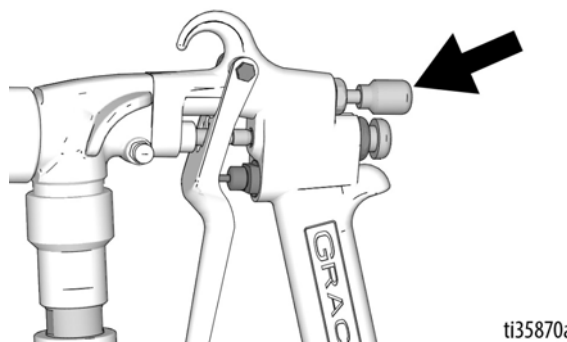

6. Ja nevar panākt vēlamo smidzinātāja plūsmas formu, mēģiniet regulēt gaisa spiedienu vai izmēģiniet citu smidzinātāja disku un sprauslas kombināciju.
7. Kad smidzināšana ir pabeigta, atlaidiet pistoles sprūdu. Šķidruma kanāls paliek atvērts, lai samazinātu spiedienu. Spiediens ir samazināts, kad beidz plūst šķidrums.
8. Kad spiediens ir samazināts, nospiediet sprūda bloķēšanas pogu, lai aizvērtu šķidruma kanālu.

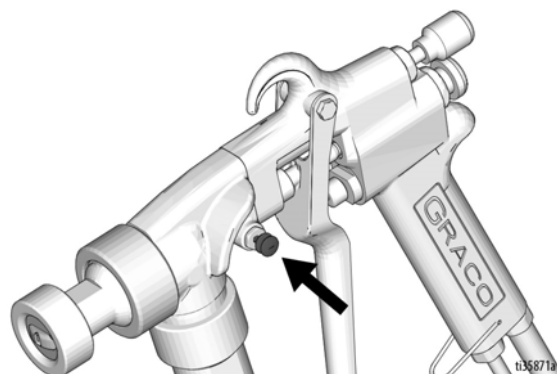

Tīrīšana

Pēc katras darba sesijas rūpīgi izskalojiet STX smidzinātāja pistoli, pirms šķidrums sāk sacietēt pistolē. Glabāiet ierīci sausā vietā. Neatstājiet smidzinātāja pistoli vai jebkādas detaļas ūdenī vai tīrīšanas šķīdumos.

Šķidruma sprauslas un smidzinātāja diska izvēle

Kopā ar smidzinātāju ir piegādāti seši smidzinātāja diski un piecas sprauslas. Šīs daļas ir savstarpēji maināmas, lai panāktu katram darbam piemērotu smidzinātāja plūsmas formu. Izmantojiet šo tabulu, lai noteiktu pareizo kombināciju vēlām pārklājuma veidošanai.

Pārklājums	WideTex™ disks, rūdis	Sprausla (mm)	Gaisa tilpums
Simulēts akustiskais materiāls - Smalks	W6H	4	liels
- Vidējs	W8H	6	liels
- Raupjš	W10H	8 - 10	liels
Migla	W4H	4	liels
Apelsīna miza	W4H vai W6H	4 - 8	vidējs līdz liels
Šļakatu pārklājums	W6H vai W8H	6 - 10	mazs līdz vidējs
Trieciens	W6H vai W8H	6 - 8	mazs


Noderīgi padomi

- Vairumā gadījumu pārklājuma veidošanai ieteicamais smidzināšanas attālums ir 18 līdz 30 collas (0,5 līdz 0,8 m).
- Turiet pistoles sprūdu nospiestu un pēc iespējas vairāk kustīniet smidzinātāju.
- Novietojiet pistoles mēlīti tā, lai turētu pistoli atvērtu un samazinātu operatora nogurumu, kad jāapstrādā lieli laukumi.
- Simulētais akustiskais materiāls ar polistirēna struktūru viegli saspiežas, tādēļ spiediens sistēmā palielinās lēnāk.
- Apsmidzinot elastomēru, saglabājiet mitru malu. Smidziniet ar vertikāliem gājieniem un pēc tam ar horizontāliem gājieniem. Pēc tam turiet pistoli tālāk no virsmas un „apputiniet” laukumu, lai sapludinātu pārklājumu.
- Lai apsmidzinātu griestus 9 līdz 12 ft (3 līdz 4 m) augstumā bez statņu vai sastatņu izmantošanas, lietojiet lielāku spiedienu un plašāk atveriet gaisa adatvārstu, lai vērstu materiālu uz griestiem.
- Regulāri pārbaudiet materiāla konsistenci. Materiāls var sabiezēt un nosēties, un padarīt darba procesu lēnāku. Pārbaudiet materiālu un padariet to šķidrāku, ja tas nepieciešams, lai saglabātu pareizo konsistenci.
- Kad smidziniet minerālmateriālus, pirms šķidruma kanāla aizvēršanas pilnībā samaziniet spiedienu. Pastāv liels risks, ka minerālmateriāli zem spiediena radīs aizsprostojumu.
- Ja ilgu laiku nelietojiet smidzināšanas pistoli, veiciet **Spiediena samazināšanas procedūru**, lappuse 4.


Apkope



1. Veiciet **Spiediena samazināšanas procedūra**, lappuse 4.
2. Noņemiet diska un sprauslas mezglu.
3. Noņemiet sprūdu (25).
4. Atskrūvējiet gaisa regulētārvārstu (12) un iztīriet to.
5. Izmantojiet 3/8 sešstūra uzgriežņu atslēgu, lai atskrūvētu kupolgalvas skrūvi (11)
6. Arskrūvējiet atsperi un vārsta bīdstieni (16). Noņemiet Gredzenblīvi (18) un paplāksni (17).
7. Izmantojot 3/8 uznavu, noņemiet sprūda blokatora caurvadizolatoru (27), lodīšu gultni (29) un sprūda blokatora atsperi (30). Pārbaudiet caurumu un izņemiet materiāla pārpalikumus.
8. Iztīriet un pārbaudiet visas daļas. Nomainiet nodilušās vai bojātās daļas.
9. Ieeļojiet visas blīves, gredzenblīves un kustīgās daļas. Samontējiet pistoli.

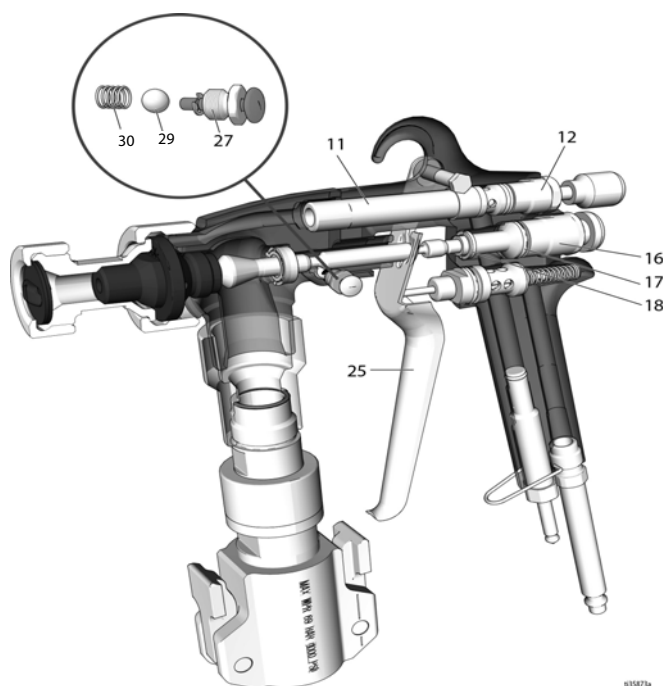

Daļas 17Y910

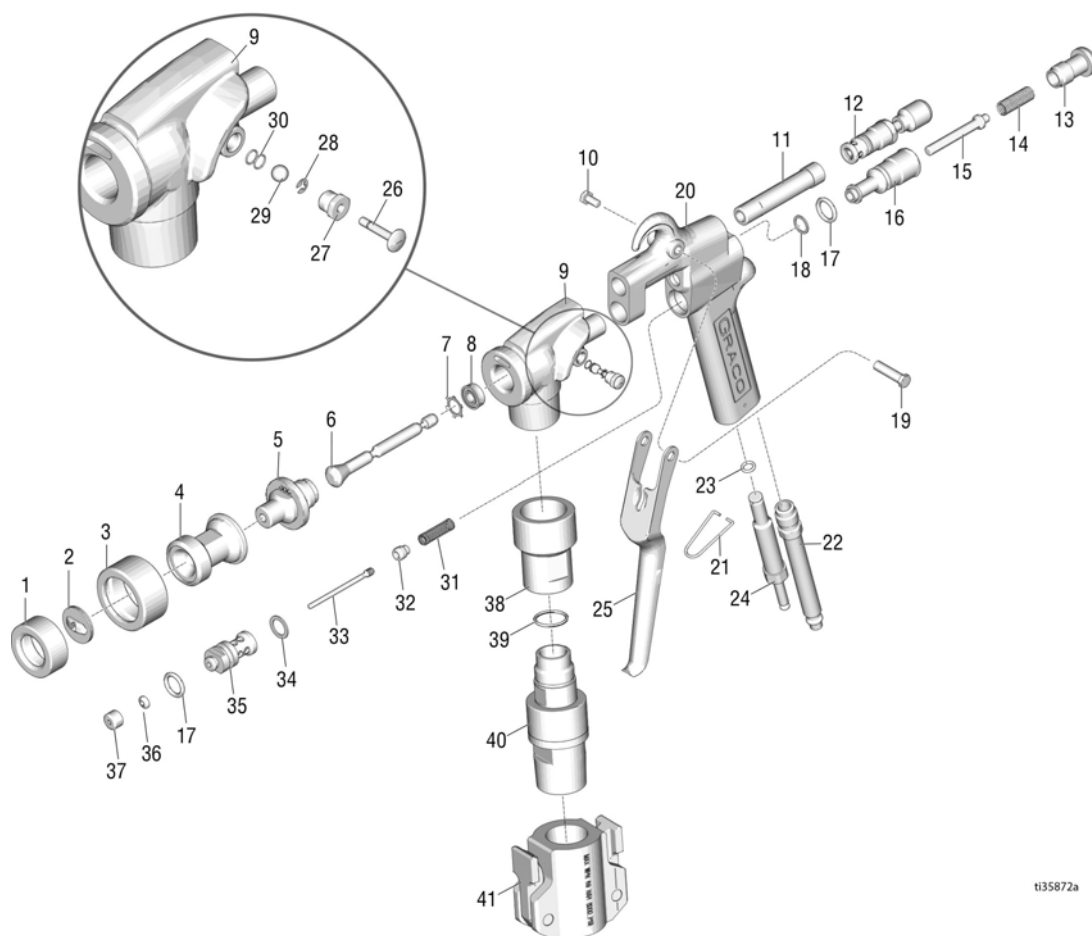

Ats.	Daļa	Apraksts	Skaitis	Ats.	Daļa	Apraksts	Skaitis
1	17Y924	UZGRIEZNIS, fiksējošais	1	16	160232	VADOTNE, atsperes un vārsta	1
2		SMIDZINĀTĀJA UZGAĻA DISKI		17	156082	BLĪVGREDZENS	2
	24S114	UZGALIS, diska, smidzinātāja, W4, rūdīts	1	18	150925	PAPLĀTNE, vara	1
	24S115	UZGALIS, diska, smidzinātāja, W6, rūdīts	1	19	203953	SLĒGSKRŪVE, sprūda	1
	24S116	UZGALIS, diska, smidzinātāja, W8, rūdīts	1	20	17Y911	KORPUSS, pistoles	1
	24S117	UZGALIS, diska, smidzinātāja, W10, rūdīts	1	21	160215	MĒLĪTE, sprūda	1
	24S118	UZGALIS, diska, smidzinātāja, W12, rūdīts	1	22	17Y938	ADAPTERS, gaisa iepļūdes	1
	24S119	UZGALIS, diska, smidzinātāja, W12, rūdīts	1	23	156454	BLĪVGREDZENS	1
3	17Y931	SPROSTGREDZENS	1	24	17Y915	RĪDA SLĒDZIS, kartridža	1
4	17Y923	KORPUSS, adaptera	1	25	17Z346	SPRŪDS	1
5		APAĻA PISTOLES SPRAUSLA (iekļauti visi izmēri)		26	17Y927	ATSPERE, sprūda bloķētāja	1
	17Z563	SPRAUSLA, pistoles, 4mm	1	27	17Y926	CAURVADIZOLATORS, sprūda bloķētāja	1
	17Z564	SPRAUSLA, pistoles, 6mm	1	28	29029	SPROSTGREDZENS	1
	17Z565	SPRAUSLA, pistoles, 8mm	1	29	101956	LODĪTE, guļtnis	1
	17Z566	SPRAUSLA, pistoles, 10mm	1	30	17Y929	ATSPERE, sprūda bloķētāja	1
	17Z567	SPRAUSLA, pistoles, 12mm	1	31	161319	ATSPERE, gaisa vārsta	1
6	17Y925	VĀRSTS, kāts	1	32	177139	VĀRSTS, virpveida	1
7	119343	SPROSTGREDZENS, vītņots	1	33	169643	KĀTS, gaisa vārsta	1
8	17Z163	BLĪVE, u-vāks	1	34	160910	PAPLĀKSNE, nemetāla	1
9	17Y914	KORPUSS, smidzināšanas pistoles, priekšas	1	35	160229	ATSPERE, gaisa vārsts	1
10	160217	TAPA, ass	1	36	160240	BLĪVE, gaisa vārsta kāta	1
11	160233	BULTSKRŪVE	1	37	160228	UZGRIEZNIS, gaisa vārsta kāta	1
12	17Z413	KOMPLEKTS, gaisa regulētājs	1	38	17Y919	ADAPTERS, pagriežams	1
13	160231	SKRŪVE, šķidruma vārsta regulēšanai	1	39	124796	BLĪVGREDZENS	1
14	111966	ATSPERE, šķidruma vārsta	1	40	17Y920	ŠARNĪRS AVIENOJUMS, montāžas	1
15	160227	BĪDSTIENIS, šķidruma vārsta	1	41	289874	SAVIENOTĀJS, sievišķais	1

Tehniskie dati

..... STX pistoles sprūds		
	ASV	Metriskās mērvienības
Maksimālais darba spiediens	125 psi	0,9 MPa, 9 bāri
Prasības attiecībā uz gaisu	30 scfm	0,84 m ³ /min
Šķidruma ieplūdes izmērs	1" npt(m)	
Gaisa ieplūdes izmērs	1/4 in. QD	6,35mm QD
Daļas, kas saskaras ar šķidrumu	Alumīnijs, nerūsējošais tērauds, tērauds, vitons, neilons	Alumīnijs, nerūsējošais tērauds, tērauds, vitons, neilons
.....Informācija par skaņu (tikai pistolei)		
Skaņas spiediena līmenis	96dB(A)*	96dB(A)*
Skaņas jauda	104dB(A)*	104dB(A)*
*Smidzinot simulēta akustiskā materiāla struktūru parastos apstākļos, kā norādījis materiāla ražotājs.		
.....Izmēri:		
Svars (sauss, bez iepakojuma)	3,65 lb	1656 g
Augstums	12,0 in.	30,5 cm
Garums	10,0 in.	26,5 cm
Platums	2,0 in.	4,3 cm

Skaņas spiediena mērījums veikts 0,5 metra (1,6 pēdas) attālumā no ierīces.

Skaņas jauda tiek mērīta atbilstoši ISO-3744.

Graco standarta garantija

Graco garantē sākotnējam pircējam un izmantotājam visa šajā rokasgrāmatā minētā aprīkojuma, ko ražojis Graco un kas marķēts ar šī uzņēmuma nosaukumu, materiālu un apdares kvalitāti iegādes datumā. Izņemot jebkādu īpašu, pagarinātu vai ierobežotu garantiju, ko publicējis uzņēmums Graco, uzņēmums Graco 12 mēnešu laikā pēc iegādes datuma salabos vai nomainīs jebkuru aprīkojuma daļu, kuras bojājumu būs konstatējis. Šī garantija ir spēkā tikai tad, ja aprīkojums ir uzstādīts, izmantots un uzturēts atbilstoši Graco rakstiskajiem ieteikumiem.

Šī garantija neattiecas uz vispārēju nodilumu un nolietojumu, darbības traucējumiem, kas radušies nepareizas uzstādīšanas, nepareizas izmantošanas, noberzuma, korozijas, nepiemērotas vai nepareizas apkopes, nolaidības, nelaimes gadījuma, izmaiņu vai daļu nomaiņas ar detaļām, ko nav izgatavojis Graco, rezultātā, un Graco par to nebūs atbildīgs. Graco nebūs atbildīgs arī par nepareizu darbību, bojājumu vai nodilumu, kas radies Graco aprīkojuma nepiemērotības dēļ tām struktūrām, piederumiem, aprīkojumam vai materiāliem, ko nav piegādājis Graco, vai to struktūru, piederumu, aprīkojuma vai materiālu, ko nav piegādājis Graco, nepareizas konstrukcijas, izgatavošanas, uzstādīšanas, darbības vai apkopes dēļ.

Šīs garantijas ietvaros tiek izvirzīts nosacījums, ka šķietami defektīvais aprīkojums, iepriekš samaksājot par atpakaļnosūtīšanu, jānogādā norādītā bojājuma pārbaudei pie kāda pilnvarota Graco izplatītāja. Ja norādītais defekts būs apstiprinājies, Graco bez maksas salabos vai nomainīs bojāto detaļu. Aprīkojums tiks nosūtīts atpakaļ sākotnējam pircējam viņa iepriekš apmaksātajā piegādes veidā. Ja aprīkojuma pārbaudes rezultātā netiks konstatēts neviens materiāla vai apdares defekts, tad remonts tiks veikts par saprātīgu samaksu, kas var ietvert maksu par detaļām, darbu un transportēšanu.

ŠĪ GARANTIJA IR EKSKLUZĪVA UN PIEMĒROJAMA VISU CITU TIEŠU VAI NETIEŠU GARANTIJU VIETĀ, IESKAITOT, BET NEAPROBEŽOJOTIES AR KOMERCĀRĀBĪBAS GARANTIJU VAI PIEMĒROTĪBAS GARANTIJU NOTEIKTAM MĒRĶIM.

Graco vienpersonisks pienākums un pircēja vienīgais tiesiskās aizsardzības līdzeklis būs iepriekš norādītais. Pircējs piekrīt, ka nebūs pieejami nekādi citi tiesiskās aizsardzības līdzekļi (tostarp (bet ne tikai) par nejausiem vai izrietošiem zaudējumiem saistībā ar zaudētu peļņu, nenotikušiem darījumiem, traumām vai īpašuma bojājumiem vai par citiem nejausiem vai izrietošiem zaudējumiem). Visas prasības par garantijas noteikumu pārkāpšanu jāizvirza divu (2) gadu laikā no pārdošanas datuma.

„GRACO” NEDOD NEKĀDU GARANTIJU UN ATSAUC VISAS NETIEŠĀS KOMERCĀRĀBĪBAS UN PIEMĒROTĪBAS ZINĀMAM MĒRĶIM GARANTIJAS, KAS SAISTĪTAS AR PIEDERUMIEM, APRĪKOJUMU, MATERIĀLIEM VAI SASTĀVDAĻĀM, KO PĀRDOD, BET NERAŽO „GRACO”. Uz lietām, ko pārdod, bet neražo Graco (piemēram, elektromotoriem, slēdžiem, šļūtenēm utt.), attiecas to ražotāju garantija, ja tāda ir. Graco sniegs pircējam pamatotu palīdzību prasības iesniegšanai par šo garantiju pārkāpšanu.

Graco nekādā gadījumā nebūs atbildīgs par Graco piegādātā aprīkojuma vai tā apdares un veiktspējas vai jebkuru pārdoto produktu vai preču netiešiem, nejausiem, tišiem vai izrietošiem bojājumiem līguma laušanas, garantijas pārkāpšanas, Graco nolaidības vai cita iemesla dēļ.

Graco informācija

Lai iepazītos jaunāko informāciju par Graco produktiem, apmeklējiet vietni www.graco.com.

Informāciju par patentiem skatiet vietnē www.graco.com/patents.

LAI NOFORMĒTU PASŪTĪJUMU, sazinieties ar savu Graco izplatītāju vai zvaniet uz tālruna numuru 1-800-690-2894, lai noskaidrotu, kur ir jums tuvākais izplatītājs.

Visi šajā dokumentā esošie rakstiskie un vizuālie dati atspoguļo jaunāko informāciju par izstrādājumu, kāda pieejama publikācijas brīdī. Graco patur tiesības veikt izmaiņas bez iepriekšēja brīdinājuma.

Originālo instrukciju tulkojums. Šī rokasgrāmata ir latviešu valodā. MM 3A6746

Graco galvenais birojs: Mineapolisā

Starptautiskie biroji: Beļģijā, Ķīnā, Japānā un Korejā

GRACO INC. UN FILIĀLES • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • ASV
Autortiesības 2019, Graco Inc. Visas Graco ražotnes ir sertificētas atbilstoši ISO 9001.

www.graco.com
versija C, Decembris 2020