



SaniSpray HP™ 20

PULVERIZADOR PORTÁTIL SEM AR



ADVERTÊNCIA

Leia o manual do pulverizador 3A7646 (com fios) ou 3A7649 (sem fios) para obter as instruções e advertências completas. Este guia rápido não substitui a leitura e compreensão de todas as instruções e etiquetas de advertência fornecidas com o equipamento.



PERIGO QUÍMICO: Siga as advertências químicas indicadas no rótulo do recipiente do desinfetante e no manual. Não pulverizar pessoas ou animais. Utilizar equipamento de proteção.



PERIGO DE INCÊNDIO E EXPLOÇÃO: Não utilize qualquer líquido à base de álcool ou outro líquido inflamável no pulverizador com fios. Siga as advertências de incêndio e explosão indicadas no manual.



PERIGO DE INJEÇÃO ATRAVÉS DA PELE: Equipamento de alta pressão. Mantenha afastado do bico de pulverização e fugas. Siga o procedimento de descompressão sempre que parar de pulverizar.



O INCUMPRIMENTO DESTAS ADVERTÊNCIAS PODE RESULTAR EM FERIMENTOS GRAVES, AMPUTAÇÃO OU MORTE.

AVISO

Não acione o pulverizador sem material.

O acionamento do pulverizador em seco irá causar danos na bomba.


O desinfetante deixado no pulverizador irá danificá-lo. Para evitar danos, lave sempre totalmente com água morna após cada utilização.

Não guarde o pulverizador com desinfetante no interior.

A espuma formada no desinfetante pode provocar problemas de funcionamento que podem danificar o pulverizador. Aguarde até que a espuma desvaneça para encher o FlexLiner.

CONHEÇA OS SEUS CONTROLOS


Bico de Pulverização Botão de ferragem

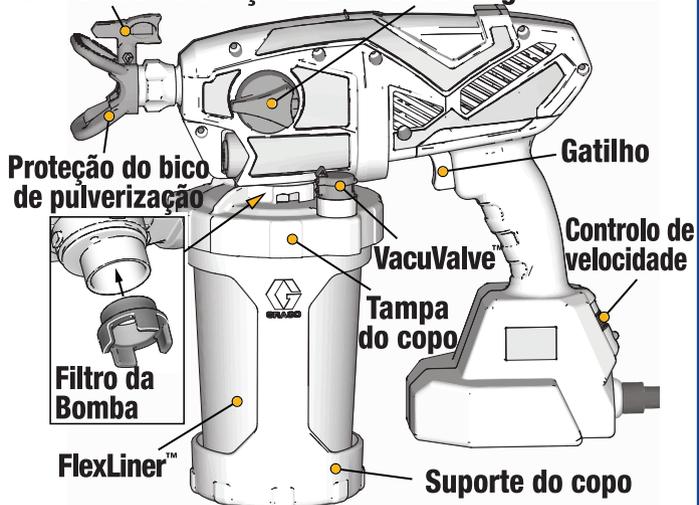

Procedimento de descompressão

Siga este procedimento sempre que receber instruções para realizar o PROCEDIMENTO DESCOMPRESSÃO.

- 1 Desligue a alimentação (desligue o cabo ou remova a bateria).
- 2 Rode o botão de ferragem para a posição FERRAR para aliviar a pressão.

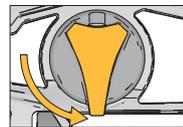


ARRANQUE

Consulte "Informação importante para o utilizador" no manual do seu pulverizador para compreender que tipos de desinfetante são compatíveis com o seu pulverizador. Este pulverizador é fornecido de fábrica com uma pequena quantidade de material de teste no sistema. É importante que lave o pulverizador com água morna antes de o utilizar pela primeira vez. Consulte "Lavar um pulverizador novo" no manual do seu pulverizador.


Consulte o rótulo do desinfetante para obter instruções do fabricante sobre o uso adequado. Se a diluição for necessária, dilua adequadamente o desinfetante em um recipiente separado.

- 1 Para começar um novo trabalho, realize primeiro execute o PROCEDIMENTO DE DESCOMPRESSÃO.

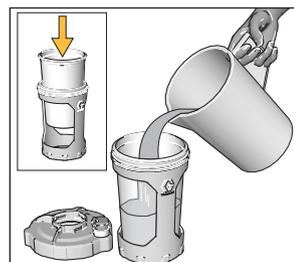


- 2 Insira um FlexLiner no suporte do copo e encha com desinfetante diluído adequadamente.

• **NOTA:** Certifique-se de que não tem danos, como dobras, na superfície superior do FlexLiner. Se apresentar danos, não utilize.

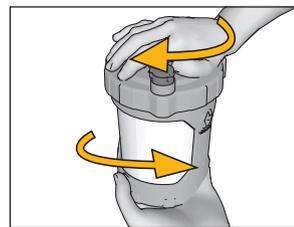

- 3 Aperte bem a tampa do copo no suporte para que fique devidamente estanque.

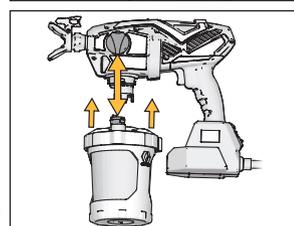


- 4 Monte o copo no pulverizador:

A. Certifique-se de que o filtro da bomba está montado e limpo.

B. Alinhe a VacuValve (na tampa do copo) com o botão de ferragem (no pulverizador).







C. Encaixe a unidade do copo no pulverizador. Rode até trancar.

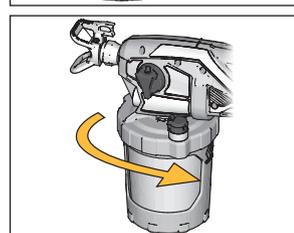

ARRANQUE


contínuo

- 5 Ferre a bomba com desinfetante conforme segue:
 - A. Certifique-se de que o botão de ferragem está a apontar para baixo, para a posição FERRAR.
 - B. Ligue o pulverizador a uma fonte de alimentação aterrada ou coloque uma bateria totalmente carregada no pulverizador.
 - C. Vire o pulverizador ao contrário.
 - Prima o gatilho durante 5 segundos.
 - **NOTA:** O desinfetante não irá ser pulverizado, mas irá circular novamente pela bomba e voltar ao copo.
 - D. Vire o pulverizador para a posição correta e abra a tampa da válvula de vácuo VacuValve.
 - E. Incline o pulverizador de modo a que a válvula de vácuo VacuValve esteja no ponto mais elevado.
 - F. Aperte com cuidado o FlexLiner até que o desinfetante entre no reservatório da válvula de vácuo VacuValve e todo o ar seja removido do copo.
 - G. Continuando a apertar o FlexLiner, feche a tampa da válvula de vácuo VacuValve.
 - **NOTA:** Se não apertar o FlexLiner quando a válvula de vácuo VacuValve está aberta, o ar entrará rapidamente no FlexLiner. Se houver bolhas de ar visíveis no copo, repita os passos E-G.

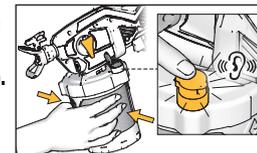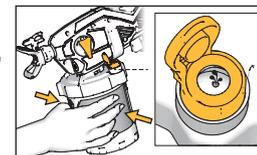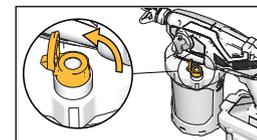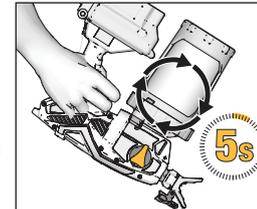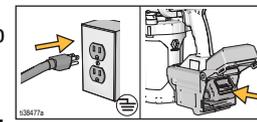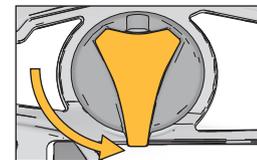


- 6 Certifique-se de que o bico de pulverização está na posição PULVERIZAR.

- 7 Rode o botão de ferragem para a posição PULVERIZAR.

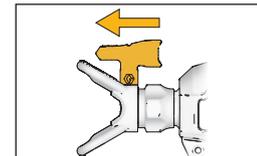

- 8 Prima o gatilho para verificar se o pulverizador pulveriza o desinfetante. Se o desinfetante não for pulverizado num espaço de 5 segundos, PARE e repita o procedimento de ARRANQUE.

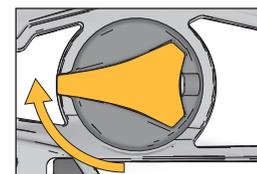



Está pronto para pintar!



COMO PULVERIZAR


Reveja "Como pulverizar" no manual do seu pulverizador.

- 1 Adjust the Spray Tip Guard for desired horizontal or vertical spraying direction.
- 2 Aponte o pulverizador para a superfície a pulverizar.
- 3 Configure o controle de velocidade para a definição mais baixa.
- 4 Prima o gatilho continuamente e aumente lentamente o controlador da velocidade até à definição mínima necessária para produzir uma pulverização aceitável de desinfetante.
- 5 Ajuste a distância do pulverizador em relação à superfície e a velocidade da sua mão para alcançar a cobertura desejada da superfície.

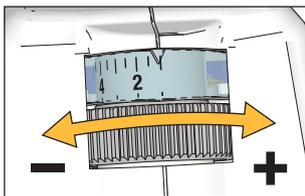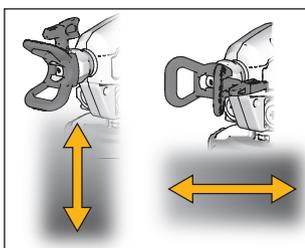

VOLTAR A ENCHER O COPO

- 1 Para voltar a encher o copo, realize primeiro o PROCEDIMENTO DE DESCOMPRESSÃO
- 2 Retire a unidade do copo do pulverizador. Coloque o pulverizador num pano.
- 3 Retire a tampa do copo do suporte do copo e encha novamente com desinfetante devidamente diluído.
- 4 Siga as instruções de ARRANQUE para continuar.

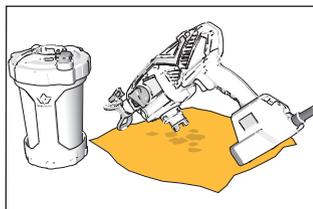

LIMPEZA E ARMAZENAMENTO






NOTA: O desinfetante deixado no pulverizador irá danificá-lo. Para evitar danos, lave sempre totalmente com água morna após cada utilização. Consulte "Limpeza e armazenamento" no manual do seu pulverizador. Não guarde o pulverizador com desinfetante no interior.

- 1 Para limpar o pulverizador, realize primeiro o PROCEDIMENTO DE DESCOMPRESSÃO.
- 2 Retire a unidade do copo do pulverizador. Coloque o pulverizador num pano.

CLEANUP AND STORAGE

contínuo

- 3 Retire a tampa do copo do suporte do copo e deite o desinfetante não utilizado no balde de resíduos.
- 4 Pode eliminar o FlexLiner e instalar um novo ou limpar um FlexLiner usado.
- 5 Encha o FlexLiner com água morna.
- 6 Aperte bem a tampa do copo no suporte para que fique devidamente estanque.
- 7 Monte o copo no pulverizador.
- 8 Verifique se o botão de ferragem está definido para baixo na posição FERRAR e defina o controle de velocidade para a posição #10.
- 9 Vire o pulverizador ao contrário.
 - A. Aponte o pulverizador para um balde de resíduos.
 - B. Prima o gatilho durante 10 segundos para limpar a bomba.
 - NOTA: A água não irá ser pulverizada, mas irá voltar a circular pela bomba e voltar ao copo.
- 10 Rode o botão de ferragem para a posição PULVERIZAR.
 - A. Com o pulverizador virado ao contrário aponte para um balde de resíduos.
 - B. Prima o gatilho durante 10 segundos, pulverizando para o balde de resíduos.
 - C. Inverta o bico de pulverização para a posição DESOBSTRUÇÃO e com o pulverizador virado ao contrário, pulverize para o balde de resíduos durante 30 segundos.
 - NOTA: Não acione o pulverizador sem material. O acionamento do pulverizador em seco irá causar danos na bomba.
- 11 A. Rode o botão de ferragem para a posição FERRAR e desligue a alimentação (desligue o cabo ou remova a bateria).
 - B. Elimine o material no balde de resíduos em conformidade com as instruções presentes no rótulo do recipiente do desinfetante e as regulamentações aplicáveis.
- 12 Remova e limpe o bico de pulverização, a proteção do bico de pulverização, o filtro da bomba, o suporte do copo e a tampa do copo com água morna. Limpe o exterior do pulverizador com um pano macio humedecido com água morna.

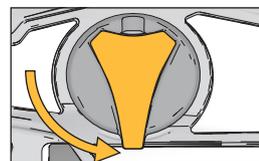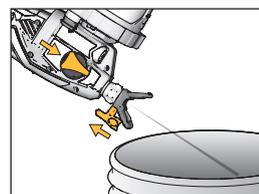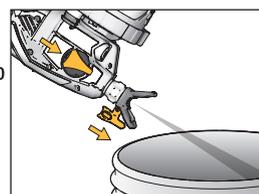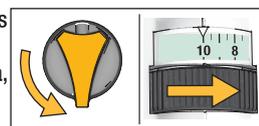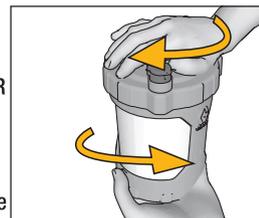

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Se o pulverizador não funcionar, tente um dos passos descritos em baixo:

- Certifique-se de que o pulverizador está ligado a uma fonte de alimentação aterrada ou que tem instalada uma bateria totalmente carregada.
- Certifique-se de que o bico de pulverização não está obstruído. Consulte "Limpar obstruções no bico de pulverização" no manual do seu pulverizador para obter instruções sobre como reverter e limpar facilmente uma obstrução.
- Verifique se a tampa do copo está apertada. Se a tampa do copo estiver mal apertada, o ar penetrará no FlexLiner e causar perdas de ferragem.
- Certifique-se de que a tampa do copo está devidamente enroscada no suporte do copo. Se a rosca estiver visível por baixo da tampa do copo quando esta estiver apertada, então a tampa está mal enroscada.
- Certifique-se de que não existem danos, como dobras, na superfície superior do FlexLiner. Se apresentar danos, NÃO UTILIZE.
- Certifique-se de que só existe um copo FlexLiner no suporte do copo. Vários FlexLiners agrupados podem passar despercebidos.
- Repita o passo 5 da secção ARRANQUE para garantir que todo o ar é extraído do FlexLiner.
- Se necessário, substitua a tampa da VacuValve. São fornecidas duas tampas novas da válvula de vácuo VacuValve com o seu pulverizador.
- Consulte "Resolução de problemas" no manual do seu pulverizador para obter mais informações.

SERVICE to every customer, every time

?? ??

www.graco.com/techsupport

GRACO®

3A7977 Revisão E, Outubro de 2020, instruções originais. Este guia rápido está em português. Manuais de origem: 3A7646, 3A7649, MM 3A7929. Direitos de autor 2020