

Ekspluatācija, remonts, detaļas



SaniSpray HP™ ProPack

Mugursomas komplekts 25T780, 25T781

3A8390C

LV

Paredzēts lietošanai ar smidzinātājiem Graco SaniSpray HP 20 Cordless un HP 20 Electrostatic Handheld. Pārnēsājama izsmidzināšanas iekārta darbam tikai ar izsmidzināmiem dezinfekcijas līdzekļiem uz ūdens bāzes. Nav paredzēts lietošanai darbam ar celtniecības krāsām un pārklājumiem. Nav apstiprināts izmantošanai sprādzienbīstamā vidē vai bīstamās (klasificētās) vietās. Tikai profesionālai lietošanai.



Svarīgas drošības instrukcijas

Pirms aprīkojuma lietošanas izlasiet visus brīdinājumus un instrukcijas šajā rokasgrāmatā, smidzinātāja rokasgrāmatā, kā arī uz smidzinātāja un ProPack. Iepazīstieties ar vadības ierīcēm un apgūstiet iekārtas pareizu izmantošanu. Saglabājiet šīs instrukcijas.




Svarīga medicīniskā informācija

Izlasiet medicīnisko brīdinājuma karti, kas ir iekļauta smidzinātāja komplektā. Tajā ir iekļauta informācija ārstam par injekcijas traumu ārstēšanu. Glabājiet to pie sevis, kad lietojat iekārtu.



www.graco.com/sanisprayhp20support

 BRĪDINĀJUMS	
   	KĪMISKĀ BĪSTAMĪBA Lai novērstu nopietnu traumu risku: • Ievērojiet visus norādījumus un prasības uz dezinfekcijas līdzekļa etiķetes. EPA apstiprināta dezinfekcijas līdzekļa lietošana neatbilstoši tā marķējumam ir Federālā likuma pārkāpums. • Izskalojiet pēc katras lietošanas. Nekad neuzglabājiet dezinfekcijas līdzekli ierīcē. • Lietojiet tikai ar atbilstoši individuālajiem aizsardzības līdzekļiem.

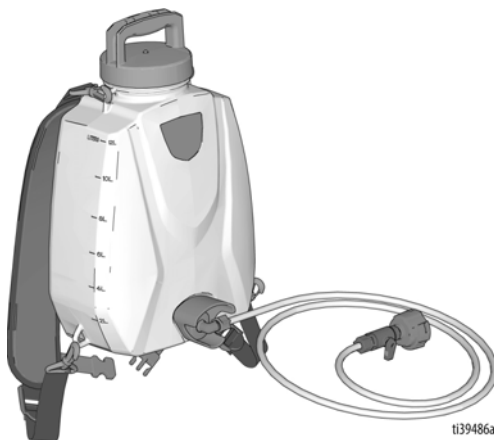

Izmantojiet tikai oriģinālās Graco rezerves daļas.
Citu rezerves daļu lietošana var izraisīt garantijas anulēšanu.

PROVEN QUALITY. LEADING TECHNOLOGY.

Saturs


ProPack uzbūve	3
Darba uzsākšana	4
Spiediena samazināšanas procedūra	4
Jauna darba sākšana	4
Mugursomas siksnu regulēšana	6
Kā veikt smidzināšanu	7
ProPack uzpildīšana	7
Tīrīšana un uzglabāšana	8
Smidzinātāja tīrīšana	8
ProPack tīrīšana	8
Uzglabāšana	9
Problēmu novēršana	10
Daļas	11
Daļu saraksts – SaniSpray HP ProPack	11
Tehniskās specifikācijas	12
Pārstrāde un likvidēšana	13
Produkta darbmūža beigas	13
Kalifornijas 65. priekšlikums	13
Graco ierobežotā garantija	14
Informācija par Graco	15

Saistītās rokasgrāmatas

3A7649	SaniSpray HP 20 Cordless
3A8070	SaniSpray HP 20 Electrostatic

Rokasgrāmatas var atrast arī www.graco.com

ProPack uzbūve

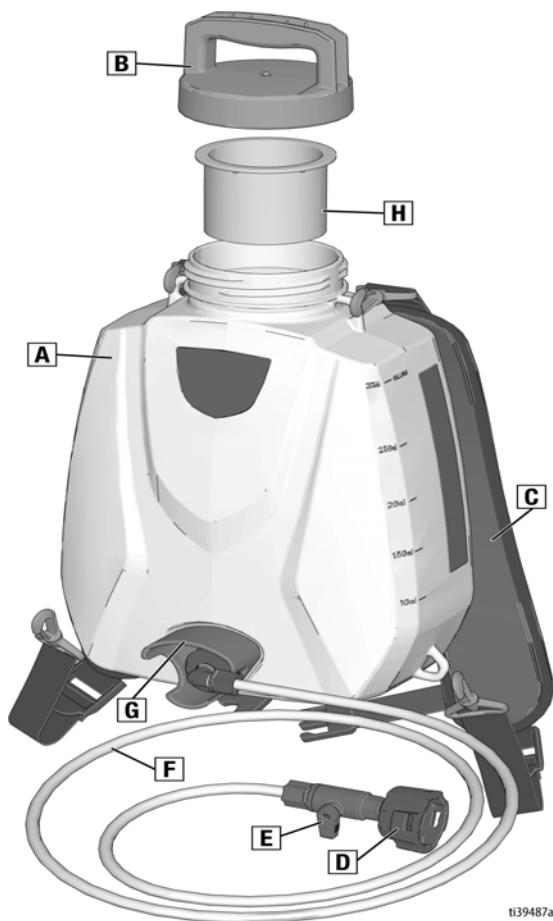

A	ProPack tvertne
B	Vāks
C	Mugursomas siksnas
D	Smidzinātāja adapters

E	Vārsta rokturis
F	Šļūtene
G	Aizsargs
H	ProPack filtrs

Darba uzsākšana

Spiediena samazināšanas procedūra




Ja redzat šo simbolu, skatiet sadaļu Spiediena samazināšanas procedūra.



Šī smidzinātāja darbības laikā tā iekšējais spiediens paaugstinās līdz 1000 psi (6,9 MPa, 68,9 bar). Lai palīdzētu novērst smagus ievainojumus, ko var izraisīt šķidrums zem spiediena, piemēram, nokļūšanu zem ādas, un šķidruma izšļakstīšanos, ievērojiet **spiediena atbrīvošanas procedūru**, kad beidzat izsmidzināšanu un pirms sākat iekārtas tīrīšanu, pārbaudi, apkopes vai transportēšanu. Izlasiet visus brīdinājumus smidzinātāja rokasgrāmatā.

1. Noņemiet no smidzinātāja akumulatoru.
2. Lai samazinātu spiedienu, pagrieziet smidzinātāja uzpildes pogu uz leju UZPILDES pozīcijā.

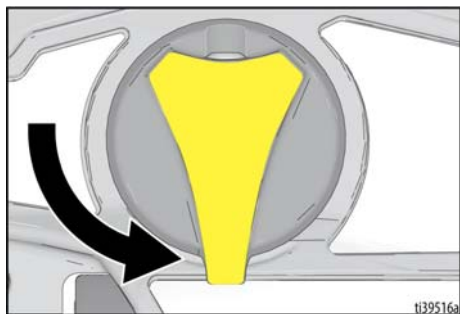

Jauna darba sākšana


Skatiet ražotāja norādījumus par pareizu lietošanu uz dezinfekcijas līdzekļa etiķetes. Ja ir nepieciešama atšķaidīšana, pareizi atšķaidiet dezinfekcijas līdzekli.

Ja smidzinātāju lietojat pirmo reizi, smidzinātāja rokasgrāmatā skatiet sadaļu **Jauna smidzinātāja izskalošana**.

1. Veiciet darbības, kas aprakstītas sadaļā **Spiediena samazināšanas procedūra**, 4. lpp.

PIEZĪME. Ja lietojat smidzinātāju SaniSpray HP 20 Electrostatic, pārliecinieties, vai elektrostātiskās uzlādes jaudas slēdzis ir IZSLĒGTĀ pozīcijā.

2. Pagrieziet vārsta rokturi pulksteņrādītāja kustības virzienā līdz aizvērtai pozīcijai.

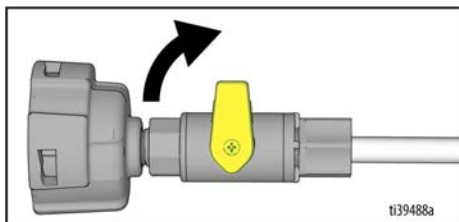

3. Pārliecinieties, vai ProPack filtrs ir ievietots ProPack tvertnē. Uzpildiet ProPack tvertni ar pareizi sagatavotu dezinfekcijas līdzekli.

PIEZĪME. Šķidruma līmenim jābūt virs ProPack tvertnes šļūtenes savienojuma.

PIEZĪME


Lai darbinātu smidzinātāju, šļūtene jāuzpilda ar šķidrumu. Nedarbiniet sausu smidzinātāju, jo tas izraisa sūkņa bojājumus.

4. Uzpildiet ProPack, kā norādīts tālāk.


- Turiet ProPack adapteru un šļūteni zemāk par ProPack tvertni. Tēmējiet atkritumu spaīna iekšpusē.

PIEZĪME. Sākotnējās uzpildes laikā šļūtene nedrīkst būt novietota pāri plecam vai izvilktā cauri mugursomas siksniņām.


- Pagriežiet vārsta rokturi pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam līdz atvērtai pozīcijai.
- Ļaujiet šķidrumam plūst no smidzinātāja adaptera 5 sekundes.

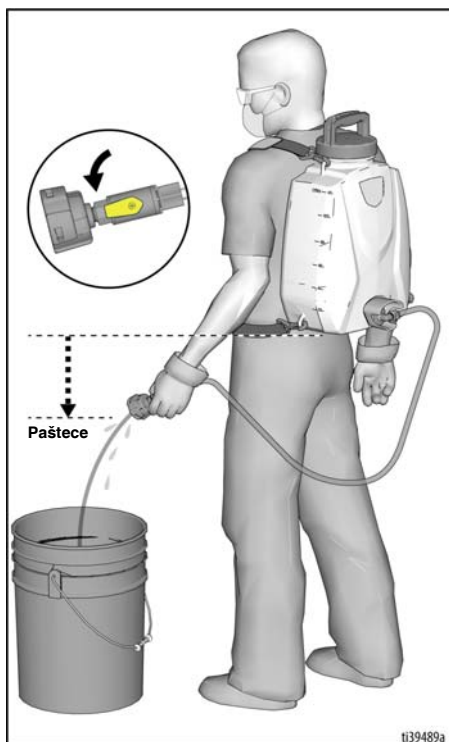

- Pagriežiet vārsta rokturi pulksteņrādītāja kustības virzienā līdz aizvērtai pozīcijai.

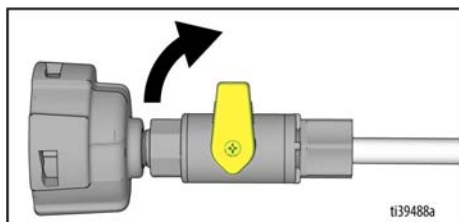


5. Noņemiet sūkņa filtru no smidzinātāja.

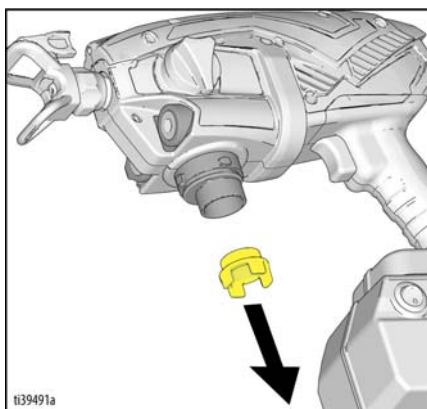

6. Pievienojiet ProPack pie smidzinātāja, kā aprakstīts tālāk.

- Savietojiet vārsta rokturi ar uzpildes pogu uz smidzinātāja.
- Uzbīdiet smidzinātāja adapteru uz smidzinātāja. Pagriežiet, lai bloķētu.

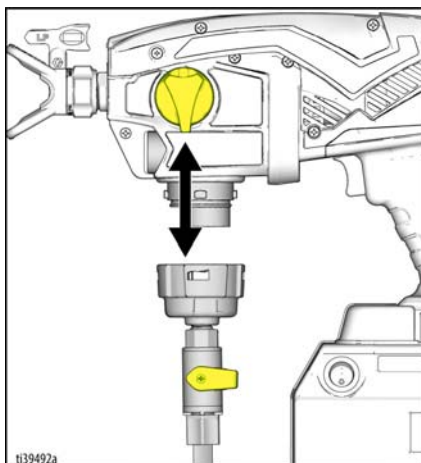


Darba uzsākšana

7. Uzpildiet sūkni ar dezinfekcijas līdzekli, kā aprakstīts tālāk.

- Pārliecinieties, vai uzpildes poga uz smidzinātāja ir vērsta uz leju UZPILDES pozīcijā.
- Uzstādiet smidzinātājam pilnībā uzlādētu akumulatoru.
- Iestatiet apgriezīgu vadības regulatoru uz smidzinātāja uz 10.




- Pagrieziet vārsta rokturi pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam līdz atvērtai pozīcijai.
- Pārbaudiet, vai sprauslas uzgalis ir pagriezts uz priekšu IZSMIDZINĀŠANAS pozīcijā. Pagrieziet uzpildes pogu uz smidzinātāja uz priekšu IZSMIDZINĀŠANAS pozīcijā.

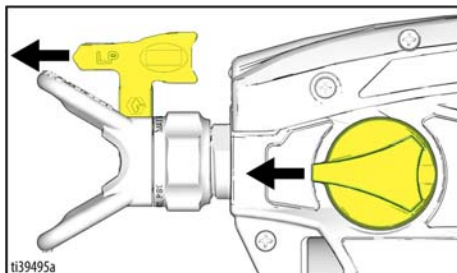

- Apgrieziet smidzinātāju otrādi. Uz 5 sekundēm nospiediet sprūdu un izsmidziniet. Ja 5 sekunžu laikā smidzinātājs nesmidzina, **APTURIET** un atkārtojiet sadaļā **Jauna darba sāksana**, 4. lpp. norādītās darbības.

PIEZĪME. Pirms turpināt 8. darbību smidzinātājam 5 sekundes jāsmidzina dezinfekcijas līdzeklis.

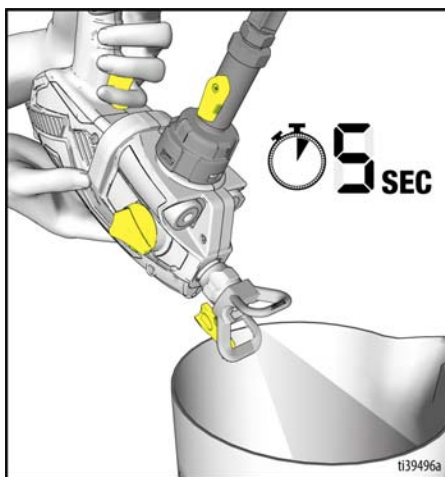

PIEZĪME

Nedarbiniet smidzinātāju bez šķidruma. Sausa smidzinātāja darbināšana izraisīs sūkņa bojājumus.

8. Tagad varat sākt smidzināšanu.

Mugursomas siksnu regulēšana

Lai iegūtu vislabākos rezultātus, regulējiet siksnas, valkājot ProPack, kas ir pilnībā uzpildīts ar dezinfekcijas līdzekli. ProPack ir ērti jāguļ pret muguras apakšdaļu, taču joprojām jānodrošina pietiekami brīva kustība, lai darbinātu aprīkojumu.

Kā veikt smidzināšanu

Izskatiet smidzinātāja rokasgrāmatas sadaļu **Kā veikt smidzināšanu**. Izlasiet visus brīdinājumus un norādījumus smidzinātāja rokasgrāmatā un uz smidzinātāja.

PIEZĪME. Ja lietojat smidzinātāju SaniSpray HP 20 Electrostatic, pirms smidzināšanas uzsākšanas pagrieziet elektrostātiskās uzlādes jaudas slēdzi IESLĒGTĀ pozīcijā. Kad tiek nospiests sprūds, iedegas elektrostātiskās uzlādes lampa. Izskatiet smidzinātāja rokasgrāmatas sadaļas **Zemēšana** norādījumus.

Ja smidzinātājs nesmidzina, izmēģiniet tālāk norādītās darbības.


- Lai uzpildītu ProPack un smidzinātāju, atkārtojiet sadaļas **Jauna darba sākšana**, 4. lpp. norādījumus.
- Ierīcē ProPack var būt nepietiekams daudzums dezinfekcijas līdzekļa. Atlikušo šķidrumu var pārliet 42 unču traukā vai ProPack var uzpildīt atkārtoti. Lai uzpildītu ProPack tvertni, skatiet sadaļu **ProPack uzpildīšana**, 7. lpp.
- Pārliedzinieties, ka sprauslas uzgalis nav aizsērējis. Skatiet sadaļu **Uzgaļa aizsērējumu tīrīšana** smidzinātāja rokasgrāmatā.
- Ja smidzinātājs joprojām nesmidzina, skatiet sadaļu **Problēmu novēršana**, 10. lpp.

ProPack uzpildīšana


			
ĶĪMISKĀS REAKCIJAS RISKS Sajaucot dezinfekcijas līdzekļus, var rasties spēcīga ķīmiska reakcija, kas var izraisīt nopietnus ķīmiskos apdegumus. Vienmēr pilnībā iztīriet ProPack un šļūteni, pirms cita dezinfekcijas līdzekļa izmantošanas.			

- Ja lietojat smidzinātāju SaniSpray HP 20 Electrostatic, pagrieziet elektrostātiskās uzlādes jaudas slēdzi IZSLĒGTĀ pozīcijā.
- Veiciet darbības, kas aprakstītas sadaļā **Spiediena samazināšanas procedūra**, 4. lpp.


- Pagrieziet vārsta rokturi pulksteņrādītāja kustības virzienā līdz aizvērtai pozīcijai.

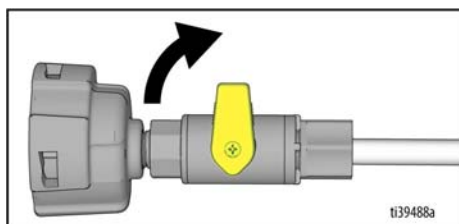

- Noņemiet smidzinātāja adapteru no smidzinātāja. Uzlieciet smidzinātāju uz lupatas, lai savāktu visu izpīlējušo dezinfekcijas līdzekli.

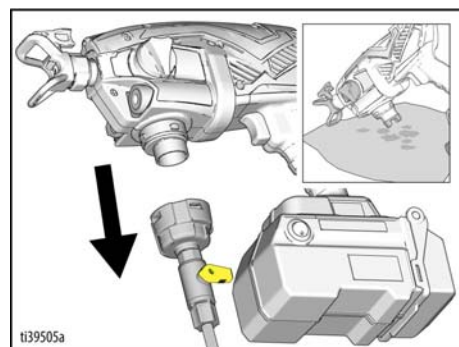

- Noņemiet vāku no ProPack tvertnes.

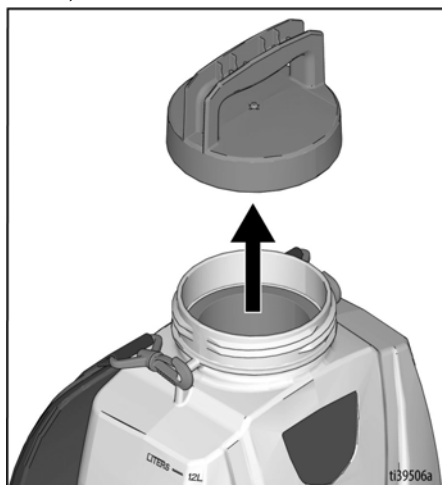


- Izpildiet 2. – 7. darbību sadaļā **Jauna darba sākšana**, 4. lpp.

Tīršana un uzglabāšana

Smidzinātāja tīršana

Smidzinātājs ir jātīra ar siltu ūdeni pēc katras lietošanas reizes, lai no tā izvadītu visu dezinfekcijas līdzekli un nosēdumus.

1. Veiciet darbības, kas aprakstītas sadaļā **Spiediena samazināšanas procedūra**, 4. lpp.
2. Pagrieziet vārsta rokturi pulksteņrādītāja kustības virzienā līdz aizvērtai pozīcijai.

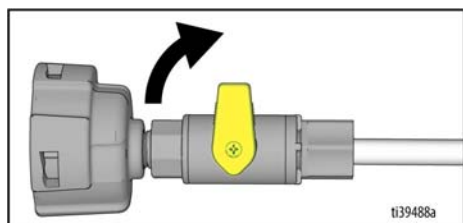

3. Noņemiet smidzinātāja adapteru no smidzinātāja. Uzlieciet smidzinātāju uz lupatas, lai savāktu visu izpilējušo dezinfekcijas līdzekli.

PIEZĪME

Smidzinātājā atstātais dezinfekcijas līdzeklis sabojās smidzinātāju. Lai izvairītos no bojājumiem, pēc katras lietošanas reizes vienmēr pilnībā izskalojiet ar siltu ūdeni. Neuzglabājiet smidzinātāju ar tajā esošu dezinfekcijas līdzekli.


4. Ievērojiet sadaļu smidzinātāja rokasgrāmatas sadaļu **Tīršana** un **Uzglabāšana** norādījumus.

ProPack tīršana


Katras dienas beigās tīriet ProPack ar siltu ūdeni, lai no tā izvadītu visu dezinfekcijas līdzekli un atlikumus.

1. Pārliecinieties, ka vārsta rokturis ir aizvērtā pozīcijā.


2. Noņemiet vāku no ProPack tvertnes. Noņemiet filtru no ProPack tvertnes.

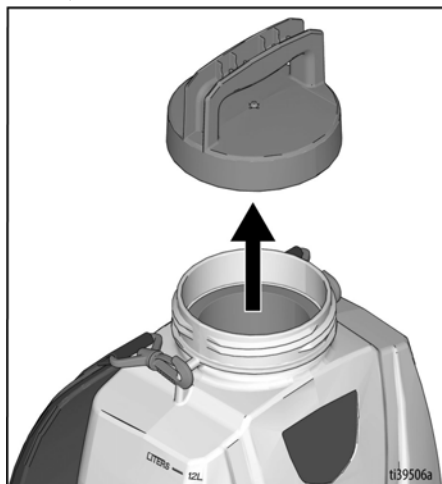

3. Izlejiet lieko dezinfekcijas līdzekli atkritumu spainī.

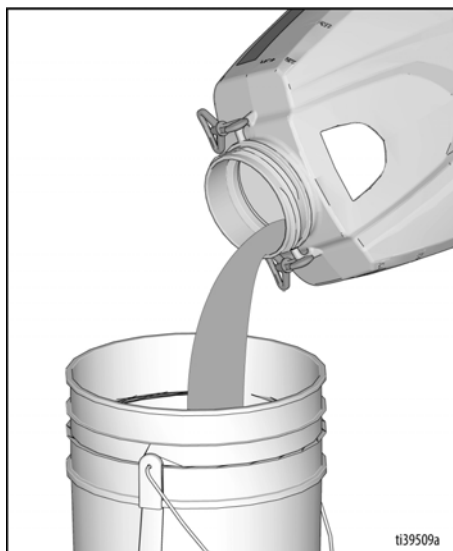

4. Uzstādiet ProPack filtru un piepildiet ProPack tvertni ar siltu ūdeni.
5. Izskalojiet ProPack ar ūdeni kā aprakstīts tālāk.
 - a. Turiet smidzinātāja adapteru zemāk par ProPack tvertni. Tēmējiet atkritumu spaiņa iekšpusē.
 - b. Pagrieziet vārsta rokturi pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam līdz atvērtai pozīcijai.
 - c. Ļaujiet visam ūdenim iztecēt no ProPack tvertnes un šļūtenes.
6. Izlejiet visu lieko ūdeni no ProPack tvertnes atkritumu spainī.
7. Pārliecinieties, vai viss šķidrums ir iztecējis no šļūtenes. Pagrieziet vārsta rokturi pulksteņrādītāja kustības virzienā līdz aizvērtai pozīcijai.
8. Izlejiet šķidrumu atkritumu spainī saskaņā ar norādījumiem uz dezinfekcijas līdzekļa tvertnes etiķetes un atbilstoši piemērojamajiem noteikumiem.
9. Izmantojiet mīkstu drānu, kas samitrināta ar ūdeni, lai notīrītu un noslaucītu dezinfekcijas līdzekli no ProPack ārpuses.

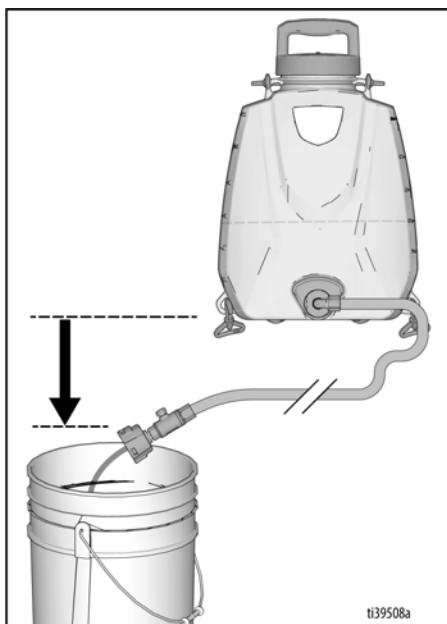

Uzglabāšana

- Neļaujiet ūdenim sasalt ProPack vai šļūtenē.
- Glabājiet ProPack vertikālā stāvoklī.
- Glabājiet ProPack iekšējās vāsā, sausā vietā.
- Izskatiet smidzinātāja rokasgrāmatas sadaļu **Uzglabāšana**, lai saņemtu papildu norādījumus.

Problēmu novēršana



Pirms izjaukšanas vai remonta noņemiet no smidzinātāja akumulatoru un samaziniet spiedienu. Skatiet sadaļu **Spiediena samazināšanas procedūra**, 4. lpp.


Smidzinātāja diagnostika



Problēma	Cēlonis	Risinājums
Šķidrums neplūst no smidzinātāja adaptera	Vārsta rokturis ir aizvērts.	Atveriet vārsta rokturi.
	ProPack nav uzpildīts.	Atkārtojiet sadaļas Jauna darba sākšana , 4. lpp. Pārļiecinieties, vai smidzinātāja adapters un šļūtene tiek turēti zemāk par ProPack tvertni. Šļūtene nedrīkst būt novietota pāri plecam vai izvilka cauri mugursomas siksnām.
	Zems šķidruma līmenis ProPack tvertnē.	Pievienojiet papildu šķidrumu ProPack tvertnē. Smidzinātāja un ProPack uzpildītā šķidruma līmenis var nebūt redzams, kad šķidruma līmenis ir aptuveni 32 oz (1 litrs).
Kad sprūds tiek pavilkts, smidzinātājs rada skaņu, bet šķidrums netiek izsmidzināts.	Smidzinātājs nav uzpildīts.	ProPack un smidzinātāja uzpildīšana. Skatiet sadaļu Jauna darba sākšana , 4. lpp. Pārļiecinieties par tālāk aprakstīto. • Šķidruma līmenis ir virs atveres savienotājelementa (vairāk par aptuveni 32 oz (1 litrs)). • Šļūtenē nav gaisa. • Vārsta rokturis ir atvērts.
	Uzpildes poga uz smidzinātāja ir UZPILDES pozīcijā.	Pagrieziet uzpildes pogu IZSMIDZINĀŠANAS pozīcijā.
	Sprauslas uzgalis neatrodas IZSMIDZINĀŠANAS pozīcijā.	Pagrieziet sprauslas uzgali IZSMIDZINĀŠANAS pozīcijā.
	Smidzinātājā iestatīta pārāk zema apgriezienu vadība.	Palieliniet apgriezienu, līdz smidzinātājs sāk izsmidzināt.
	Smidzinātāja sūkņa darbību ir beidzies.	Nomainiet sūkņa mezglu. Skatiet smidzinātāja rokasgrāmatu.
Kad sprūds tiek pavilkts, smidzinātājs nerada nekādu skaņu.	Nav uzstādīts akumulators vai pārāk zema akumulatora jauda.	Uzstādiet pilnībā uzlādētu akumulatoru.
	Problēma ar smidzinātāju.	Skatiet smidzinātāja rokasgrāmatas sadaļu Problēmu novēršana.
Šķidruma noplūde no šļūtenes pie aizsarga	Nepievilks tvertnes savienotājelementa uzgriezni, blīve nav piespiesta.	Pieskrūvējiet uzgriezni no ProPack tvertnes iekšpusēs.
		Nomainiet šļūtenes mezglu. Skatiet sadaļu Daļas , 11. lpp.
Siksnu nevar piestiprināt pie ProPack tvertnes.	Mugursomas siksnas stiprinājums ir bojāts vai saplīsis.	Nomainiet mugursomas siksnu. Skatiet sadaļu Daļas , 11. lpp.

Daļas

SaniSpray HP ProPack

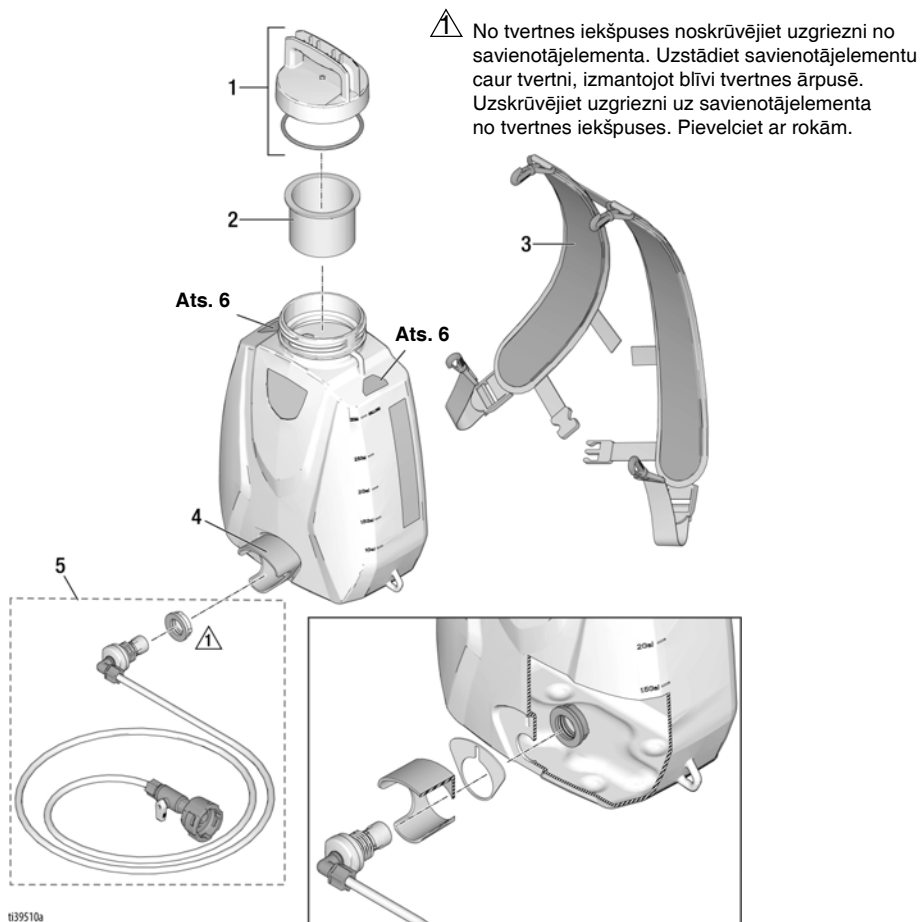

Daļu saraksts – SaniSpray HP ProPack

Ats.	Daļa	Apraksts	Daudzums
1	20A550	VĀKS (ietilpst blīvgredzens)	1
2	20A378	FILTRS	1
3	20A551	SIKSNAS mugursomai	1
4	20A552	AIZSARGS	1
5	20A379	ŠĻŪTENES mezgls	1
6▲	20A564	KOMPLEKTS, etiķete, brīdinājumi, ProPack	1
▲ Rezerves brīdinājuma uzlīmes, birkas un kartītes ir pieejamas bez maksas.			

Tehniskās specifikācijas

SaniSpray HP ProPack		
	ASV mērvienības	Metriskās mērvienības
Svars	3 mārc.	1,4 kg
Maksimālais šķidruma tilpums	3 galoni	12 litri
Glabāšanas temperatūras diapazons	No 32° līdz 113° F	No 0° līdz 45°C
Darba temperatūras diapazons	No 40° līdz 90° F	No 4° līdz 32°C
Uzglabāšanas mitruma diapazons	Relatīvais mitrums no 0 % līdz 95 %, bez kondensācijas	
Izmēri:		
ProPack kastē	12,75 in. x 8,75 in. x 19,5 in.	32 cm x 22 cm x 50 cm
Šļūtene (garums)	78 collas	198 cm

Pārstrāde un likvidēšana

Produkta darbmūža beigas

Produkta darbmūža beigās izjauciet un pārstrādājiet to atbilstīgi.

- Veiciet darbības, kas aprakstītas sadaļā **Spiediena samazināšanas procedūra**, 4. lpp.

- Iztukšojiet un iznīciniet šķidrumus, ievērojot piemērojamos noteikumus. Izlasiet materiāla ražotāja drošības datu lapu.
- Pārstrādājiet atbilstoši piemērojamiem noteikumiem.

Kalifornijas 65. priekšlikums

KALIFORNIJAS IEDZĪVOTĀJI

 **BRĪDINĀJUMS.** Vēzis un kaitējums reproduktīvajai sistēmai — www.P65warnings.ca.gov.

Graco ierobežotā garantija

Graco ierobežotā garantija

Graco garantē sākotnējam pircējam un lietotājam visa šajā rokasgrāmatā minētā aprīkojuma, ko ražojis Graco un kas marķēts ar šī uzņēmuma nosaukumu, materiālu un apdares kvalitāti iegādes datumā no pilnvarota Graco izplatītāja. Graco deviņdesmit (90) dienu laikā no iegādes datuma nosūtīs īpašniekam remonta detaļas aprīkojumam, kuru Graco būs atzinis par bojātu. Šī garantija ir spēkā tikai tad, ja aprīkojums ir uzstādīts, izmantots un uzturēts atbilstoši Graco rakstiskajiem ieteikumiem.

Šī garantija neattiecas uz vispārēju nodilumu un nolietojumu, darbības traucējumiem, kas radušies nepareizas uzstādīšanas, nepareizas izmantošanas, noberzuma, korozijas, nepiemērotas vai nepareizas apkopes, nolaidības, nelaimes gadījuma rezultātā vai veicot izmaiņas vai nomainot detaļas pret tādām, kuras nav izgatavojis uzņēmums Graco, un Graco par to neuzņemas atbildību. Graco neuzņemas atbildību arī par nepareizu darbību, bojājumu vai nodilumu, kas radies Graco aprīkojuma nepiemērotības dēļ tām struktūrām, piederumiem, aprīkojumam vai materiāliem, ko nav piegādājis Graco, vai to struktūru, piederumu, aprīkojuma vai materiālu, ko nav piegādājis Graco, nepareizas konstrukcijas, izgatavošanas, uzstādīšanas, darbības vai apkopes dēļ.

ŠĪ GARANTĪJA IR EKSKLUZĪVA UN PIEMĒROJAMA VISU CITU TIEŠU VAI NETIEŠU GARANTĪJU VIETĀ, IESKAITOT, BET NEAPROBEŽOJOTIES AR GARANTĪJU PAR PIEMĒROTĪBU PĀRDOŠANAI VAI KONKRĒTAM MĒRĶIM.

Graco vienīgais pienākums un pircēja vienīgais tiesiskās aizsardzības līdzeklis būs šeit norādītais. Pircējs piekrīt, ka nebūs preejami nekādi citi tiesiskās aizsardzības līdzekļi (tostarp (bet ne tikai) par nejausiem vai izrietošiem zaudējumiem saistībā ar zaudētu peļņu, notikušiem darījumiem, traumām vai īpašuma bojājumiem vai par citiem nejausiem vai izrietošiem zaudējumiem). Visas prasības par garantijas noteikumu pārkāpšanu jāizvirza divu (2) gadu laikā no pārdošanas datuma.

GRACO NEDOD NEKĀDU GARANTĪJU UN ATSAUC VISAS NETIEŠĀS KOMERCĀRĀBĪBAS UN PIEMĒROTĪBAS ZINĀMAM MĒRĶIM GARANTIJAS, KAS SAISTĪTAS AR PIEDERUMIEM, APRĪKOJUMU, MATERIĀLIEM VAI SASTĀVDAĻĀM, KO PĀRDOD, BET NERAŽO GRACO.

Uz lietām, ko pārdod, bet neražo Graco (piemēram, elektromotoriem, slēdžiem, šļūtenēm utt.), attiecas to ražotāju garantija, ja tāda ir. Graco sniegs pircējam pamatotu palīdzību prasības iesniegšanai par šo garantiju pārkāpšanu.

GRACO NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEBŪS ATBILDĪGS PAR GRACO PIEGĀDĀTĀ APRĪKOJUMA VAI TĀ APDARES UN VEIKTSPĒJAS VAI JEBKURU PĀRDOTO PRODUKTU VAI PREČU TIEŠIEM, NEJAUSIEM, TĪŠIEM VAI IZRIETOŠIEM BOJĀJUMIEM LĪGUMA LAUŠANAS, GARANTIJAS PĀRKĀPŠANAS, GRACO NOLAI DĪBAS VAI CITA IEMESLA DĒĻ.

Šī garantija jums piešķir īpašas likumīgas tiesības, un jums var būt arī citas tiesības, kas atšķiras atkarībā no valsts, štata vai provinces. Šī garantija un atbildības ierobežojums neizslēdz vai neierobežo tās tiesības (ja tādas ir) pret Graco, kuras nevar izslēgt vai ierobežot saskaņā ar piemērojamiem jūsu valsts, štata vai provinces likumiem.

GRACO KLIENTIEM ZIEMEĻAMERIKĀ

Lūdzu, zvaniet pa tālruni 1-844-241-9499 vai apmeklējiet vietni www.graco.com/techsupport, lai uzzinātu informāciju par iespējamiem aprīkojuma defektiem garantijas laikā. Ja minētais defekts tiks apstiprināts, Graco pēc saviem ieskatiem vai nu nosūtīs īpašniekam remonta detaļas uzstādīšanai, vai arī bez maksas nomainīs produktu. Garantijas prasības un/vai šī produkta apkopi nekontrolē Graco izplatītāji vai Graco krāsas iekārtu servisa centri.

GRACO KLIENTIEM EIROPĀ, VIDĒJOS AUSTRUMOS, ĀFRIKĀ UN ĀZIJAS KLUSĀ OKEĀNA REĢIONĀ

Lai administrētu garantijas prasību, sazinieties ar reģionālo servisa centru vai pilnvaroto izplatītāju.

Informācija par Graco

Lai aplūkotu jaunāko informāciju par Graco produktiem, apmeklējiet vietni www.graco.com.

Informāciju par patentiem skatiet vietnē www.graco.com/patents.

LAI NOFORMĒTU PASŪTĪJUMU, sazinieties ar Graco izplatītāju vai zvaniet uz tālruna numuru 1-800-690-2894, lai noteiktu, kur atrodas tuvākais izplatītājs.

Visi šajā dokumentā esošie rakstiskie un vizuālie dati atspoguļo jaunāko informāciju par izstrādājumu, kāda pieejama publikācijas brīdī. Graco patur tiesības veikt izmaiņas bez iepriekšēja brīdinājuma.

Originālo instrukciju tulkojums. This manual contains Latvian. MM 3A8304

Graco galvenais birojs: Minneapolis

Starptautiskie biroji: Beļģijā, Ķīnā, Japānā un Korejā

GRACO INC. AND SUBSIDIARIES • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA

Autortiesības 2021, Graco Inc. Visas Graco ražotnes ir sertificētas atbilstoši ISO 9001.

www.graco.com

Versija C, Februāris 2021