SaniSpray HP™ 20

RUČNÍ BEZVZDUCHOVÉ ZAŘÍZENÍ

⚠ VÝSTRAHA

Prostudujte si příručku ke stříkacímu zařízení 3A7646 (s kabelem) nebo 3A7649 (bez kabelu), kde jsou úplné pokyny a výstrahy. Tato rychlá příručka nenahrazuje prostudování všech manuálů s instrukcemi a varovných označení, která jsou dodávána spolu s vybavením.

CHEMICKÉ NEBEZPEČÍ: Postupujte podle všech výstrah týkajících se chemikálií v desinfekčním prostředku na štítku nádobky a podle pokynů v této příručce. Nestříkejte na lidi ani na zvířata. Používejte ochranné pomůcky.

NEBEZPEČÍ POŽÁRU A VÝBUCHU: Ve stříkacím zařízením s kabelem nepoužívejte žádnou kapalinu na bázi alkoholu nebo jiné hořlavé kapaliny. Prostudujte si varování týkající se požárů a výbuchů, která najdete v příručce.

NEBEZPEČÍ VSTŘÍKNUTÍ POD KŮŽI: Vysokotlaké zařízení. Chraňte se před stříkací tryskou a úniky. Kdykoli zastavíte stříkání, proveďte postup uvolnění tlaku.

NEDODRŽENÍ VŠECH VÝSTRAH MŮŽE VÉST K VÁŽNÉMU ZRANĚNÍ, AMPUTACI NEBO SMRTI

OZNÁMENÍ

Nespouštějte čerpadlo bez kapaliny.
Spuštění stříkacího zařízení za sucha způsobí poškození čerpadla.

Desinfekční prostředek ponechaný ve stříkacím zařízení způsobí jeho poškození. Vždy stříkací zařízení po každém použití důkladně vypláchněte teplou vodou, zabráníte tím poškození.Neskladujte stříkací zařízení s naplněnou zásobou desinfekčního prostředku uvnitř.

Pěna v dezinfekčním prostředku může způsobit provozní problémy, které by mohly poškodit stříkací zařízení. Vyčkejte, dokud pěna nezačne plnit nádobku FlexLiner.

SEZNAMTE SE S OVLÁDÁNÍM

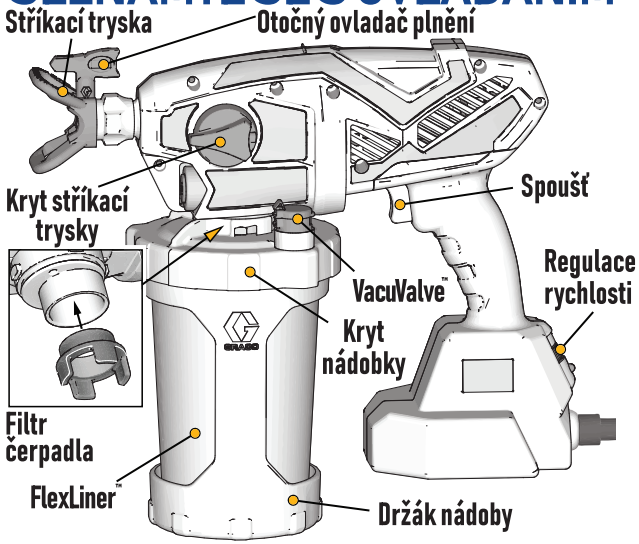

Postup uvolnění tlaku

Postupujte podle tohoto postupu vždy, když je vydán pokyn k provedení POSTUPU UVOLNĚNÍ TLAKU.

1. Odpojte napájení (odpojte kabel nebo odpojte akumulátor).
2. Otočte ovladač plnění dolů do polohy PLNĚNÍ a uvolněte tlak.

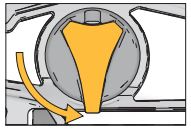

JAK ZAČÍT

Prostudujte si důležité pokyny pro uživatele v příručce ke stříkacímu zařízení, abyste pochopili, které typy desinfekčních prostředků jsou kompatibilní s vaším stříkacím zařízením.

Toto stříkací zařízení je dodáváno z výrobního závodu s malým množstvím zkušební kapaliny v systému. Je důležité, abyste stříkací zařízení před prvním použitím vypláchli vodou. Viz také Proplachování nového stříkacího zařízení v příručce.

Pokyny pro správné použití naleznete na etiketě dezinfekčního prostředku. Pokud je vyžadováno ředění, dezinfekční prostředek řádně nařeďte v samostatné nádobě.

1. Chcete-li začít novou úlohu, proveďte nejprve POSTUP UVOLNĚNÍ TLAKU.

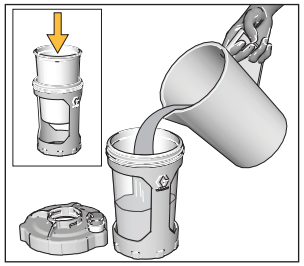

2. Vložte jednu nádobku FlexLiner do držáku nádobky a naplňte řádně naředěným dezinfekčním prostředkem.
   - **POZNÁMKA:** Ověřte, zda není na horním povrchu nádobky FlexLiner žádné poškození, například záhyb. Pokud je součást poškozena, nepoužívejte ji.

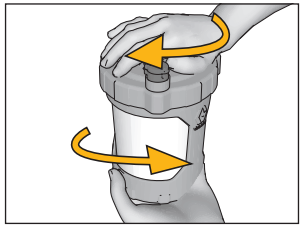

3. Pevně dotáhněte kryt nádobky na držáku nádobky, aby bylo dosaženo vzduchotěsného usazení.

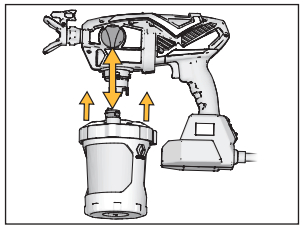

4. Namontujte nádobku do stříkacího zařízení.

   A. Zkontrolujte, zda je filtr čerpadla namontovaný a čistý.

   B. Vyrovnejte ventil VacuValve (na krytu nádobky) s ovladačem plnění (na stříkacím zařízení).

   C. Nasuňte sestavu misky na stříkací zařízení. Otočením zajistěte.

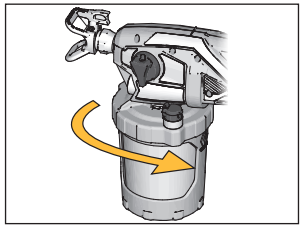

JAK ZAČÍT

pokračovat

5. Naplňte čerpadlo dezinfekčním prostředkem následujícím způsobem:

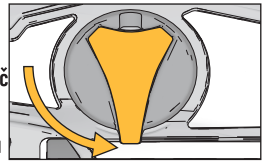

   A. Zkontrolujte, zda je hlavní otočný ovladač nastaven do polohy PLNĚNÍ.

   B. Připojte stříkací zařízení k uzemněnému zdroji napájení nebo instalujte plně nabitý akumulátor do stříkacího zařízení.

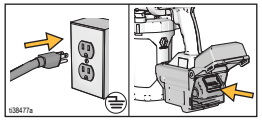

   C. Otočte stříkací zařízení horní stranou dolů.
   - Stiskněte spoušť na 5 sekund.
   - **POZNÁMKA:** Desinfekční prostředek nestříká, ale recirkuluje přes čerpadlo a zpět do nádobky.

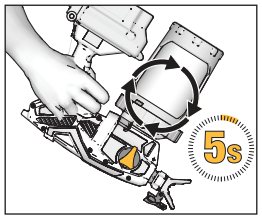

   D. Otočte stříkací zařízení nahoru a otevřete kryt ventilu VacuValve.

   E. Nakloňte stříkací zařízení tak, aby byl ventil VacuValve v nejvyšším místě.

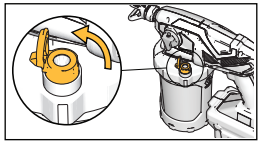

   F. Jemně stiskněte FlexLiner, dokud se dezinfekční prostředek nedostane do zásobníku VacuValve a veškerý vzduch se z nádobky odčerpá.

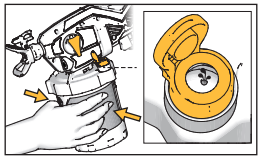

   G. Dále držte nádobku FlexLiner stisknutou a zavřete kryt ventilu VacuValve.
   - **POZNÁMKA:** Pokud není nádobka FlexLiner stisknuta, když je kryt ventilu VacuValve otevřený, vzduch se do nádobky FlexLiner rychle nasaje. Pokud jsou v nádobce viditelné vzduchové bubliny, opakujte kroky E-G.

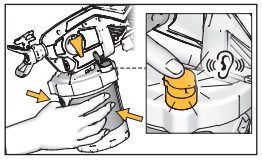

6. Zkontrolujte, zda je stříkací tryska v přední poloze, STŘÍKÁNÍ.

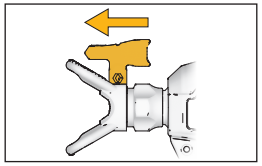

7. Nastavte ovladač plnění dopředu do polohy STŘÍKÁNÍ.

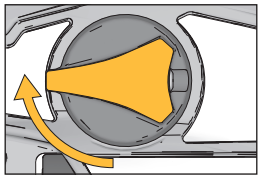

8. Stisknutím spouště ověřte, že desinfekční prostředek stříká ze stříkacího zařízení. Pokud stříkací zařízení nestříká do 5 sekund, ZASTAVTE a zopakujte proceduru SPOUŠTĚNÍ.

Nyní jste připraveni stříkací pistoli použít!

JAK STŘÍKAT

Prostudujte si kapitolu Jak stříkat v příručce ke stříkacímu zařízení.

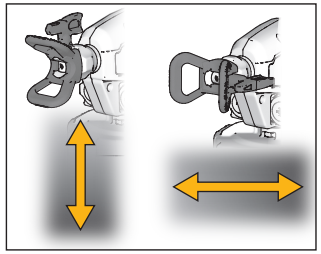

1 Nastavte ochranný kryt stříkací trysky pro požadovaný svislý nebo vodorovný směr nástřiku.

2 Namiřte stříkací zařízení směrem k povrchu, na který chcete nástřik aplikovat.

3 Nastavte regulátor otáček na nejnižší nastavení.

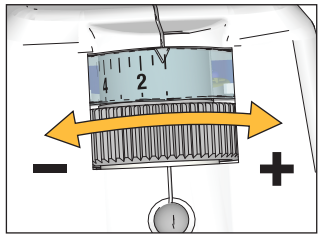

4 Stiskněte a podržte spoušť a pomalu nastavujte ovladač rychlost na minimální nastavení potřebné k dosažení přijatelného nástřiku desinfekčního prostředku.

5 Nastavte vzdálenost stříkacího zařízení od aplikačního povrchu a upravte rychlost vedení pistole rukou, abyste dosáhli požadovaného pokrytí povrchu nástřikem.

DOPLNĚNÍ NÁDOBKY

1 Chcete-li doplnit nádobku, nejprve proveďte POSTUP UVOLNĚNÍ TLAKU.

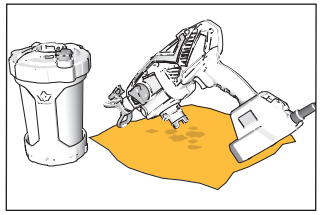

2 Demontujte sestavu nádobky ze stříkacího zařízení. Ustavte stříkací zařízení na hadr.

3 Sejměte kryt nádobky z držáku nádobky a naplňte jej řádně naředěným desinfekčním prostředkem.

4 Postupujte podle pokynů pro SPUŠTĚNÍ.

VYČIŠTĚNÍ A ULOŽENÍ

POZNÁMKA: Desinfekční prostředek ponechaný ve stříkacím zařízení způsobí jeho poškození. Vždy stříkací zařízení po každém použití důkladně vypláchněte teplou vodou, zabráníte tím poškození. Viz také Vyčištění a uložení v příručce stříkacího zařízení. Neskladujte stříkací zařízení s naplněnou zásobou desinfekčního prostředku uvnitř.

1 Chcete-li vyčistit stříkací zařízení, nejprve proveďte POSTUP UVOLNĚNÍ TLAKU.

2 Demontujte sestavu nádobky ze stříkacího zařízení. Ustavte stříkací zařízení na hadr.

VYČIŠTĚNÍ A ULOŽENÍ

pokračovat

3 Demontujte kryt nádobky od držáku nádobky a vylijte nadbytečný desinfekční prostředek do nádoby na odpad.

4 Použitou nádobku FlexLiner můžete zlikvidovat a použít novou nebo ji můžete vyčistit a použít znovu.

5 Naplňte nádobku FlexLiner teplou vodou.

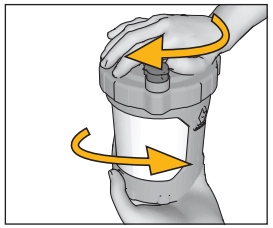

6 Pevně dotáhněte kryt nádobky na držáku nádobky, aby bylo dosaženo vzduchotěsného usazení.

7 Namontujte nádobku do stříkacího zařízení.

8 Zkontrolujte, zda je ovladač plnění v dolní poloze PLNĚNÍ, a nastavte ovladač rychlosti na hodnotu 10.

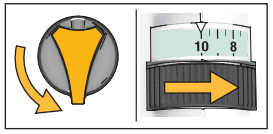

9 Otočte stříkací zařízení horní stranou dolů.
A. Nasměrujte stříkací zařízení do nádoby na odpad.
B. Stiskněte spoušť po dobu 10 sekund a vyčistěte čerpadlo.
▪ Poznámka: Voda nestříká, ale recirkuluje přes čerpadlo a zpět do nádobky.

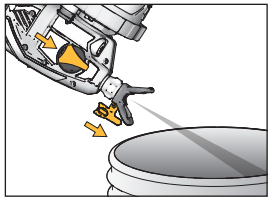

10 Nastavte ovladač plnění dopředu do polohy STŘÍKÁNÍ.
A. Se stříkacím zařízením v obrácené poloze jej nasměřujte do nádoby na odpad.
B. Stiskněte spoušť na 10 sekund a stříkejte do nádoby na odpad.
C. Obraťte stříkací trysku do polohy UVOLNĚNÍ UCPÁNÍ a se stříkacím zařízením v obrácené poloze stříkejte do nádoby na odpad 30 sekund.
▪ Poznámka: Nespouštějte čerpadlo bez kapaliny. Spuštění stříkacího zařízení za sucha způsobí poškození čerpadla.

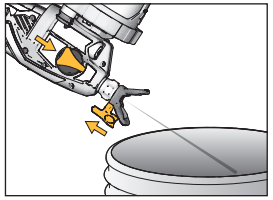

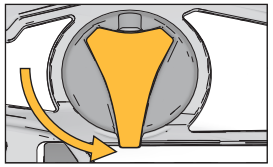

11 A. Otočte ovladač plnění do polohy PLNĚNÍ a odpojte napájení (odpojte kabel nebo odpojte akumulátor).
B. Zlikvidujte veškerou odpadní kapalinu podle pokynů na štítku obalu desinfekčního prostředku a platných předpisů.

12 Sejměte a vyčistěte stříkací trysku, ochranný kryt stříkací trysky, filtr čerpadla, držák nádobky a kryt nádobky teplou vodou. Vyčistěte vnějšek stříkacího zařízení měkkým hadrem navlhčeným teplou vodou.

ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

Pokud stříkací zařízení nestříká, zkuste provést jeden z následujících kroků:

- ☐ Ujistěte se, že stříkací zařízení je připojeno k uzemněnému napájecímu zdroji nebo že má nainstalovaný plně nabitý akumulátor.
- ☐ Zkontrolujte, zda není stříkací tryska ucpaná. Viz také Čištění ucpané trysky v příručce stříkacího zařízení, kde jsou pokyny pro obrácení a snadné uvolnění ucpání.
- ☐ Zkontrolujte, zda je kryt nádobky utěsněný. Nedostatečně dotažený kryt nádobky umožní pronikání vzduchu do nádobky FlexLiner a způsobí ztrátu plnění.
- ☐ Ujistěte se, že kryt nádobky je řádně našroubován do držáku. Pokud jsou závity viditelné pod krytem nádobky i po utažení, je kryt nesprávně našroubován.
- ☐ Ověřte, zda není na horním povrchu nádobky FlexLiner žádné poškození, například záhyb. Pokud je součást poškozena, NEPOUŽÍVEJTE JI.
- ☐ Ujistěte se, že v držáku je jen jedna nádobka FlexLiner. Několik nádobek FlexLiner vložených do sebe by mohlo být nepovšimnuto.
- ☐ Zopakujte krok 5, SPOUŠTĚNÍ, a zajistěte, aby byl z nádobky FlexLiner odstraněn všechen vzduch.
- ☐ V případě potřeby vyměňte kryt ventilu VacuValve™. Dva nové uzávěry VacuValve se dodávají se stříkacím zařízením.
- ☐ Další informace naleznete v části Odstraňování poruch v příručce stříkacího zařízení.

SERVICE to every customer, every time

?? WWW ??

www.graco.com/techsupport

GRACO®

3A7964 Revize E, Říjen 2020, původní pokyny. Tato stručná referenční příručka obsahuje češtinu.
Zdrojové příručky: 3A7646, 3A7649, MM 3A7929, Všechna práva vyhrazena 2020