SaniSpray HP™ 20

LUFTLØS, HÅNDHOLDT

⚠ ADVARSEL

Læs sprøjtevejledning 3A7646 (kablet) eller 3A7649 (trådløs) for komplette instruktioner og advarsler. Denne lynvejledning er ikke erstatning for læsning og forståelse af alle instruktioner og advarselsetiketter, der følger med udstyret.

KEMISK FARE: Følg de kemiske advarsler på desinfektionsmiddelbeholderens etiket og som anført i vejledningen. Sprøjt ikke mod personer eller dyr. Bær beskyttelsesudstyr.

BRAND- OG EKSPLOSIONSFARE: Brug ikke alkoholbaseret eller anden brandfarlig væske i en kablet sprøjteenhed. Følg advarslerne om brand og eksplosion som anført i vejledningen.

FARE FOR INJICERING GENNEM HUDEN: Højtryksudstyr. Holdes fri af sprøjtedyse og lækager. Følg Trykaflastningsproceduren, hver gang du holder op med at sprøjte.

OVERHOLDES DENNE ADVARSEL IKKE KAN DET MEDFØRE ALVORLIG PERSONSKADE, AMPUTATION, ELLER DØD.

VARSEL

Lad ikke sprøjten køre uden væske.
Tørkørsel med sprøjten vil forårsage beskadigelse af pumpen.

Desinfektionsmiddel, der er tilbage i sprøjten, beskadiger den. Skyl altid helt igennem med varmt vand efter hver brug for at undgå skader. Opbevar ikke sprøjten med desinfektionsmiddel i den.

Skum i desinfektionsmiddel kan forårsage anvendelsesproblemer, som kan beskadige sprøjten. Vent indtil skummet har lagt sig for at fylde FlexLiner op.

KEND DINE KONTROLLER

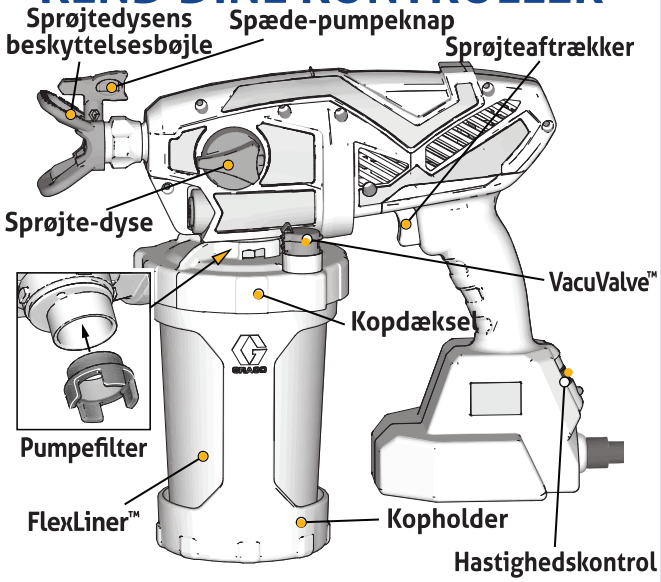

Trykaflastningsprocedure

Følg denne procedure, når der instrueres om at udføre TRYKAFLASTNINGSPROCEDUREN.

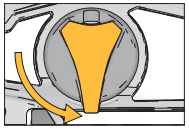

1 Afbryd strømmen (tag kablet ud, eller fjern batteriet).

2 Drej spædeknappen nedad til SPÆD-position for at fjerne trykket.

OPSTART

RGennemgå Vigtig brugerinformation i sprøjtevejledningen for at forstå, hvilke typer desinfektionsmidler der er kompatible med din sprøjte.

Denne sprøjte leveres fra fabrikken med en lille mængde testvæske i systemet. Det er vigtigt, at sprøjten skylles med varmt vand, inden den bruges første gang. Se Skylning af ny sprøjte i sprøjtevejledningen.

Se desinfektionsmærket for producentens instruktioner om korrekt brug. Fortynding kræves, fortynd desinfektionsmiddel korrekt i en separat beholder.

1 For at starte et nyt job, gennemfør først TRYKAFLASTNINGSPROCEDUREN.

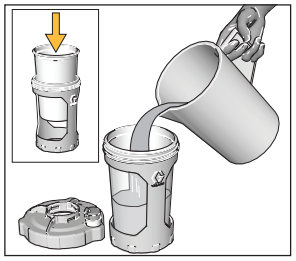

2 Sæt en FlexLiner i kopholderen og fyld op med korrekt fortyndet desinfektionsmiddel. **BEMÆRK:** Kontrollér, at der ikke er nogen beskadigelse, såsom en sammenfoldning, på FlexLinerens topoverflade. Hvis denne er beskadiget, må den ikke tages i brug.

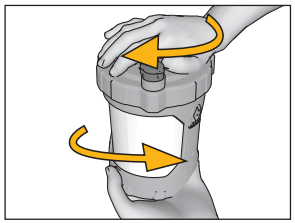

3 Spænd kopdækslet fast på kopholderen for at sikre en lufttæt forsegling.

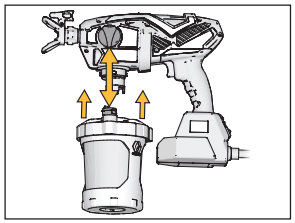

4 Montér koppen på sprøjten:

A. Kontrollér, at pumpefilteret er monteret og rent.

B. Justér VacuValve (på kopdækslet) med spædeknappen (på sprøjten).

C. Skub kopsamlingen på sprøjten. Drej for at låse.

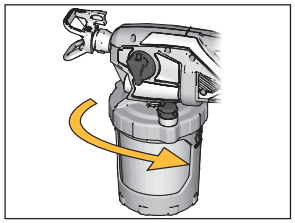

OPSTART

fortsatte

5 Spæd pumpen med desinfektionsmiddel på følgende måde:

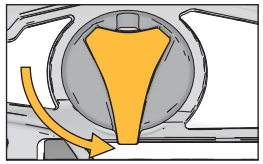

A. Kontrollér, at spædeknappen der er indstillet nedad til PRIME-positionen (spædning).

B. Tilslut sprøjten til en jordet strømkilde, eller installér et fuldt opladet batteri på sprøjten.

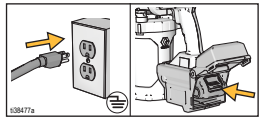

C. Vend sprøjten på hovedet.

- Tryk på aftrækkeren i 5 sekunder.

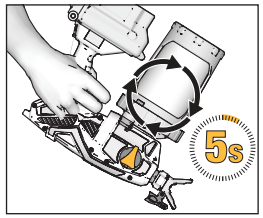

- **Bemærk:** Desinfektionsmidlet vil ikke sprøjte ud, men vil recirkulere gennem pumpen og tilbage til koppen.

D. Drej sprøjten opad og åben hætten til VakuValve.

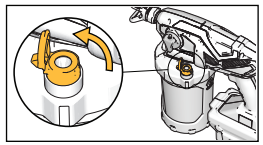

E. Vip sprøjten således at VakuValve er højeste punkt.

F. Klem forsigtigt på FlexLiner indtil desinfektionsmidlet kommer ind i VakuValve-beholder og al luft tømmes fra koppen.

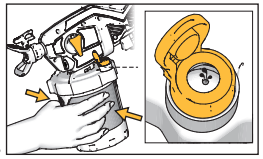

G. Mens der fortsættes med at klemme FlexLiner, luk VacuValve-dækslet.

- **Bemærk:** Hvis der ikke klemmes på FlexLiner, mens VakuVentilen er åben, vil der hurtigt trænge luft ind i FlexLineren. Hvis der er nogen synlige luftbobler i koppen, gentag trin E-G.

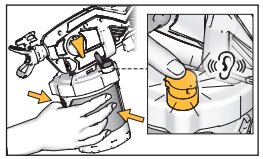

6 Kontrollér, at sprøjtedysen er fremad i positionen SPRAY.

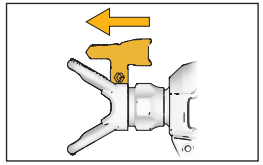

7 Drej spæde-pumpeknappen fremad til SPRAY-positionen.

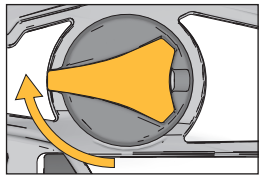

8 Tryk på aftrækkeren for at kontrollere, at desinfektionsmidlet sprøjter fra sprøjten. Hvis prøjten ikke sprøjter indenfor 5 sekunder, STOP og gentag OPSTART.

Du er nu klar til at sprøjte!

SÅDAN SPRØJTES DER

Gennemgå Sådan sprøjtes der i din sprøjtevejledning.

1 Justér sprøjtedysens beskyttelsesbøjle i ønsket vandret eller lodret retning.

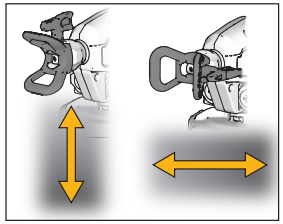

2 Peg sprøjtepistolen mod den overflade, der skal sprøjtes.

3 Indstil hastighedskontrollen på den laveste indstilling.

4 Træk og hold aftrækkeren, og øg langsomt hastighedskontrollen til den minimale indstilling, der er nødvendig for at lave en acceptabel sprøltning med desinfektionsmiddel.

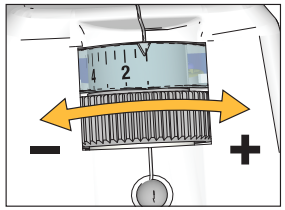

5 Justér sprøjtepistolens afstand fra overfladen og din håndhastighed for at opnå den ønskede overfladedækning.

GENOPFYLDNING AF KOP

1 For at genopfylde koppen, udfør først TRYKAFLASTNINGSPROCEDUREN.

2 Fjern kopsamlingen fra sprøjten. Sæt sprøjten på en klud.

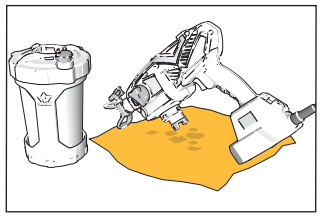

3 Fjern kopdækslet fra kopholderen, og fyld igen med korrekt fortyndet desinfektionsmiddel.

4 Følg instruktionerne OPSTART for at fortsætte.

RENGØRING OG OPBEVARING

BEMÆRK: Desinfektionsmiddel, der er tilbage i sprøjten, beskadiger den. Skyl altid helt igennem med varmt vand efter hver brug for at undgå skader. Se Rengøring og opbevaring i din sprøjtevejledning. Opbevar ikke sprøjten med desinfektionsmiddel i den.

1 For at rense din sprøjter, udfør først TRYKAFLASTNINGSPROCEDUREN.

2 Fjern kopsamlingen fra sprøjten. Sæt sprøjten på en klud.

CLEANUP AND STORAGE

fortsatte

3 Fjern kopdækslet fra kopholderen og hæld overskydende desinfektionsmiddel i affaldsspanden.

4 Du kan enten bortskaffe den brugte FlexLiner og montere en ny FlexLiner eller rengøre en brugt FlexLiner.

5 Fyld FlexLiner op med varmt vand.

6 Spænd kopdækslet fast på kopholderen for at sikre en lufttæt forsegling.

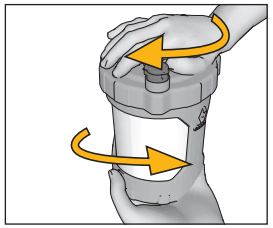

7 Montér koppen på sprøjten.

8 Kontrollér, at spædeknappen er nedad i positionen PRIME, og indstil hastighedskontrollen til indstillingen #10.

9 Vend sprøjten på hovedet.
A. Peg sprøjten i en affaldsspand.
B. Tryk på aftrækkeren i 10 sekunder for at rengøre pumpen.
• **Bemærk:** Vandet vil ikke sprøjte ud, men vil recirkulere gennem pumpen og tilbage til koppen.

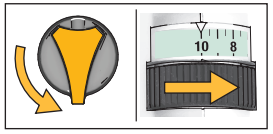

10 Drej spædeknappen fremad til positionen SPRAY.
A. Med sprøjten på hovedet peges der ned i en affaldsspand.
B. Træk 10 sekunder i aftrækkeren og sprøjt i affaldsspanden.
C. Vend sprøjtedysen til positionen UNCLOG og sprøjt med sprøjten på hovedet i affaldspanden i 30 sekunder.
• **Bemærk:** Lad ikke sprøjten køre uden væske. Tørkørsel med sprøjten vil forårsage beskadigelse af pumpen.

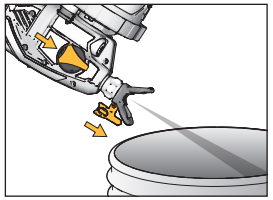

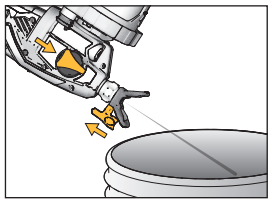

11 **A.** Drej spædeknappen til positionen PRIME og afbryd strømmen (træk stikket ud, eller fjern batteriet).
B. Bortskaf væsken i affaldsspanden i overensstemmelse med instruktionerne på desinfektionsbeholderens etiket og gældende regler.

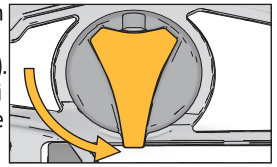

12 Fjern og rens sprøjtedysen, sprøjtedysens beskyttelse, pumpefilteret, kopholderen og kopdækslet med varmt vand. Rens ydersiden af sprøjten med en blød klud fugtet med varmt vand.

FEJLFINDING

Prøv et af nedenstående trin, hvis sprøjten ikke sprøjter:

- Sørg for, at sprøjten er tilsluttet en jordet strømkilde eller har installeret et fuldt opladet batteri.
- Vær sikker på, at sprøjtedysen ikke er tilstoppet. Se Rens dysetilstopning i sprøjtevejledningen for instruktioner om, hvordan en tilstopning nemt vendes og fjernes.
- Kontrollér, at kopdækslet sidder stramt. Et for lidt spændt kopdæksel giver luft mulighed for at sive ind i FlexLiner og forårsage et tab af spædemateriale.
- Sørg for, at kopdækslet sidder ordentligt fast på kopholderens gevind. Hvis gevindene er synlige neden under kopdækslet, når der er strammet til, er dækslets gevind skruet skævt på.
- Sørg for, at der ikke er nogen beskadigelse, såsom en sammenfoldning, på FlexLinerens topoverflade. Hvis denne er beskadiget, MÅ DEN IKKE TAGES I BRUG.
- Sørg for, at der kun er én FlexLiner i kopholderen. Flere FlexLiners indkapslet tæt sammen kan gå upåagtet hen.
- Gentag OPSTART, trin 5 for at sikre, at al luften udtømmes fra FlexLineren.
- Udskift VacuValve-dækslet om nødvendigt. Der blev leveret to nye VakuVentil-hætter sammen med sprøjten.
- Se Fejlfinding i sprøjtevejledningen for yderligere information.

SERVICE to every customer, every time
?? WWW ??
www.graco.com/techsupport

GRACO®

3A7965 Revision E, Oktober 2020, originale instruktioner. Denne lynvejledning indeholder dansk.
Kildevejledninger: 3A7646, 3A7649, MM 3A7929. Copyright 2020