SaniSpray HP™ 20

VAAKUMKÄSISEADE

⚠ HOIATUS

Täielikud juhised ja hoiatused leiate pihusti juhendist 3A7646 (juhtmega) või 3A7649 (juhtmeta). Lühijuhend ei asenda kõigi seadme koos tarnitud juhiste ja hoiatussiltide lugemist ja nendest arusaamist.

KEMIKAALIOHT: järgige desinfitseerimisvahendi anuma sildil ja juhendis loetletud kemikaalialaseid hoiatusi. Ärge pihustage inimestele ja loomadele. Kasutage isikukaitsevahendeid.

TULEKAHJU- JA PLAHVATUSOHT: ärge kasutage juhtmega pihustis alkoholipõhiseid ega muid tuleohtlikke vedelikke. Järgige juhendis loetletud plahvatusalaseid hoiatusi.

NAHAST LÄBI TUNGIMISE OHT: kõrgsurveseade. Hoidke eemale pihustiotsakutest ja leketest. Pihustamise lõpetamisel tehke alati rõhu vähendamise protseduur.

KÕIKIDE HOIATUSTE MITTEJÄRGIMINE VÕIB PÕHJUSTADA TÕSISEID KEHAVIGASTUSI, AMPUTATSIOONI VÕI SURMA.

TEADE

Ärge kasutage pihustit ilma vedelikuta.
Pihusti käitamine kuivalt kahjustab pumpa.

Pihustisse jäänud desinfitseerimisvahend kahjustab pihustit.
Kahjustamise vältimiseks loputage kasutamise järel sooja veega.
Ärge hoidke seda nii, et selles on desinfitseerimisvahend.

Vaht desinfitseerimisvahendis võib põhjustada pihustit kahjustavaid probleeme. Oodake vahu kadumiseni ja täitke FlexLiner.

TUNDKE OMA JUHTSEADISEID

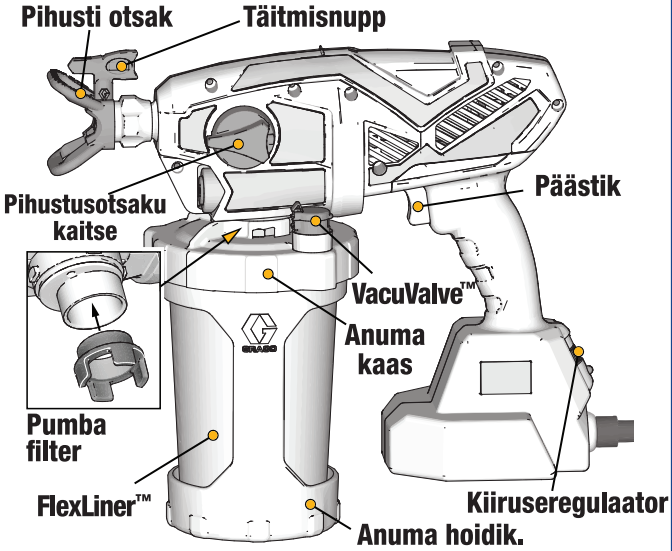

Rõhu vähendamise protseduur

Järgige seda protseduuri, kui teil palutakse teha RÕHU VÄHENDAMISE PROTSEDUUR.

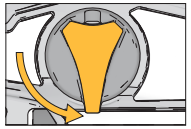

1 Katkestage toide (võtke pistik pesast või eemaldage aku).

2 Rõhu vähendamiseks keerake eeltäitmisnupp alla eeltäitmisasendisse PRIME.

KÄIVITAMINE

Vaadake üle pihusti juhendis olev oluline teave, et saada teada, millised desinfitseerimisvahendid teie pihustiga sobivad.

See pihusti tarnitakse tehasest koos väikese koguse testvedelikuga. Loputage pihusti enne esmakordset kasutamist kindlasti sooja veega puhtaks. Vt pihusti juhendi jaotist „Uue pihusti loputamine“.

Tootja juhiste nõuetekohase kasutamise kohta leiate desinfitseerimisvahendi etiketilt. Kui lahjendamine on vajalik, lahjendage desinfitseerimisvahend õigesti eraldi mahutis.

1 Uue töö alustamiseks tehke esmalt RÕHU VÄHENDAMISE PROTSEDUUR.

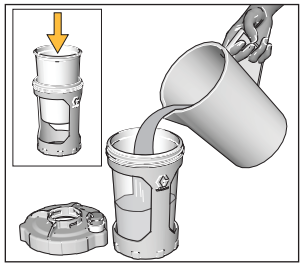

2 Sisestage üks FlexLiner anumahoidikusse ja täitke õigesti lahjendatud desinfitseerimisvahendiga.
• **MÄRKUS.** Veenduge, et FlexLineri pealispinnal poleks kahjustusi, nt volte. Kahjustuste korral ärge kasutage.

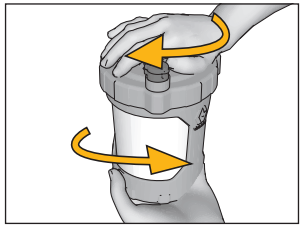

3 Kinnitage anuma kaas anumahoidikule tugevalt, et tagada õhukindel suletus.

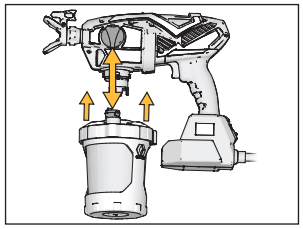

4 Paigaldage anum pihusti külge.

A. Veenduge, et pumba filter oleks paigaldatud ja puhas.

B. Joondage (anuma kaanel asuv) VacuValve (pihustil asuva) eeltäitmisnupuga.

C. Suruge anuma koost pihusti külge. Keerake lukustamiseks.

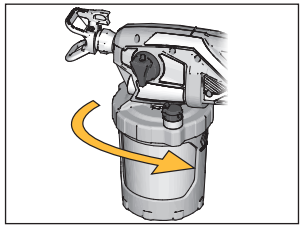

KÄIVITAMINE

jätkas

5 Täitke pump desinfitseerimisvahendiga järgmiselt.

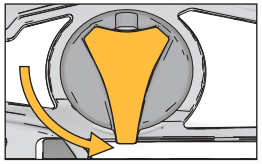

A. Veenduge, et eeltäitmisnupp oleks suunatud allapoole eeltäitmisasendisse PRIME.

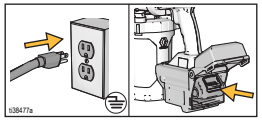

B. Pange pihusti pistik maandatud toiteallika pessa või paigaldage pihustisse täielikult laetud aku.

C. Keerake pihusti kummuli.

• Hoidke päästikut 5 sekundit all.

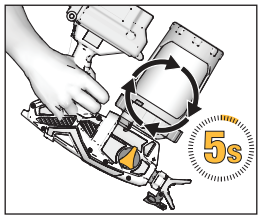

• **MÄRKUS.** Desinfitseerimisvahendit ei pritsita, vaid see ringleb pumbas ja liigub tagasi anumasse.

D. Keerake pihusti õigetpidi ja avage VacuValve-kork.

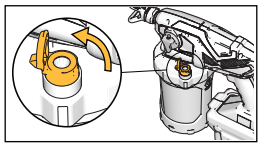

E. Kallutage pihustit, et VacuValve oleks kõrgeimas asendis.

F. Pigistage FlexLinerit ettevaatlikult, kuni desinfitseerimisvahend siseneb VacuValve-mahutisse ja kogu õhk on anumast kadunud.

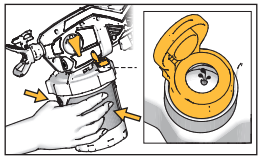

G. Jätkake FlexLineri pigistamist ja samal ajal sulgege VacuValve-kork.

• **MÄRKUS.** Kui FlexLinerit ei pigistata ja VacuValve-kork on avatud, siis siseneb õhk kiiresti FlexLinerisse Kui anumas on näha õhumulle, siis korrake samme **E–G**.

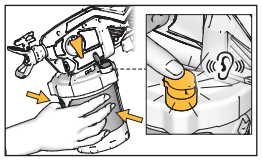

6 Veenduge, et pihustiotsak oleks otse asendis SPRAY.

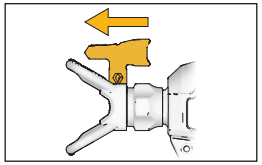

7 Keerake eeltäitmisnupp ettepoole pihustamisasendisse SPRAY.

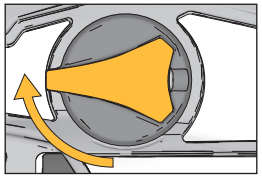

8 Vajutage päästikut ja veenduge, et pihustist pritsitakse desinfitseerimisvahendit. Kui pihusti ei alusta 5 sekundi jooksul pritsimist, LÕPETAGE ja korrake käivitamist.

Nüüd on kõik pihustamiseks valmis!

PIHUSTAMINE

Lugege läbi pihusti juhendi jaotis „Pihustamine“.

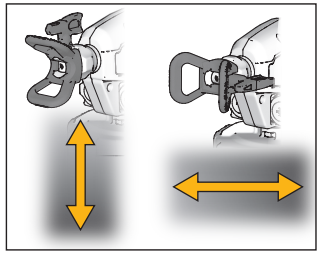

1 Seadke pihustusotsaku kaitse soovitud vertikaalse või horisontaalse pihustamise suunda.

2 Suunake pihusti pinnale, millele soovite pihustada.

3 Seadke kiiruseregulaator kõige madalamasse asendisse.

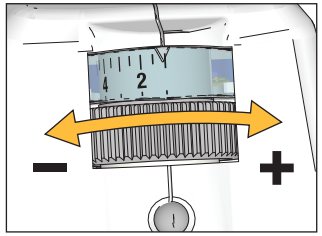

4 Vajutage päästikut ja hoidke seda all ning suurendage kiiruseregulaatori abil pihustuskiirust aeglaselt minimaalse väärtuseni, mis on vajalik desinfitseerimisvahendi vastuvõetava pihustusvoo saavutamiseks.

5 Reguleerige pihusti kaugust pinnast ja oma käe liikumise kiirust, et katta soovitud pind.

ANUMA TAASTÄITMINE

1 Anuma taastäitmiseks tehke esmalt RÕHU VÄHENDAMISE PROTSEDUUR.

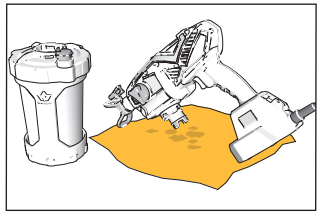

2 Eemaldage pihustilt anuma koost. Asetage pihusti riidelapile.

3 Eemaldage anuma kaas anumahoidikust ja täitke õigesti lahjendatud desinfitseerimisvahendiga.

4 Järgige käivitusjuhiseid.

PUHASTAMINE JA HOIUSTMINE

MÄRKUS. Pihustisse jäänud desinfitseerimisvahend kahjustab pihustit. Kahjustamise vältimiseks loputage kasutamise järel sooja veega. Vt pihusti juhendi jaotist „Puhastamine ja hoiustamine“. Ärge hoidke seda nii, et selles on desinfitseerimisvahend.

1 Pihusti puhastamiseks tehke esmalt RÕHU VÄHENDAMISE PROTSEDUUR.

2 Eemaldage pihustilt anuma koost. Asetage pihusti riidelapile.

PUHASTAMINE JA HOIUSTMINE

jätkas

3 Eemaldage anuma kaas anumahoidikust ja valage kasutamata desinfitseerimisvahend jäätmenõusse.

4 Te võite kasutatud FlexLineri ära visata ja paigaldada uue või puhastada kasutatud FlexLineri.

5 Täitke FlexLiner sooja veega.

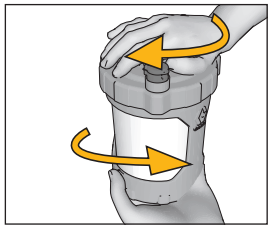

6 Kinnitage anuma kaas anumahoidikule tugevalt, et tagada õhukindel suletus.

7 Paigaldage anum pihusti külge.

8 Veenduge, et eeltäitmisnupp on suunatud allapoole eeltäitmisasendisse PRIME, ja seadke kiiruseregulaator asendisse #10.

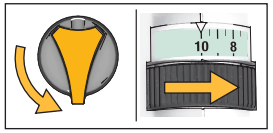

9 Keerake pihusti kummuli.
A. Suunake pihusti jäätmenõusse.
B. Vajutage pumba puhastamieks päästikule 10 sekundit.
• **MÄRKUS.** Desinfitseerimisvahendit ei pritsita, vaid see ringleb pumbas ja liigub tagasi anumasse.

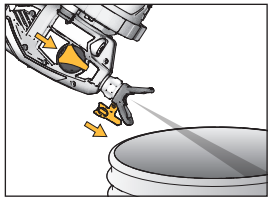

10 Keerake eeltäitmisnupp ettepoole pihustamisasendisse SPRAY.
A. Suunake tagurpidi pihusti jäätmenõusse.
B. Vajutage pihustit 10 sekundit, et pihustada jäätmenõusse.
C. Seadke pihustusotsak ummistuse eemaldamise asendisse UNCLOG ja pihustage tagurpidi asendis pihustit 30 sekundit jäätmenõusse.
• **MÄRKUS.** Ärge kasutage pihustit ilma vedelikuta. Pihusti käitamine kuivalt kahjustab pumpa.

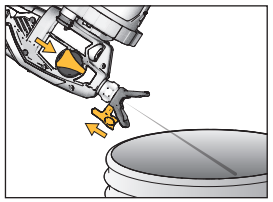

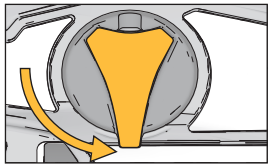

11 **A.** Keerake eeltäitmisnupp eeltäitmisasendisse PRIME ja katkestage toide (võtke pistik pesast või eemaldage aku).

B. Kõrvaldage kogu jäätmenõus olev vedelik vastavalt desinfitseerimisvahendi mahutil olevale sildile ja kohaldatavatele eeskirjadele.

12 Eemaldage pihustuotsak, pihustusotsaku kaitse, pumba filter, anuma hoidik ja kaas ning puhastage need sooja veega. Puhastage pihusti välispind sooja veega niisutatud pehme riidelapiga.

TÕRKEOTSING

Kui pihusti ei pihusta, proovige alljärgnevaid toiminguid.

- **Veenduge, et pihusti pistik oleks maandatud toiteallika pesas või sellesse oleks paigaldatud täielikult laetud aku.**
- **Veenduge, et pihustusotsak poleks ummistunud. Ummistuse hõlpsa eemaldamise juhiseid leiate pihusti juhendi jaotisest „Otsaku ummistuste kõrvaldamine“.**
- **Veenduge, et anuma kaas oleks tihedalt kinni. Kui anuma kaas pole tihedalt kinni, pääseb õhk FlexLinerisse ja põhjustab eeltäitmise nurjumise.**
- **Veenduge, et konkreetne anuma kate oleks korralikult hoidiku külge kinni keeratud. Kui tihedalt kinnikeeratud kaane korral on keermed on kaane all nähtavad, siis on kaas viltu kinni keeratud.**
- **Tehke kindlaks, et FlexLineri pealispinnal poleks kahjustusi, nt volte. Kahjustuste korral ÄRGE KASUTAGE.**
- **Veenduge, et anuma hoidikus on ainult üks FlexLiner. Mitu tihedalt üksteise vastas olevat FlexLinerit võivad jääda märkamatuks.**
- **Korrake käivitustoimingut 5 veendumaks, et kogu õhk on FlexLinerist välja pääsenud.**
- **Vajaduse korral vahetage VacuValve-kork välja. Pihustiga on kaasas kaks uut VacuValve-korki.**
- **Lisateavet leiate pihusti juhendi jaotisest „Tõrkeotsing“.**

SERVICE
to every customer, every time
?? WWW ??
www.graco.com/techsupport

GRACO®

3A7967 Versioon E, Oktoober 2020. Algupärase kasutusjuhendi tõlge. See lühike juhend sisaldab eesti keelt.
Lähtekeelsed juhendid: 3A7646, 3A7649, MM 3A7929. Autoriõigus 2020