SaniSpray HP™ 20

ILMATON KÄDESSÄ PIDETTÄVÄ

⚠ VAROITUS

Lue ruiskun käyttöoppaasta 3A7646 (johdollinen) tai 3A7649 (johdoton) kattavat ohjeet ja varoitukset. Pikaopas ei korvaa laitteen mukana toimitettavien ohjeiden ja varoitustarrojen lukemista ja ymmärtämistä.

KEMIALLINEN VAARA: Noudata desinfiointiainesäiliön tarroissa ja käyttöoppaassa annettuja kemiallisia vaaroja koskevia varoituksia. Älä ruiskuta ihmisten tai eläinten päälle. Käytä suojavarusteita.

TULIPALON JA RÄJÄHDYKSEN VAARA: Älä käytä johdollisessa ruiskussa alkoholipohjaisia tai muita syttyviä nesteitä. Noudata käyttöoppaassa annettuja tulipalo- ja räjähdysvaaroja koskevia varoituksia.

NESTEEN TUNKEUTUMISVAARA: Korkeapaineinen laite. Pysyttele etäällä ruiskutussuuttimista ja vuodoista. Noudata Paineenpoistotoimia aina, kun lopetat ruiskuttamisen.

VAROITUSTEN HUOMIOIMATTA JÄTTÄMINEN VOI AIHEUTTAA VAKAVAN TAPATURMAN, AMPUTOINNIN TAI KUOLEMAN.

ILMOITUS

Älä käytä ruiskua ilman nestettä.
Ruiskun käyttäminen kuivana vaurioittaa pumppua.

Ruiskuun jäänyt desinfiointiaine vaurioittaa ruiskua. Ehkäise vauriot huuhtelemalla laite aina kokonaan lämpimällä vedellä jokaisen käyttökerran jälkeen. Älä varastoi ruiskua jos siinä on desinfiointiainetta sisällä.

Desinfiointiaineessa oleva vaahto voi aiheuttaa toimintaongelmia, jotka voivat vaurioittaa ruiskua. Odota ennen FlexLiner-säiliön täyttöä, että vaahto on laskenut.

TUTUSTU SÄÄTIMIIN

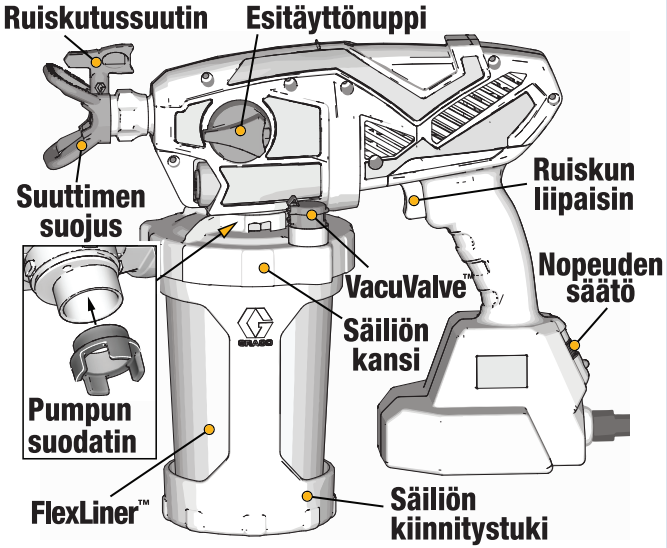

Paineenpoistotoimet

Noudata näitä toimenpiteitä aina, kun ohjeissa kehotetaan PAINEENPOISTOTOIMIEN suorittamiseen.

1 Kytke virta pois päältä (irrota johto virtalähteestä tai irrota akku).

2 Käännä esitäyttönuppi alas ESITÄYTTÖ-asentoon poistaaksesi paineen.

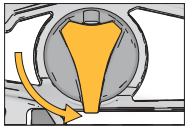

KÄYNNISTYS

RLue ruiskun käyttöoppaasta tärkeitä tietoja käyttäjälle, jotta ymmärrät, millaiset desinfiointiaineet ovat yhteensopivia ruiskun kanssa.

Tämä ruisku toimitetaan tehtaalta siten, että järjestelmässä on pieni määrä testimateriaalia. On tärkeää, että huuhtelet ruiskun lämpimällä vedellä ennen kuin käytät sitä ensimmäistä kertaa. Katso ruiskun käyttöoppaasta kohta Uuden ruiskun huuhtelu.

Katso desinfiointiaineen etiketistä valmistajan ohjeet oikeasta käytöstä. Jos laimennus vaaditaan, laimenna desinfiointiaine oikein erilliseen astiaan.

1 Kun aloitat uuden työn, suorita ensin PAINEENPOISTOTOIMET.

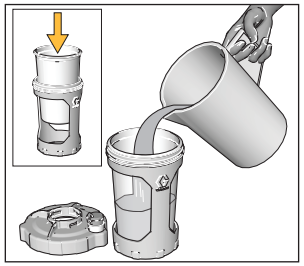

2 Aseta yksi FlexLiner-säiliö säiliön kiinnitystukeen ja täytä asianmukaisesti laimennetulla desinfiointiaineella.

- **HUOMAUTUS:** Varmista, ettei FlexLiner-säiliön yläpinnassa ole ryppyjä tai muita vaurioita. Älä käytä vaurioitunutta säiliötä.

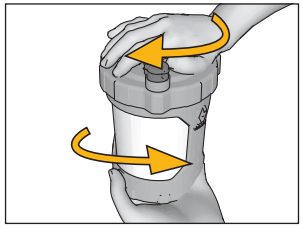

3 Kiristä säiliön kansi tiiviisti säiliön kiinnitystukeen, jotta liitoksesta tulee ilmatiivis.

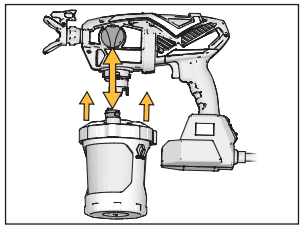

4 Asenna säiliö ruiskuun.

A. Varmista, että pumpun suodatin on puhdas ja paikallaan.

B. Kohdista VacuValve-venttiili (säiliön kannessa) esitäyttönuppiin (ruiskussa).

C. Työnnä säiliökokoonpano ruiskuun. Lukitse kiertämällä.

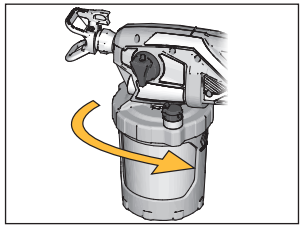

KÄYNNISTYS

jatkaa

5 Esitäytä pumppu desinfiointiaineella seuraavasti:

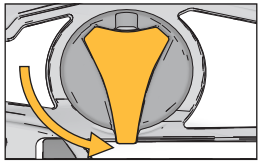

A. Varmista, että esitäyttönuppi osoittaa alaspäin ESITÄYTTÖ-asentoon.

B. Kytke ruisku maadoitettuun virtalähteeseen tai asenna siihen täyteen ladattu akku.

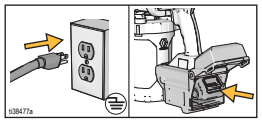

C. Käännä ruisku ylösalaisin.

- Paina liipaisimesta 5 sekuntia.
- Huomautus: Desinfiointiaine ei suihkua ulos vaan kiertää pumpun kautta takaisin säiliöön.

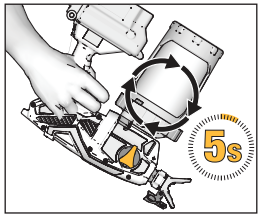

D. Käännä ruisku pystyyn ja avaa VacuValve-venttiilin kansi.

E. Kallista ruiskua siten, että VacuValve-venttiili on ylimpänä.

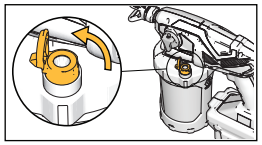

F. Purista FlexLiner-säiliötä hellävaraisesti, kunnes desinfiointiaine nousee VacuValve-venttiilin säiliöön ja kaikki ilma poistuu säiliöstä.

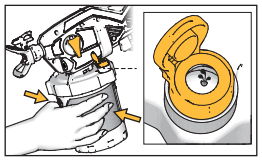

G. Purista FlexLiner-säiliötä edelleen samalla kun suljet VacuValve-venttiilin kannen.

- **HUOMAUTUS:** Jos FlexLiner-säiliötä ei puristeta silloin kun VacuValve-venttiilin kansi on auki, ilma pääsee imeytymään nopeasti FlexLiner-säiliöön. Jos säiliössä näkyy vähänkään ilmakuplia, toista **E–G**.

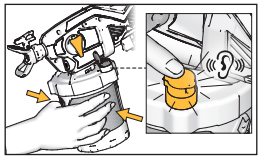

6 Varmista, että ruiskutussuutin on eteenpäin RUISKUTUS-asennossa.

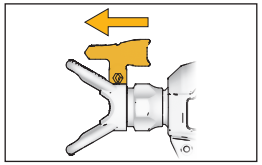

7 Käännä esitäyttönuppi eteenpäin RUISKUTUS-asentoon.

8 Varmista liipaisimesta painamalla, että ruiskusta suihkuaa desinfiointiainetta. Jos suihkutus ei ala 5 sekunnin kuluessa, LOPETA ja tee KÄYNNISTYS uudelleen.

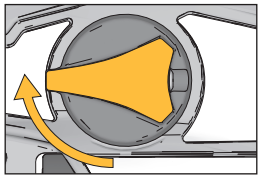

Olet nyt valmis ruiskuttamaan!

RUISKUTTAMINEN

Katso ruiskutusohjeet käyttöoppaasta.

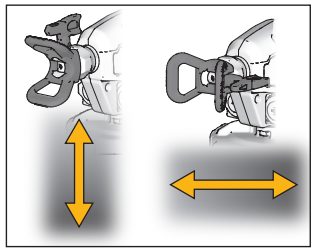

1 Säädä suuttimen suojus haluamaasi vaaka- tai pystysuuntaiseen ruiskutusasentoon.

2 Kohdista ruisku ruiskutettavaa pintaa kohti.

3 Aseta nopeussäädin pienimmälle asetukselle.

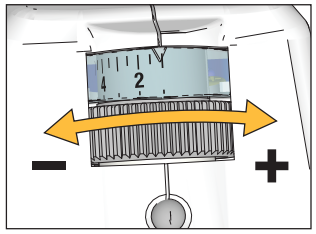

4 Paina liipaisinta ja pidä se painettuna samalla kun säädät nopeutta sellaiseen vähimmäisnopeuteen, jossa desinfiointiainetta suihkuaa riittävästi.

5 Säädä ruiskun etäisyyttä pinnasta ja kätesi nopeutta tuottamaan haluttu pinnan kattavuus.

SÄILIÖN TÄYTTÄMINEN

1 Kun täytät säiliön, suorita ensin PAINEENPOISTOTOIMET.

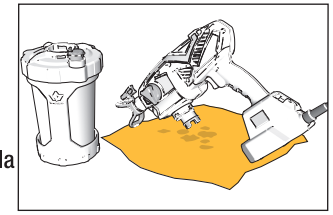

2 Irrota säiliökokoonpano ruiskusta. Aseta ruisku rätin päälle.

3 Irrota säiliön kansi säiliön kiinnitystuesta ja täytä asianmukaisesti laimennetulla desinfiointiaineella.

4 Jatka noudattamalla KÄYNNISTYS-ohjeita.

PUHDISTUS JA SÄILYTYS

HUOMAUTUS: Ruiskuun jäänyt desinfiointiaine vaurioittaa ruiskua. Ehkäise vauriot huuhtelemalla laite aina kokonaan lämpimällä vedellä jokaisen käyttökerran jälkeen. Katso puhdistus- ja säilytysohjeet ruiskun käyttöoppaasta. Älä varastoi ruiskua jos siinä on desinfiointiainetta sisällä.

1 Kun puhdistat ruiskun, suorita ensin PAINEENPOISTOTOIMET.

2 Irrota säiliökokoonpano ruiskusta. Aseta ruisku rätin päälle.

PUHDISTUS JA SÄILYTYS

jatkaa

3 Irrota säiliön kansi säiliön kiinnitystuesta ja kaada ylimääräinen desinfiointiaine jäteastiaan.

4 Voit joko hävittää käytetyn FlexLiner-säiliön ja ottaa käyttöön uuden FlexLiner-säiliön tai puhdistaa käytetyn FlexLiner-säiliön.

5 Täytä FlexLiner-säiliö lämpimällä vedellä.

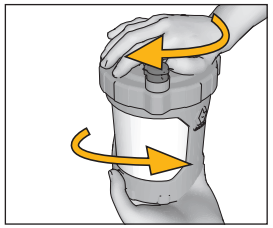

6 Kiristä säiliön kansi tiiviisti säiliön kiinnitystukeen, jotta liitoksesta tulee ilmatiivis.

7 Asenna säiliö ruiskuun.

8 Varmista, että esitäyttö osoittaa alaspäin ESITÄYTTÖ-asentoon, ja säädä nopeus asetukseen 10.

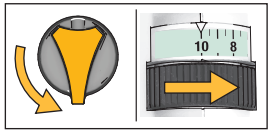

9 Käännä ruisku ylösalaisin.
A. Suuntaa ruisku jäteastiaan.
B. Puhdista pumppu painamalla liipaisimesta 10 sekuntia.
• **HUOMAUTUS:** Vesi ei suihkua ulos vaan kiertää pumpun kautta takaisin säiliöön.

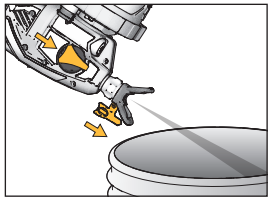

10 Käännä esitäyttönuppi eteenpäin RUISKUTUS-asentoon.
A. Pidä ruisku ylösalaisin ja suuntaa se kohti jäteastiaa.
B. Paina liipaisimesta 10 sekuntia ja ruiskuta jäteastiaan.
C. Käännä ruiskutussuutin TUKOKSEN POISTO -asentoon ja pidä ruisku yhä ylösalaisin samalla kun ruiskutat jäteastiaan 30 sekunnin ajan.
• **HUOMAUTUS:** Älä käytä ruiskua ilman nestettä. Ruiskun käyttäminen kuivana vaurioittaa pumppua.

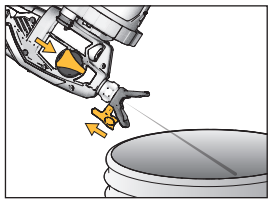

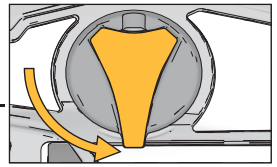

11 **A.** Käännä esitäyttönuppi ESITÄYTTÖ-asentoon ja kytke virta pois päältä (irrota johto virtalähteestä tai irrota akku).
B. Hävitä jäteastian nesteet desinfiointiainesäiliön tarrassa olevien ohjeiden ja paikallisten säännösten mukaisesti.

12 Irrota ja puhdista ruiskutussuutin, suuttimen suojus, pumpun suodatin, säiliön kiinnitystuki ja säiliön kansi lämpimällä vedellä. Puhdista ruiskun ulkopuoli pehmeällä, lämpimään veteen kostutetulla liinalla.

VIANETSINTÄ

Jos ruisku ei ruiskuta, kokeile seuraavia toimia:

- Varmista, että ruisku on kytketty maadoitettuun virtalähteeseen tai siihen on asennettu täyteen ladattu akku.
- Varmista, että ruiskutussuutin ei ole tukossa. Katso ruiskun käyttöoppaan kohdasta Suuttimen tukosten poistaminen ohjeet, miten tukokset on helppo poistaa.
- Varmista, että säiliön kansi on kiristetty. Jos säiliön kantta ei ole kiristetty kunnolla, FlexLiner-säiliöön pääsee ilmaa ja esitäyttö jää vajaaksi.
- Varmista, että säiliön kansi on kierretty kunnolla säiliön kiinnitystukeen. Jos kierteet näkyvät säiliön kannen alta, kun se on kiristetty, se on poissa kierteiltään.
- Varmista, ettei FlexLiner-säiliön yläpinnassa ole ryppyjä tai muita vaurioita. ÄLÄ KÄYTÄ vaurioitunutta säiliötä.
- Varmista, että säiliön kiinnitystuessa on vain yksi FlexLiner-säiliö. Toisiinsa tarttuneita FlexLiner-säiliöitä ei välttämättä huomaa.
- Toista KÄYNNISTYKSEN vaihe 5 varmistaaksesi, että kaikki ilma on tyhjentynyt FlexLiner-säiliöstä.
- Aseta VacuValve-venttiilin kansi tarvittaessa uudelleen. Ruiskun mukana on toimitettu kaksi uutta VacuValve-venttiilin kantta.
- Katso lisätietoja ruiskun käyttöoppaan Vianetsintä-osiosta.

SERVICE to every customer, every time

?? WWW ??

www.graco.com/techsupport

GRACO®

3A7968 Versio E, Lokakuu 2020, alkuperäiset ohjeet. Tämän pikaoppaan kieli on suomi.
Lähteenä käytetyt käyttöoppaat: 3A7646, 3A7649, MM 3A7929. Tekijänoikeus 2020