# SaniSpray HP™ 20

## HERMĒTISKS ROKAS DARBARĪKS

## ⚠ BRĪDINĀJUMS

**Izlasiet smidzinātāja rokasgrāmatu 3A7646 (ar kabeli) vai 3A7649 (bez kabeļa), lai iepazītos ar visiem norādījumiem un brīdinājumiem.** Papildus šai ātrajai pamācībai ir obligāti jāizlasa un jāizprot visi aprīkojuma komplektā iekļautie norādījumi un brīdinājumu uzlīmes.

**ĶĪMISKĀ BĪSTAMĪBA** Ievērojiet ķīmiskos brīdinājumus uz dezinfekcijas līdzekļa iepakojuma etiķetes, kā norādīts rokasgrāmatā. Nesmidziniet uz cilvēkiem un dzīvniekiem. Izmantojiet aizsarglīdzekļus.

**AIZDEGŠANĀS DRAUDI UN SPRĀDZIENBĪSTAMĪBA** Smidzinātājā ar kabeli neizmantojiet spirtu saturošus vai citus viegli uzliesmojošus šķidrumus. Ievērojiet aizdegšanās un sprādzienbīstamības brīdinājumus, kā norādīts rokasgrāmatā.

**IESPIEŠANĀS ĀDĀ RISKS** Augstspiediena aprīkojums. Netuvojieties smidzināšanas uzgalim un noplūdēm. Pārtraucot smidzināšanu, vienmēr veiciet spiediena atbrīvošanas darbības.

**NEIEVĒROJOT VISUS BRĪDINĀJUMUS, VAR TIKT GŪTAS SMAGAS VAI NĀVĒJOŠAS TRAUMAS VAI ARĪ TIKT VEIKTA AMPUTĀCIJA.**

## PAZIŅOJUMS

**Nedarbiniet smidzinātāju bez šķidruma.**
**Sausa smidzinātāja darbināšana izraisīs sūkņa bojājumus.**

**Smidzinātājā atstāts dezinfekcijas līdzeklis sabojās smidzinātāju.**
**Lai nepieļautu bojājumus, pēc smidzinātāja lietošanas vienmēr rūpīgi izskalojiet to ar siltu ūdeni. Neuzglabājiet smidzinātāju, ja tajā ir dezinfekcijas līdzeklis.**

**Ja dezinfekcijas līdzeklī ir putas, tās var izraisīt darbības traucējumus un sabojāt smidzinātāju. Lai uzpildītu FlexLiner, uzgaidiet, līdz putas pazūd.**

## IEPAZĪSTIET VADĪBAS IERĪCES

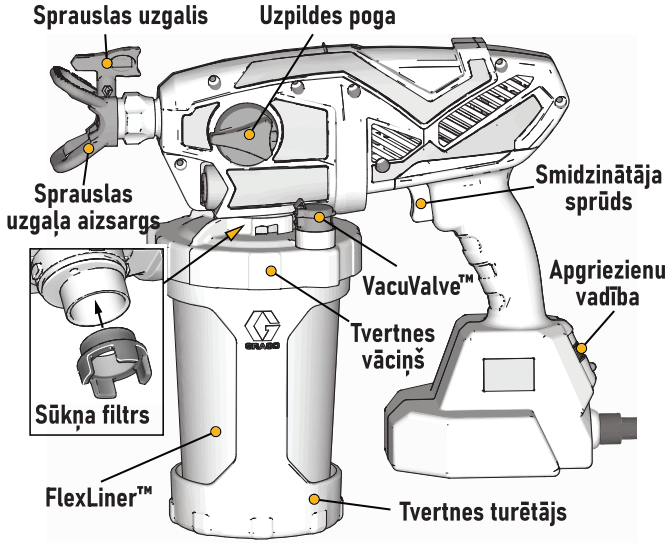


## Spiediena izlaišana

**Veiciet šīs darbības, ja ir nepieciešama SPIEDIENA ATBRĪVOŠANA.**

**1** Atslēdziet barošanu (atvienojiet kabeli vai izņemiet akumulatoru).

**2** Lai atbrīvotu spiedienu, pagrieziet uzpildes pogu uz leju UZPILDES stāvoklī.

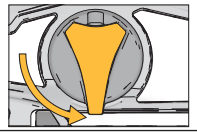

## IEDARBINĀŠANA

**Pārskatiet svarīgu lietošanas informāciju sava smidzinātāja rokasgrāmatā, lai noskaidrotu, kādu veidu dezinfekcijas līdzekļi ir piemēroti jūsu smidzinātājam.**

**Šis smidzinātājs tiek saņemts no rūpnīcas ar nelielu testēšanas šķidruma daudzumu sistēmā. Pirms pirmās lietošanas ir svarīgi izskalot smidzinātāju ar siltu ūdeni. Skatiet smidzinātāja rokasgrāmatas sadaļu Jauna smidzinātāja skalošana.**

**Ražotāja norādījumus par pareizu lietošanu skatiet dezinfekcijas etiķetē. Ja nepieciešama atšķaidīšana, dezinfekcijas līdzekli pareizi atšķaida atsevišķā traukā.**

**1** Lai sāktu pirmo darbu, vispirms atbrīvojiet spiedienu.

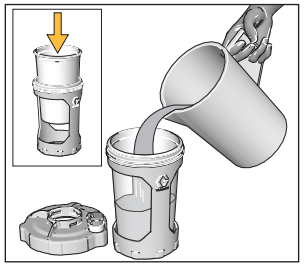

**2** Ievietojiet vienu FlexLiner tvertnes turētājā un uzpildiet ar pareizi sagatavotu dezinfekcijas līdzekli.

▪ **PIEZĪME.** Pārliecinieties, vai uz FlexLiner augšējās virsmas nav bojājumu, piemēram, ielocījumu. Bojājumu gadījumā nelietojiet.

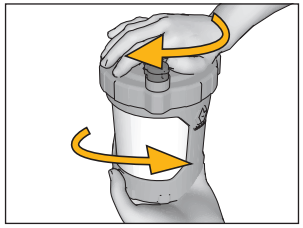

**3** Cieši pievelciet tvertnes vāciņu uz tvertnes turētāja, lai nodrošinātu gaisa necaurlaidību.

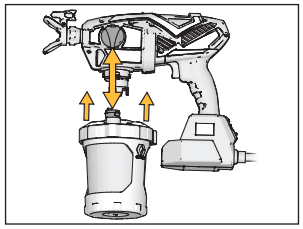

**4** Uzstādiet tvertni uz smidzinātāja.
**A.** Pārbaudiet, vai sūkņa filtrs ir uzstādīts un ir tīrs.
**B.** Salāgojiet VacuValve (uz tvertnes vāciņa) ar uzpildes pogu (uz smidzinātāja).
**C.** Uzbīdiet tvertnes bloku uz smidzinātāja. Pagrieziet, lai bloķētu.

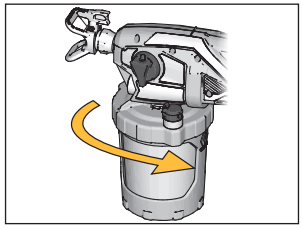

## IEDARBINĀŠANA

turpināja

**5** Uzpildiet sūkni ar dezinfekcijas līdzekli, kā aprakstīts tālāk.

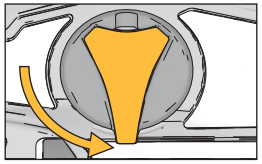

**A.** Pārliecinieties, vai uzpildes poga ir vērsta uz leju UZPILDES stāvoklī.

**B.** Pieslēdziet smidzinātāju zemētam barošanas avotam vai ievietojiet smidzinātājā pilnībā uzlādētu akumulatoru

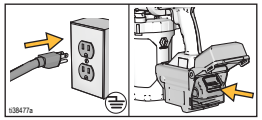

**C.** Apgrieziet smidzinātāju otrādi.

▪ 5 sekundes nospiediet sprūdu.

▪ **PIEZĪME.** Dezinfekcijas līdzeklis netiks izsmidzināts, bet recirkulēs caur sūkni atpakaļ tvertnē.

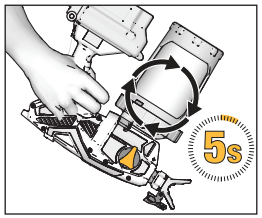


**D.** Pagrieziet smidzinātāju vertikāli un atveriet VacuValve vāciņu.

**E.** Sasveriet smidzinātāju tā, lai VacuValve ir augstākajā pozīcijā.

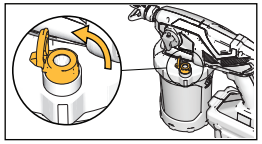

**F.** Uzmanīgi saspiediet FlexLiner, līdz dezinfekcijas līdzeklis ieplūst VacuValve rezervuārā un viss gaiss no tvertnes ir izvadīts.

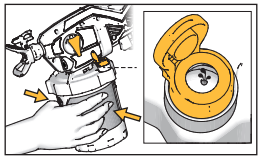

**G.** Turpiniet spiest FlexLiner un vienlaikus aizveriet VacuValve vāciņu.

▪ **PIEZĪME.** Ja FlexLiner netiek saspiests, kamēr VacuValve vāciņš ir atvērts, gaiss ātri tiks iesūkts FlexLiner. Ja tvertnē ir redzami gaisa burbuļi, atkārtojiet darbības **E–G**.

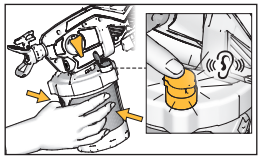

**6** Pārbaudiet, vai sprauslas uzgalis ir pagriezts uz priekšu smidzināšanas stāvoklī.

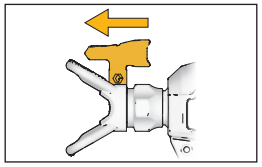

**7** Pagrieziet uzpildes pogu uz priekšu SMIDZINĀŠANAS stāvoklī.

**8** Nospiediet sprūdu, lai pārliecinātos, vai no smidzinātāja tiek smidzināts dezinfekcijas līdzeklis. Ja 5 sekunžu laikā smidzinātājs nesmidzina, APTURIET to un atkārtojiet IEDARBINĀŠANAS darbības.

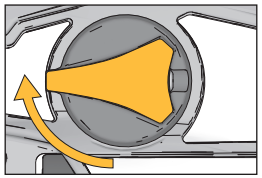

**Tagad varat sākt smidzināšanu!**

# KĀ VEIKT SMIDZINĀŠANU

Uzziniet, kā veikt smidzināšanu smidzinātāja rokasgrāmatā.

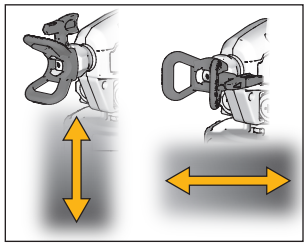

1 Noregulējiet sprauslas uzgaļa aizsargu nepieciešamajā vertikālajā vai horizontālajā smidzināšanas stāvoklī.

2 Vērsiet smidzinātāju pret apsmidzināmo virsmu.

3 Iestatiet apgriezienu vadību zemākajā iestatījumā.

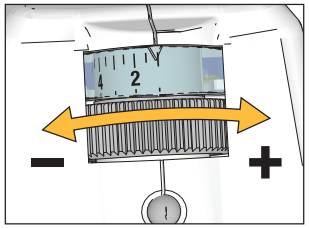


4 Turiet nospiestu sprūdu un lēni palieliniet darbības ātrumu līdz minimālajam iestatījumam, kas nepieciešams, lai izsmidzinātu pieņemamu dezinfekcijas līdzekļa daudzumu.

5 Pielāgojiet smidzinātāja attālumu līdz virsmai un rokas kustības ātrumu, lai sasniegtu vēlamo virsmas pārklājumu.

# TVERTNES UZPILDE

1 Lai uzpildītu tvertni, vispirms ATBRĪVOJIET SPIEDIENU.

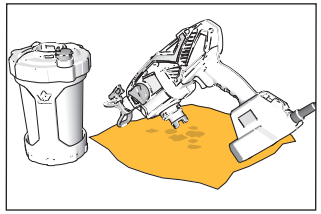

2 Noņemiet no smidzinātāja tvertnes bloku. Novietojiet smidzinātāju uz lupatas.

3 Noņemiet tvertnes vāciņu no tvertnes turētāja un uzpildiet tvertni ar pareizi atšķaidītu dezinfekcijas līdzekli.

4 Izpildiet IEDARBINĀŠANAS norādījumus, lai turpinātu darbu.

# TĪRĪŠANA UN UZGLABĀŠANA

PIEZĪME. Smidzinātājā atstāts dezinfekcijas līdzeklis sabojās smidzinātāju. Lai nepieļautu bojājumus, pēc smidzinātāja lietošanas vienmēr rūpīgi izskalojiet to ar siltu ūdeni. Skatiet smidzinātāja rokasgrāmatas sadaļu Tīrīšana un uzglabāšana. Neuzglabājiet smidzinātāju, ja tajā ir dezinfekcijas līdzeklis.

1 Lai tīrītu smidzinātāju, vispirms ATBRĪVOJIET SPIEDIENU.

2 Noņemiet no smidzinātāja tvertnes bloku. Novietojiet smidzinātāju uz lupatas.

# TĪRĪŠANA UN UZGLABĀŠANA

turpināja

3 Noņemiet tvertnes vāciņu no tvertnes turētāja un izlejiet neizlietoto dezinfekcijas līdzekli atkritumu spainī.

4 Izlietoto FlexLiner varat vai nu izmest un uzstādīt jaunu, vai arī varat to iztīrīt.

5 Uzpildiet FlexLiner ar siltu ūdeni.

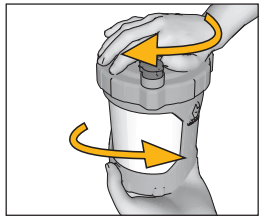

6 Cieši pievelciet tvertnes vāciņu uz tvertnes turētāja, lai nodrošinātu gaisa necaurlaidību.

7 Uzstādiet tvertni uz smidzinātāja.

8 Pārbaudiet, vai uzpildes poga ir UZPILDES stāvoklī, un iestatiet 10. ātruma vadības iestatījumu.

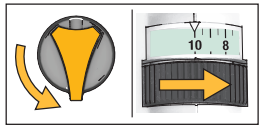


9 Apgrieziet smidzinātāju otrādi.
A. Vērsiet smidzinātāju pret atkritumu spaini.
B. Turiet nospiestu sprūdu 10 sekundes, lai iztīrītu sūkni.
▪ PIEZĪME. Ūdens netiks izsmidzināts, bet recirkulēs caur sūkni atpakaļ tvertnē.

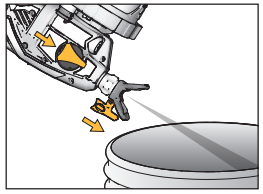

10 Pagrieziet uzpildes pogu uz priekšu SMIDZINĀŠANAS stāvoklī.
A. Apgrieziet smidzinātāju otrādi un vērsiet atkritumu spainī.
B. 10 sekundes turiet nospiestu sprūdu, iesmidzinot ūdeni atkritumu spainī.
C. Iestatiet smidzināšanas uzgali ATBLOĶĒŠANAS stāvoklī, apgrieziet smidzinātāju otrādi un 30 sekundes smidziniet ūdeni atkritumu spainī.
▪ PIEZĪME. Nedarbiniet smidzinātāju bez šķidruma. Sausa smidzinātāja darbināšana izraisīs sūkņa bojājumus.

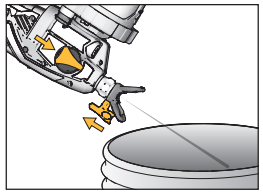

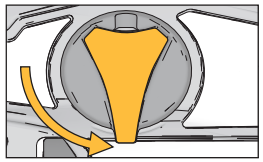

11 A. Pagrieziet uzpildes pogu UZPILDES stāvoklī un atslēdziet barošanu (atvienojiet kabeli vai izņemiet akumulatoru).

12 Noņemiet un nomazgājiet smidzināšanas uzgali, smidzināšanas uzgaļa aizsargu, sūkņa filtru, tvertnes turētāju un tvertnes vāciņu siltā ūdenī. Notīriet smidzinātāja ārpusi ar mīkstu siltā ūdenī samitrinātu drānu.

# PROBLĒMU NOVĒRŠANA

**Ja smidzinātājs nesmidzina, izmēģiniet zemāk norādītās darbības.**

- Pārliecinieties, ka smidzinātājs ir pieslēgts iezemētam barošanas avotam, vai arī tajā ir uzstādīts pilnībā uzlādēts akumulators.
- Pārbaudiet, vai nav aizsērējis smidzināšanas uzgalis. Lai ātri novērstu aizsērējumu un mainītu smidzinātāja darbības virzienu, skatiet smidzinātāja rokasgrāmatas norādījumus sadaļā Aizsērējuma novēršanas padomi.
- Pārbaudiet, vai tvertnes vāciņš ir stingri pievilkts. Nepietiekami pievilkta tvertnes vāciņa rezultātā gaiss iekļūs FlexLiner, un tiks zaudēts uzpildītais materiāls.
- Pārliecinieties, ka tvertnes vāciņš ir pareizi pieskrūvēts pie tvertnes turētāja. Ja zem pieskrūvētā tvertnes vāciņa ir redzama vītne, vāciņš nav pieskrūvēts pareizi.
- Pārliecinieties, ka uz FlexLiner augšējās virsmas nav bojājumu, piemēram, ielocījumu. Bojājumu gadījumā NELIETOJIET.
- Pārliecinieties, ka tvertnes turētājā ir tikai viens FlexLiner. Vairāki cieši līdzās esoši FlexLiner var netikt pamanīti.
- Lai pilnībā atgaisotu FlexLiner, atkārtojiet IEDARBINĀŠANAS sadaļas 5. darbību.
- Ja nepieciešams, nomainiet VacuValve vāciņu. Jūsu smidzinātāja komplektā ir divi jauni VacuValve vāciņi.
- Plašāku informāciju skatiet smidzinātāja rokasgrāmatas sadaļā Problēmu novēršana.

SERVICE
to every customer, every time
?? WWW ??
www.graco.com/techsupport

GRACO®

3A7973, E redakcija, 2020. gada oktobris, oriģinālie norādījumi. Šis īsais ceļvedis ir latviešu valodā.
Avota rokasgrāmatas: 3A7646, 3A7649, MM 3A7929. Autortiesības 2020