SaniSpray HP™ 20

BEORIS, RANKINIS

⚠ ĮSPĖJIMAS

Perskaitykite purkštuvo vadovą 3A7646 (laidinis) ar 3A7649 (belaidis), kur pateikiamos išsamios instrukcijos ir įspėjimai. Šis trumpasis vadovas nepakeičia visų instrukcijų ir įspėjimų, pateikiamų kartu su įranga, kuriuos reikia perskaityti ir įsiminti.

CHEMINIS PAVOJUS: reikia paisyti įspėjimų dėl cheminio pavojaus, pateikiamų ant dezinfekanto indo etiketės ir išvardintų vadove. Nepurkšti ant žmonių ar gyvūnų. Dėvėti apsaugos priemones.

GAISRO IR SPROGIMO PAVOJUS: laidiniam purkštuvui nenaudoti jokių alkoholio pagrindo ar kitų degių skysčių. Reikia paisyti vadove pateikiamų priešgaisrinių įspėjimų ir įspėjimų dėl sprogimo pavojaus.

PATEKIMO PO ODA PAVOJUS: aukšto slėgio įranga. Laikytis atokiau nuo purškimo antgalio ir pratekančių vietų. Reikia taikyti slėgio mažinimo procedūrą, kai liaujamasi purkšti.

NESILAIKANT VISŲ ŠIŲ ĮSPĖJIMŲ GALIMA SUNKIAI SUSIŽALOTI, GALI BŪTI AMPUTUOTOS GALŪNĖS AR ĮVYKTI MIRTINAS SUŽALOJIMAS.

PASTEBĖTI

Nenaudokite purkštuvo, jei jame nėra skysčio.
Veikiant tuščiam purkštuvui bus sugadintas siurblys.

Purkštuve likęs dezinfekantas sugadins purkštuvą.
Kad išvengtumėte žalos, po kiekvieno naudojimo kruopščiai išplaukite šiltu vandeniu.
Nelaikykite nenaudojamo purkštuvo su jame esančiu dezinfekantu.

Dezinfekante susidarančios putos gali sukelti problemų, dėl kurių gali būti sugadintas purkštuvas. Pildami į „FlexLiner“ lankstųjį įdėklą palaukite, kol putos išnyks.

SUSIPAŽINKITE SU VALDIKLIAIS

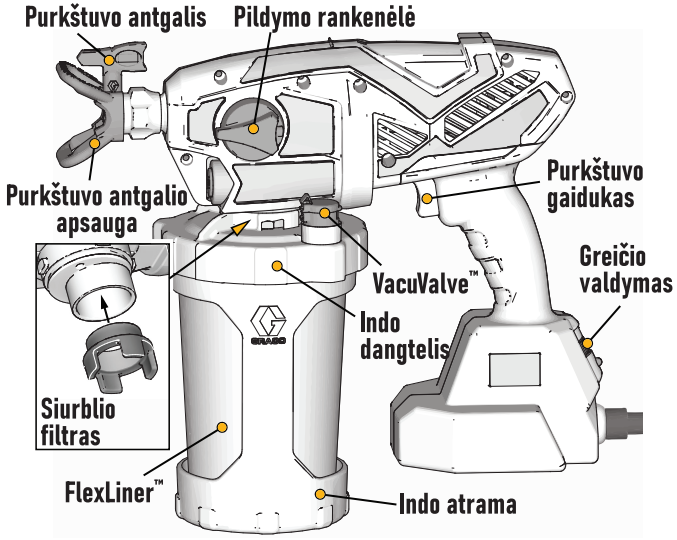

Slėgio mažinimo procedūra

Paisykite šios procedūros, kai nurodoma atlikti SLĖGIO MAŽINIMO PROCEDŪRĄ.

1 Išjunkite maitinimą (išjunkite laidą iš maitinimo lizdo ar atjunkite akumuliatorių).

2 Pasukite pildymo rankenėlę į padėtį PRIME (pildymas), kad sumažintumėte slėgį.

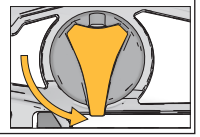

PALEIDIMAS

Peržiūrėkite purkštuvo vadove pateikiamą svarbią naudotojo informaciją, kad žinotumėte, kokio tipo dezinfekantai yra suderinami su jūsų purkštuvu.

Šis purkštuvas iš gamyklos pristatomas su nedideliu bandomojo skysčio kiekiu sistemoje. Prieš naudojant purkštuvą pirmą kartą būtina jį praplauti šiltu vandeniu. Žr. purkštuvo vadovo skirsnį „Naujo purkštuvo praplovimas“.

Norėdami tinkamai naudoti, skaitykite Dezinfekavimo priemonės gamintojo instrukcijas. Jei reikia skiesti, praskieskite dezinfekavimo priemonę atskirame inde.

1 Norėdami pradėti naują užduotį, iš pradžių atlikite SLĖGIO MAŽINIMO PROCEDŪRĄ.

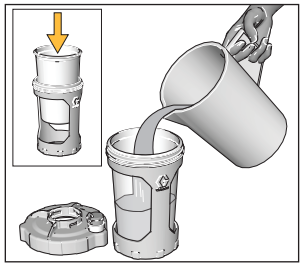

2 Įstatykite „FlexLiner“ lankstųjį įdėklą į indo atramą ir įpilkite tinkamai paruošto dezinfekanto.

▪ **PASTABA.** Apžiūrėkite lanksčiojo įdėklo paviršių ir įsitikinkite, kad jis nepažeistas. Jei indas pažeistas, nenaudokite jo.

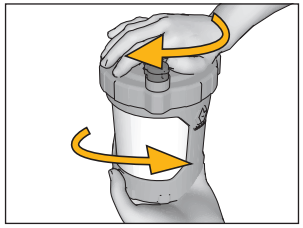

3 Tvirtai ir sandariai užsukite indo dangtelį ant indo atramos, kad būtų sandaru ir nepatektų oro.

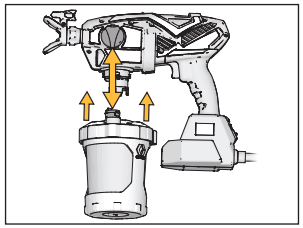

4 Pritvirtinkite indą prie purkštuvo.

A. Įsitikinkite, ar įstatytas siurblio filtras ir kad jis yra švarus.

B. Sulygiuokite „VacuValve“ (ant indo dangtelio) su pildymo rankenėle (ant purkštuvo).

C. Pritvirtinkite indą prie purkštuvo. Pasukite, kad užsifiksuotų.

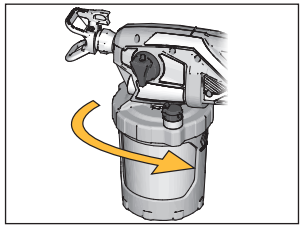

PALEIDIMAS

tęsė

5 Užpildykite siurblį dezinfekantu, kaip nurodyta toliau.

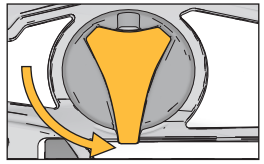

A. Įsitikinkite, ar pildymo rankenėlė nukreipta žemyn į padėtį PRIME (pildymas).

B. Junkite purkštuvą į įžemintą maitinimo šaltinį ar įstatykite iki galo įkrautą akumuliatorių.

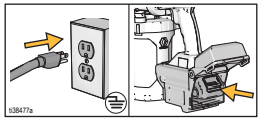

C. Apverskite purkštuvą.

▪ Nuspauskite ir palaikykite gaiduką 5 sekundes.

▪ **PASTABA.** Dezinfekantas nebus purškiamas, bet cirkuliuos siurblyje ir grįš atgal į indą.

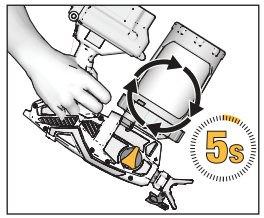

. Laikydami purkštuvą vertikaliai, atidarykite „VacuValve“ dangtelį.

E. Pakreipkite purkštuvą, kad „VacuValve“ atsidurtų aukščiausiame taške.

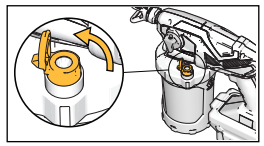

F. Švelniai spauskite „FlexLiner“ lankstųjį įdėklą, kad dezinfekanto patektų į „VacuValve“ rezervuarą ir iš indo būtų pašalintas visas oras.

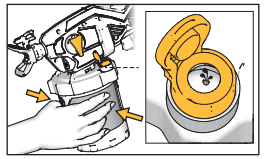

G. Tebespausdami „FlexLiner“ lankstųjį įdėklą uždarykite „VacuValve“ dangtelį.

▪ **PASTABA.** Jei lankstusis įdėklas nebus spaudžiamas, kai vakuuminio vožtuvo dangtelis bus nuimtas, lankstusis įdėklas greitai įtrauks oro. Jei inde matysite oro burbuliukų, pakartokite veiksmus nuo **E** iki **G**.

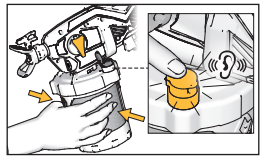

6 Įsitikinkite, kad purkštuvo antgalis nukreiptas į SPRAY (purškimo) padėtį.

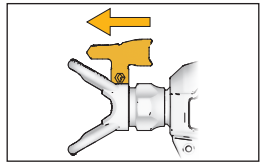

7 Pildymo rankenėlę pasukite į priekį, į padėtį SPRAY (purškimas).

8 Paspausdami gaiduką įsitikinkite, kad purkštuvas purškia dezinfekantą. Jei purkštuvas nepradės purkšti per 5 sekundes, LIAUKITĖS ir pakartokite paleidimo procedūrą.

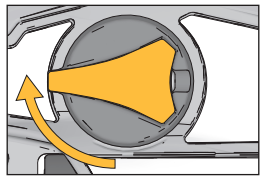

Dabar esate pasirengę purkšti!

KAIP PURKŠTI

Peržiūrėkite purkštuvo vadovo skirsnį „Kaip purkšti“.

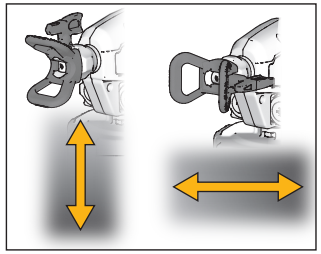

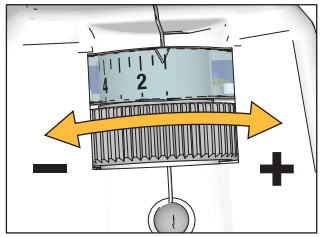

1. Nustatykite norimą vertikalią arba horizontalią purkštuvo antgalio apsaugos kryptį.
2. Nukreipkite purkštuvą į norimą purkšti paviršių.
3. Pasirinkite žemiausią greičio valdiklio nuostatą.
4. Patraukite ir palaikykite nuspaudę gaiduką ir lėtai didinkite greičio valdymo nuostatą iki mažiausios reikiamos padėties, kad purkštumėte tinkamą dezinfekanto kiekį.
5. Pasirinkite tinkamą purkštuvo atstumą nuo purškiamo paviršiaus ir rankos judesio greitį, kad apimtumėte norimą paviršiaus plotą.

INDO UŽPILDYMAS

1. Norėdami užpildyti indą, iš pradžių atlikite SLĖGIO MAŽINIMO PROCEDŪRĄ.

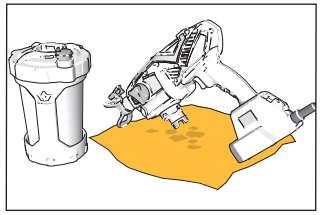

2. Atjunkite indą nuo purkštuvo. Nukreipkite purkštuvą į šluostę.
3. Nuimkite indo dangtelį nuo dangtelio atramos ir užpildykite tinkamai paruoštu dezinfekantu.
4. Paisykite ĮJUNGIMO instrukcijų, kad tęstumėte.

VALYMAS IR LAIKYMAS

PASTABA. Purkštuve likęs dezinfekantas sugadins purkštuvą. Kad išvengtumėte žalos, po kiekvieno naudojimo kruopščiai išplaukite šiltu vandeniu. Žr. vadovo skirsnį „Valymas ir laikymas“. Nelaikykite nenaudojamo purkštuvo su jame esančiu dezinfekantu.

1. Norėdami išvalyti purkštuvą, iš pradžių atlikite SLĖGIO MAŽINIMO PROCEDŪRĄ.
2. Atjunkite indą nuo purkštuvo. Nukreipkite purkštuvą į šluostę.

VALYMAS IR LAIKYMAS

tęsė

3. Nuimkite nuo indo atramos dangtelį ir išpilkite nepanaudotą dezinfekantą į atliekų kibirą.
4. Galima išmesti panaudotą „FlexLiner“ lankstųjį įdėklą ir įdėti naują, arba išvalyti panaudotą „FlexLiner“ lankstųjį įdėklą.
5. Įpilkite į „FlexLiner“ lankstųjį įdėklą šilto

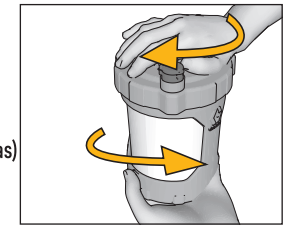

6. Tvirtai ir sandariai užsukite indo dangtelį ant indo atramos, kad būtų sandaru ir nepatektų oro.
7. Pritvirtinkite indą prie purkštuvo.
8. Patikrinkite, ar pildymo rankenėlė nukreipta žemyn į padėtį PRIME (pildymas) ir nustatykite Nr. 10 greičio nuostatą.

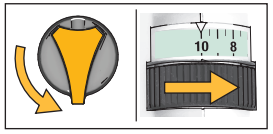

9. Apverskite purkštuvą.
   A. Nukreipkite purkštuvą į atliekų kibirą.
   B. Paspauskite ir palaikykite nuspaustą gaiduką 10 sekundžių, kad išvalytumėte siurblį.
   ▪ **PASTABA.** Vanduo nebus purškiamas, bet cirkuliuos siurblyje ir grįš atgal į indą.

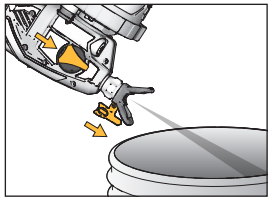

10. Pasukite pildymo rankenėlę į padėtį SPRAY (purškimas).
    A. Apvertę purkštuvą, nukreipkite į atliekų kibirą.
    B. Spauskite gaiduką 10 sekundžių purksdami į atliekų kibirą.
    C. Nustatykite purškimo antgalį į UNCLOG (atkimšti) padėtį ir apvertę purkštuvą, purkškite 30 sekundžių į atliekų kibirą.
    ▪ **PASTABA.** Nenaudokite purkštuvo, jei jame nėra skysčio. Veikiant tuščiam purkštuvui bus sugadintas siurblys.

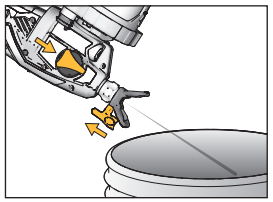

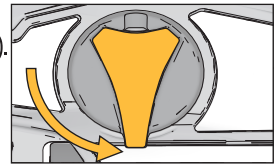

11. **A.** Pasukite pildymo rankenėlę į padėtį PRIME (pildymas) ir atjunkite maitinimą (atjunkite laidą ar išimkite akumuliatorių).
    B. Išmeskite atliekų kibire esantį skystį laikydamiesi instrukcijų, nurodytų ant dezinfekanto talpyklos, ir paisydami taikomų reglamentų.
12. Atjunkite ir šiltu vandeniu išplaukite purškimo antgalį, purškimo antgalio apsaugą, siurblio filtrą, indo atramą ir indo dangtelį. Nuvalykite purkštuvo išorę minkšta šluoste, sudrėkinta šiltu vandeniu.

TRIKDŽIŲ NUSTATYMAS IR ŠALINIMAS

Jei purkštuvas nepurškia, pabandykite atlikti toliau nurodytus veiksmus.

- ☐ **Patikrinkite, ar purkštuvas įjungtas į įžemintą maitinimo šaltinį arba įstatytas iki galo įkrautas akumuliatorius.**
- ☐ **Įsitikinkite, ar purkštuvo antgalis neužsikišęs. Žr. purkštuvo vadovo skirsnį „Užsikišusių antgalių valymas“, kur pateikiamos instrukcijos, kaip pašalinti ir lengvai išvalyti užsikišimą.**
- ☐ **Patikrinkite, ar priveržtas dangtelis. Nepakankamai priveržus dangtelį prasiskverbs oras į „FlexLiner“ lankstųjį įdėklą ir nesusidarys slėgis.**
- ☐ **Įsitikinkite, kad dangtelis yra tinkamai užsuktas ant indo atramos. Jei po uždėtu dangteliu matosi sriegiai, tuomet dangtelis yra užsuktas netinkamai.**
- ☐ **Apžiūrėkite lanksčiojo indo paviršių ir įsitikinkite, kad jis nepažeistas. Jei indas pažeistas, NENAUDOKITE jo.**
- ☐ **Įsitikinkite, kad indo atramoje yra tik vienas lankstusis įdėklas. Galima nepastebėti, kad keli „FlexLiner“ įdėklai yra sukibę kartu.**
- ☐ **Pakartokite PALEIDIMO 5 veiksmą, kad pašalintumėte visą orą iš „FlexLiner“ lanksčiojo įdėklo.**
- ☐ **Jei reikia, pakeiskite „VacuValve“ dangtelį. Prie purkštuvo pridedami du nauji vakuuminio vožtuvo dangteliai.**
- ☐ **Žr. purkštuvo vadovo skirsnį „Trikdžių nustatymas ir šalinimas“, kur pateikiama daugiau informacijos.**

SERVICE
to every customer, every time

?? WWW ??

www.graco.com/techsupport

GRACO®

3A7974, E leidimas, 2020 m. Spalis, originalių instrukcijų vertimas. Šis trumpas vadovas yra lietuvių kalba.
Originalūs vadovai: 3A7646, 3A7649, MM 3A7929. Autoriaus teisės, 2020 m.