SaniSpray HP™ 20

HØYTRYKKS HÅNDHOLDT

⚠ ADVARSEL

Les håndboken for sprøyten 3A7646 (med ledning) eller 3A7649 (oppladbar) for komplette instruksjoner og advarsler. Denne hurtigveiledningen er ikke en erstatning for å lese og forstå alle instruksjoner og advarselsmerker som følger med utstyret.

FARLIGE KJEMIKALIER: Følg advarslene om kjemikalier på desinfiseringsmiddelbeholderens etikett og slik som angitt i håndboken. Må ikke sprøytes på mennesker eller dyr. Bruk verneutstyr.

BRANN- OG EKSPLOSJONSFARE: Det må ikke brukes noen slags alkoholbaserte eller brannfarlige væsker i sprøyten med ledning. Følg advarslene om brann og eksplosjon slik som angitt i håndboken.

HUDINJEKSJONSFARE: High pressure equipment. Hold deg unna dysen og lekkasjer. Følg Trykkavlastningsprosedyren hver gang du slutter å sprøyte.

UNNLATELSE AV Å FØLGE ALLE ADVARSLER KAN RESULTERE I ALVORLIGE LEGEMSSKADER, AMPUTASJON ELLER AT NOEN BLIR DREPT.

VARSEL

Ikke la sprøyten gå uten væske.
Hvis sprøyten går mens den er tom, vil pumpen skades.

Desinfiseringsmiddel som etterlates i sprøyten, vil skade den.
Skyll alltid grundig med varmt vann etter hver bruk for å unngå skade.
Ikke oppbevar sprøyten med desinfiseringsmiddel i den.

Skum i desinfiseringsmidlet kan føre til problemer med drift og kan være skadelig for sprøyten. Vent til skummet har forsvunnet før du fyller FlexLiner.

VÆR KJENT MED KONTROLLENE

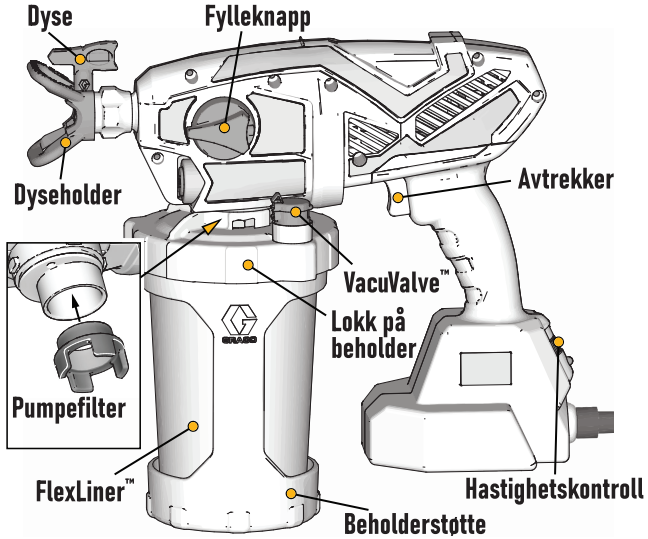

Trykkavlastningsprosedyre

Følg denne prosedyren hver gang du blir bedt om å utføre TRYKKAVLASTNINGSPROSEDYREN.

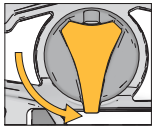

1 Koble fra strømmen (ta støpslet ut av stikkontakten eller fjern batteriet).

2 Drei fylleknappen nedover til FYLLE-posisjonen for å avlaste trykket.

OPSTART

Les Viktig informasjon for brukere i sprøytens håndbok, slik at du er klar over hvilke typer desinfeksjonsmidler som er kompatible med sprøyten din.

Denne sprøyten leveres fra fabrikken med en liten mengde testvæske i systemet. Det er viktig at du skyller sprøyten med varmt vann før den brukes for første gang. Se Skylling av en ny sprøyte i sprøytens håndbok

Se instruksjonene fra produsenten av desinfeksjonen for riktig bruk. Hvis fortynning er nødvendig, fortynn desinfeksjonsmidlet i en egen beholder.

1 Før du begynner en ny jobb, må du utføre TRYKKAVLASTNINGSPROSEDYREN.

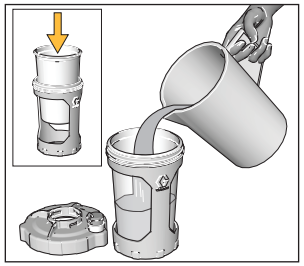

2 Sett en FlexLiner i beholderstøtten og fyll den med riktig fortynnet desinfiseringsmiddel.

▪ **MERK:** Sjekk at det ikke finnes skader, slik som en rynke, på toppflaten til FlexLiner. Ikke bruk hvis den er skadet.

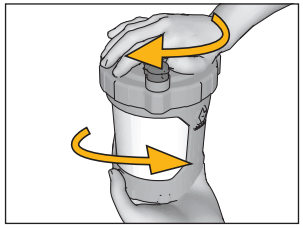

3 Skru lokket godt fast på beholderstøtten for å sikre en lufttett forsegling.

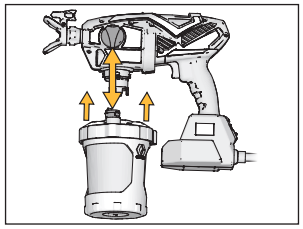

4 Sett beholderen på sprøyten:

A. Sjekk at pumpefilteret er installert og rent.

B. Rett inn VacuValve (på beholderlokket) med fylleknappen (på sprøyten).

C. Skyv beholdersettet på sprøyten. Vri for å låse.

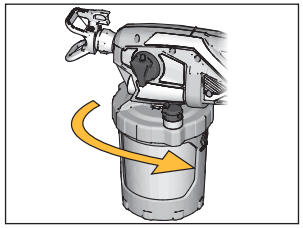

OPSTART

Fortsette

5 Fyll pumpen med desinfiseringsmiddel på følgende måte:

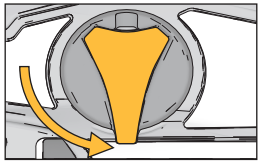

A. Sjekk at fylleknappen peker ned i FYLLE-posisjon.

B. Koble sprøyten til en jordet stikkontakt eller montere et fulladet batteri på sprøyten.

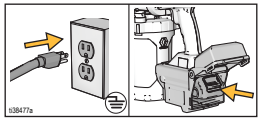

C. Snu sprøyten opp-ned.

▪ Hold avtrekkeren inne i 5 sekunder.

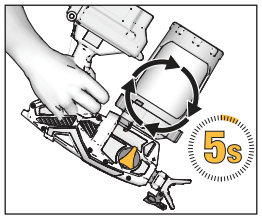

▪ **Merk:** Desinfiseringsmidlet vil ikke sprøytes ut, men vil resirkulere gjennom pumpen og tilbake i beholderen.

D. Snu sprøyten opp igjen og åpne VacuValve lokket.

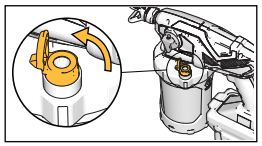

E. Vipp sprøyten slik at VacuValve er det høyeste punktet.

F. Klem varsomt på FlexLiner helt til desinfiseringsmidlet kommer inn i VacuValve reservoaret og all luft presses ut av beholderen.

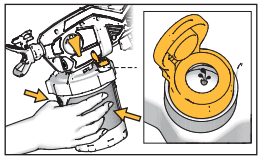

G. Fortsett å klemme på FlexLiner mens du lukker VacuValve lokket.

▪ **Merk:** Hvis FlexLiner ikke klemmes på mens VacuValve lokket er åpent, vil det raskt komme luft i FlexLiner. Hvis du ser bobler i beholderen, gjenta trinn **E-G**.

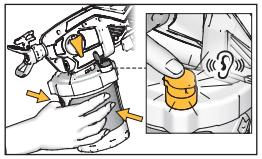

6 Sjekk at dysen vender forover i SPRØYTE-posisjon.

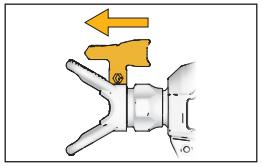

7 Drei fylleknappen fremover til SPRØYTE-posisjon.

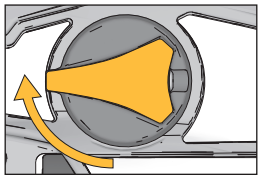

8 Trekk inn avtrekkeren for å sjekke at sprøyten sprøyter desinfiseringsmidlet. Hvis ikke sprøyten sprøyter innen 5 sekunder, STOPP og gjenta OPPSTART.

Du er klar til å sprøyte!

HVORDAN MAN SPRØYTER

Se Hvordan man sprøyter i sprøytens håndbok.

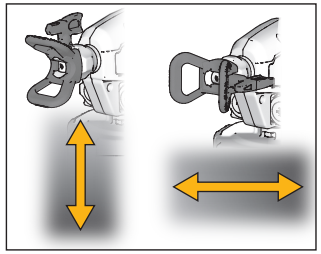

1 Justere dyseholderen i ønsket horisontal eller vertikal sprøyteretning.

2 Rett sprøyten mot flaten som skal sprøytes.

3 Sett hastighetskontrollen på den laveste innstillingen.

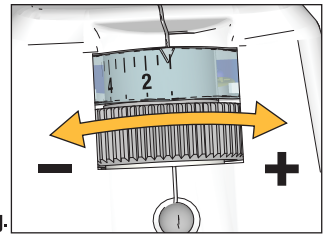

4 Trykk inn og hold avtrekkeren mens hastighetskontrollen økes sakte til den laveste innstillingen som er nødvendig for å produsere en akseptabel spray med desinfeksjonsmiddel.

5 Justere sprøytens avstand fra overflaten og håndhastigheten din for å oppnå ønsket overflatedekning.

ETTERFYLLING AV BEHOLDEREN

1 Når beholderen skal etterfylles, må du først utføre TRYKKAVLASTNINGSPROSEDYREN.

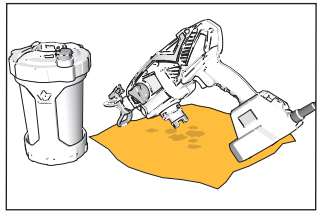

2 Ta beholdersettet av sprøyten. Sett sprøyten på en fille.

3 Ta lokket av beholderstøtten og etterfyll med riktig fortynnet desinfiseringsmiddel.

4 Følg instruksjonene for OPPSTART for å gå videre.

RENGJØRING OG OPPBEVARING

MERK: Desinfiseringsmiddel som etterlates i sprøyten, vil skade den. Skyll alltid grundig med varmt vann etter hver bruk for å unngå skade. Se Rengjøring og oppbevaring i sprøytens håndbok. Ikke oppbevar sprøyten med desinfiseringsmiddel i den.

1 Når du skal rengjøre sprøyten, må du først utføre TRYKKAVLASTNINGSPROSEDYREN.

2 Ta beholdersettet av sprøyten. Sett sprøyten på en fille.

RENGJØRING OG OPPBEVARING

Fortsette

3 Ta lokket av beholderstøtten og tøm resterende desinfiseringsmiddel i avfallspannet.

4 Du kan enten kaste en brukt FlexLiner og installere en ny Flexliner, eller rengjøre en brukt FlexLiner.

5 Fyll FlexLiner med varmt vann.

6 Skru lokket godt fast på beholderstøtten for å sikre en lufttett forsegling.

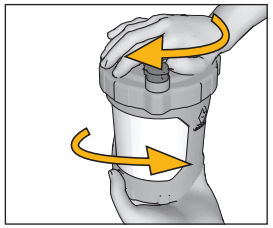

7 Sett beholderen på sprøyten.

8 Sjekk at fylleknappen vender ned i FYLLE-posisjon og sett hastighetkontrollen til #10.

9 Snu sprøyten opp-ned.

A. Rett sprøyten ned i et avfallspann.

B. Trykk inn avtrekkeren i 10 sekunder for å rengjøre pumpen.

▪ **Merk:** Vannet vil ikke sprøytes ut, men vil resirkulere gjennom pumpen og tilbake i beholderen.

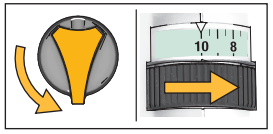

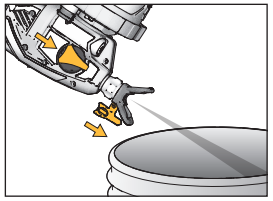

10 Drei fylleknappen forover til SPRØYT.

A. Hold sprøyten opp-ned mens den rettes ned i et avfallspann.

B. Trykk inn avtrekkeren i 10 sekunder og sprøyt ned i avfallspannet.

C. Snu dysen i RENSE-posisjon, hold sprøyten opp-ned og sprøyt ned i avfallspannet i 30 sekunder.

▪ **Merk:** Ikke la sprøyten gå uten væske. Hvis sprøyten går mens den er tom, vil pumpen skades.

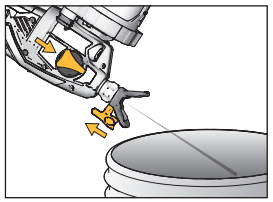

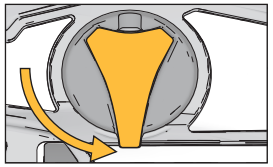

11 **A.** Drei fylleknappen i FYLLE-posisjon og koble fra strømmen (ta strømledningen ut av stikkontakten eller fjern batteriet).

B. Avhend all væsken i avfallsspannet i samsvar med instruksjonene på desinfiseringsmiddelbeholderens etikett og relevante forskrifter.

12 Ta av og rengjør dysen, dyseholderen, pumpefilteret, beholderstøtten og beholderlokket med varmt vann. Tørk av sprøyten utvendig med en myk klut fuktet med varmt vann.

FEILSØKING

Hvis sprøyten ikke sprøyter, forsøk trinnene under:

- ☐ **Forsikre deg om at sprøyten er koblet til en jordet stikkontakt eller at et fulladet batteri er installert.**
- ☐ **Sjekk at dysen ikke er tett. Se hvordan du kan snu dysen og lett fjerne en blokkering under Rensing av tett dyse i sprøytens håndbok**
- ☐ **Sjekk at lokket sitter stramt på beholderen. Hvis lokket på beholderen sitter for løst, vil luft slippe inn i FlexLiner og føre til at fyllingen svekkes.**
- ☐ **Sjekk at beholderlokket er skikkelig skrudd fast i beholderstøttens gjenger. Hvis gjengene er synlige nedenfor beholderlokket når fastskrudd, er lokket kryssgjenget.**
- ☐ **Sjekk at det ikke finnes skader, slik som en rynke, på toppflaten til FlexLiner. IKKE BRUK hvis skadet.**
- ☐ **Forsikre deg om at det kun er én FlexLiner i beholderstøtten. Flere FlexLinere kan sitte tett sammen uten at man ser det.**
- ☐ **Gjenta trinn 5 under OPPSTART for å sikre at all luft er fjernet fra FlexLiner.**
- ☐ **Skift ut VacuValve lokket om nødvendig. Det fulgte to nye VacuValve lokk med sprøyten din.**
- ☐ **Se Feilsøking i sprøytens håndbok for mer informasjon.**

SERVICE to every customer, every time

?? WWW ??

www.graco.com/techsupport

GRACO®

3A7975, Revisjon E, Oktober 2020, originale instruksjoner. Denne hurtigguiden inneholder norsk.
Håndbøker brukt som kilde: 3A7646, 3A7649, MM 3A7929. Opphavsrett 2020