# SaniSpray HP™ 20

GRACO

## BEZVZDUCHOVÉ RUČNÉ STRIEKACIE ZARIADENIE

## ⚠ VÝSTRAHA

**Prečítajte si návod na použitie striekacieho zariadenia 3A7646 (káblové) alebo 3A7649 (akumulátorové) ohľadom kompletných pokynov a výstrah.** Tento stručný návod nie je náhradou za prečítanie a pochopenie všetkých pokynov a výstražných štítkov dodaných s týmto zariadením.

**CHEMICKÉ RIZIKO:** Dodržiavajte chemické výstrahy na štítku nádoby s dezinfekčným prostriedkom a ako sú uvedené v návode. Nestriekajte ho na ľudí ani na zvieratá. Používajte ochranné prostriedky.

**NEBEZPEČENSTVO POŽIARU A VÝBUCHU:** V káblovom striekacom zariadení nepoužívajte žiadne kvapaliny na báze alkoholu ani iné horľavé kvapaliny. Dodržiavajte výstrahy týkajúce sa vzniku požiaru a výbuchu ako sú uvedené vo vašom návode.

**NEBEZPEČENSTVO VSTREKNUTIA POD KOŽU:** Vysokotlakové zariadenie. Nepribližujte sa k striekaciemu hrotu a únikom. Vždy, keď zastavíte striekanie, vykonajte postup na uvoľnenie tlaku.

MPa / bar / PSI

**NEDODRŽANIE VŠETKÝCH VÝSTRAH MÔŽE VIESŤ K VÁŽNEMU ZRANENIU, AMPUTÁCII ALEBO USMRTENIU.**

## POZNÁMKA

**Nespúšťajte striekacie zariadenie bez kvapaliny.**
**Spustenie striekacieho zariadenia nasucho spôsobí poškodenie čerpadla.**

**Dezinfekčný prostriedok ponechaný v striekacom zariadení poškodí striekacie zariadenie. Aby nedošlo k poškodeniu, zariadenie vždy po každom použití úplne vypláchnite teplou vodou. Striekacie zariadenie neskladujte s dezinfekčným prostriedkom vnútri.**

**Pena v dezinfekčnom prostriedku môže spôsobiť problémy s činnosťou, ktoré by mohli poškodiť striekacie zariadenie. Počkajte, kým po naplnení zásobníka FlexLiner pena neklesne.**

## OBOZNÁMTE SA S OVLÁDACÍMI PRVKAMI

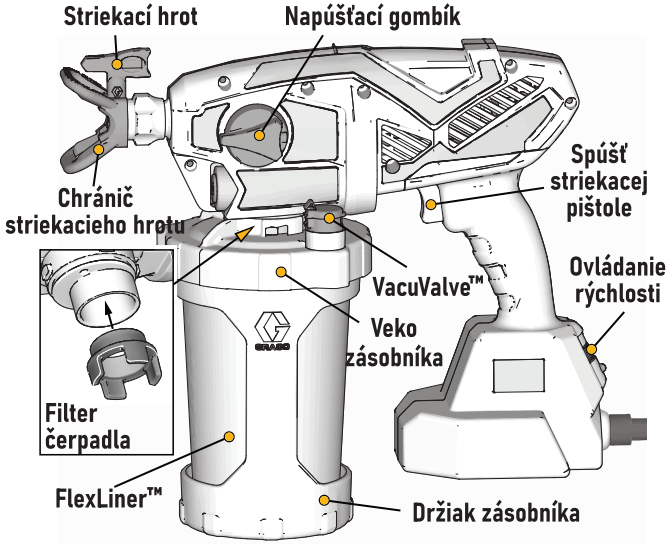


## Postup na uvoľnenie tlaku

**Vykonajte tento postup vždy, keď je uvedený pokyn na vykonanie POSTUPU NA UVOĽNENIE TLAKU.**

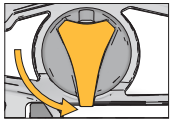

1. Odpojte napájanie (odpojte kábel od elektrickej zásuvky alebo vyberte batériu).
2. Otočením gombíka napúšťania nadol do polohy napúšťania PRIME uvoľnite tlak.

## SPUSTENIE

**Dôkladne si pozrite dôležité informácie pre používateľa vo vašom návode na použitie striekacieho zariadenia, aby ste porozumeli, ktoré typy dezinfekčných prostriedkov sú kompatibilné s vaším striekacím zariadením.**

**Toto striekacie zariadenie sa dodáva z výroby s malým množstvom testovacej kvapaliny v systéme. Je dôležité, aby sa striekacie zariadenie pred prvým použitím prepláchlo teplou vodou. Vo vašom návode na použitie striekacieho zariadenia si pozrite časť Prepláchnutie nového striekacieho zariadenia.**

**Ak chcete dezinfekčný prostriedok správne používať, prečítajte si pokyny výrobcu na etikete. Ak sa vyžaduje riedenie, zrieďte príslušný dezinfekčný prostriedok v samostatnej nádobe.**

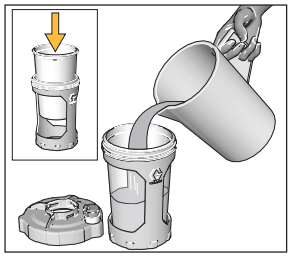

1. Ak chcete začať novú prácu, najprv vykonajte POSTUP NA UVOĽNENIE TLAKU.

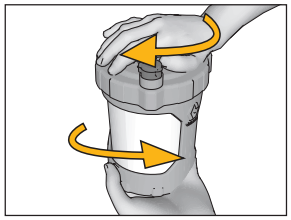

2. Vložte jeden zásobník FlexLiner do držiaka zásobníka a naplňte ho správne zriedeným dezinfekčným prostriedkom.
   - **POZNÁMKA:** Overte, či sa nevyskytuje poškodenie, ako je napríklad deformácia na hornom povrchu zásobníka FlexLiner. Ak došlo k poškodeniu, zariadenie nepoužívajte.

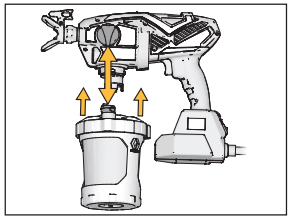

3. Pevne pritiahnite veko zásobníka k držiaku zásobníka na zaistenie nepriedušného utesnenia.

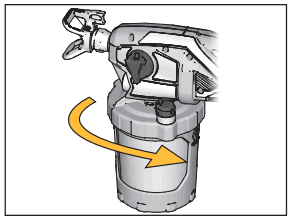

4. Zásobník nainštalujte na striekacie zariadenie:
   A. Overte, či je filter čerpadla nainštalovaný a čistý.
   B. Zarovnajte ventil VacuValve (na veku zásobníka) s napúšťacím gombíkom (na striekacom zariadení).
   C. Zostavu zásobníka potlačte na striekacie zariadenie. Otočením uzamknite.

## SPUSTENIE

pokračovanie

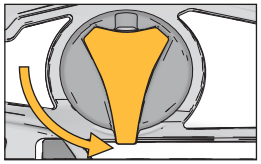

5. Čerpadlo napustite dezinfekčným prostriedkom nasledovne:
   A. Overte, či napúšťací gombík smeruje nadol do polohy napúšťania PRIME.
   B. Striekacie zariadenie pripojte k uzemnenému zdroju napájania alebo nainštalujte úplne nabitú batériu do striekacieho zariadenia.

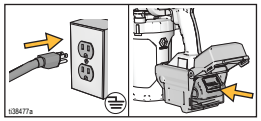


   C. Otočte striekacie zariadenie hore nohami.
   - Stlačte spúšť na 5 sekúnd.
   - **POZNÁMKA:** Dezinfekčný prostriedok nebude striekať, ale bude opakovane cirkulovať v rámci čerpadla a potom späť do zásobníka.

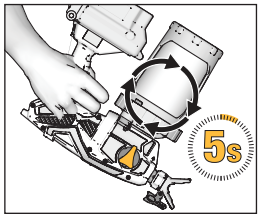


   D. Otočte striekacie zariadenie do vzpriamenej polohy a otvorte uzáver ventilu VacuValve.
   E. Striekacie zariadenie nakloňte tak, aby ventil VacuValve bol v najvyššom bode.

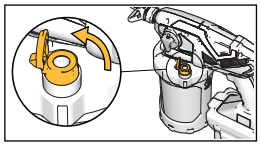

   F. Jemne stlačte zásobník FlexLiner tak, aby dezinfekčný prostriedok vošiel do zásobníka VacuValve a aby sa všetok vzduch odstránil zo zásobníka.

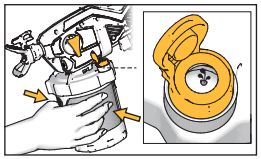

   G. Počas stláčania zásobníka FlexLiner zatvorte uzáver ventilu VacuValve.
   - **POZNÁMKA:** Ak sa zásobník FlexLiner nestlačí počas otvoreného uzáveru ventilu VacuValve Cap, vzduch sa rýchlo nasaje do zásobníka FlexLiner. Ak sa spozorujú akékoľvek bubliny v zásobníku, zopakujte kroky E - G.

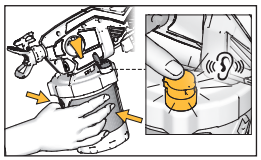

6. Overte, či sa striekací hrot nachádza vpredu v polohe striekania SPRAY.

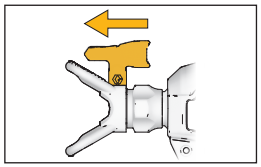

7. Napúšťací gombík otočte dopredu do polohy striekania SPRAY.

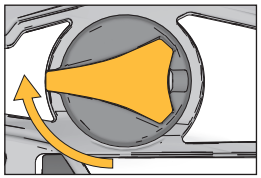

8. Stlačením spúšte overte, či bude dezinfekčný prostriedok striekať zo striekacieho zariadenia. Ak striekacie zariadenie nezačne striekať v priebehu 5 sekúnd, ZASTAVTE a zopakujte SPUSTENIE.

**Teraz ste pripravení na striekanie!**

# SPÔSOB STRIEKANIA

**Pozrite si časť Spôsob striekania vo vašom návode na použitie striekacieho zariadenia.**

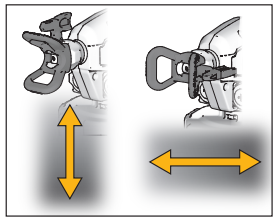

1 Nastavte chránič striekacieho hrotu na požadovaný horizontálny alebo vertikálny smer striekania.

2 Namierte striekacie zariadenie na povrch, ktorý sa má striekať.

3 Ovládač rýchlosti nastavte na najnižšiu hodnotu.

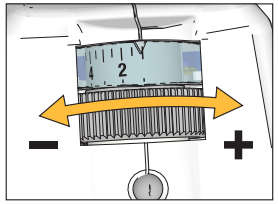


4 Stlačte a podržte spúšť a pomaly zvyšujte ovládač rýchlosti na minimálne nastavenie potrebné na dosiahnutie prijateľného striekania dezinfekčného prostriedku.

5 astavte vzdialenosť striekacieho zariadenia od povrchu a rýchlosť vašej ruky na dosiahnutie požadovaného pokrytia povrchu.

# DOPĽŇANIE ZÁSOBNÍKA

1 Ak chcete doplniť zásobník, najprv vykonajte POSTUP NA UVOĽNENIE TLAKU.

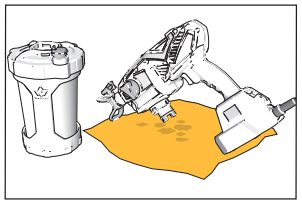

2 Odstráňte zostavu zásobníka zo striekacieho zariadenia. Položte striekacie zariadenie na handru.

3 Odstráňte veko zásobníka z držiaka zásobníka a doplňte zásobník správne zriedeným dezinfekčným prostriedkom.

4 Postupujte podľa pokynov na SPUSTENIE.

# ČISTENIE A SKLADOVANIE

**POZNÁMKA: Dezinfekčný prostriedok ponechaný v striekacom zariadení poškodí striekacie zariadenie. Aby nedošlo k poškodeniu, zariadenie vždy po každom použití úplne vypláchnite teplou vodou. Pozrite si časť Čistenie a skladovanie vo vašom návode na použitie striekacieho zariadenia. Striekacie zariadenie neskladujte s dezinfekčným prostriedkom vnútri.**

1 Ak chcete vyčistiť striekacie zariadenie, najprv vykonajte POSTUP NA UVOĽNENIE TLAKU.

2 Odstráňte zostavu zásobníka zo striekacieho zariadenia. Položte striekacie zariadenie na handru.

# ČISTENIE A SKLADOVANIE

pokračovanie

3 Odstráňte veko zásobníka z držiaka zásobníka a vylejte nadbytočný dezinfekčný prostriedok do odpadovej nádoby.

4 Použitý zásobník FlexLiner môžete zlikvidovať alebo môžete nainštalovať nový zásobník FlexLiner alebo vyčistiť použitý zásobník

5 Zásobník FlexLiner naplňte teplou vodou.

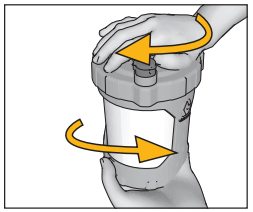

6 Pevne pritiahnite veko zásobníka k držiaku zásobníka na zaistenie nepriedušného utesnenia.

7 Zásobník nainštalujte na striekacie zariadenie.

8 Overte, či je napúšťací gombík nadol v polohe napúšťania PRIME a nastavte ovládač rýchlosti na nastavenie č. 10.

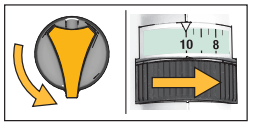


9 Otočte striekacie zariadenie hore nohami.

A. Namierte striekacie zariadenie do odpadovej nádoby.

B. Stlačením spúšte na 10 sekúnd vyčistite čerpadlo.

- **POZNÁMKA:** Dezinfekčný prostriedok nebude striekať, ale bude opakovane cirkulovať v rámci čerpadla a potom späť do zásobníka.

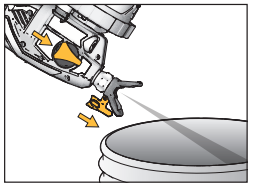

10 Napúšťací gombík otočte dopredu do polohy striekania SPRAY.

A. So striekacím zariadením otočeným hore nohami ho namierte do odpadovej nádoby.

B. Stlačte spúšť na 10 sekúnd a striekajte do odpadovej nádoby.

C. Striekací hrot otočte do polohy odstránenia upchatia UNCLOG a so striekacím zariadením otočeným hore nohami striekajte do odpadovej nádoby 30 sekúnd.

- **POZNÁMKA:** Nespúšťajte striekacie zariadenie bez kvapaliny. Spustenie striekacieho zariadenia nasucho spôsobí poškodenie čerpadla.

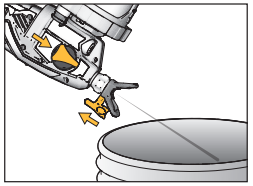

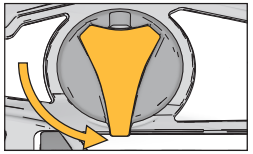

11 A. Napúšťací gombík otočte do polohy napúšťania PRIME a odpojte napájanie (odpojte kábel od elektrickej zásuvky alebo vyberte batériu).

B. Všetku odpadovú kvapalinu zlikvidujte podľa pokynov na štítku nádoby dezinfekčného prostriedku a platných predpisov.

12 Odstráňte a vyčistite striekací hrot, chránič striekacieho hrotu, filter čerpadla, držiak zásobníka a veko zásobníka teplou vodou. Vonkajšie časti striekacieho zariadenia vyčistite mäkkou handričkou navlhčenou teplou vodou.

# RIEŠENIE PROBLÉMOV

**Ak striekacie zariadenie nestrieka, skúste nižšie uvedené kroky.**

- ☐ **Uistite sa, že je striekacie zariadenie pripojené k uzemnenému zdroju napájania alebo že má nainštalovanú úplne nabitú batériu.**
- ☐ **Uistite sa, že striekací hrot nie je upchatý. Pozrite si časť Odstránenie upchatia hrotu vo vašom návode na použitie striekacieho zariadenia ohľadom pokynov týkajúcich sa spôsobu otočenia a ľahkého odstránenia upchatia.**
- ☐ **Overte, či je veko zásobníka nepriedušné. Nedostatočne pritiahnuté veko zásobníka umožní nasávanie vzduchu do zásobníka FlexLiner a spôsobí stratu napustenia.**
- ☐ **Uistite sa, že je veko zásobníka správne priskrutkované k držiaku zásobníka. Ak sú po pritiahnutí pod vekom zásobníka viditeľné závity, znamená to, že veko nie je priskrutkované správne.**
- ☐ **Uistite sa, že sa nevyskytuje poškodenie, ako je napríklad deformácia na hornom povrchu zásobníka FlexLiner. Ak došlo k poškodeniu, zariadenie NEPOUŽÍVAJTE.**
- ☐ **Uistite sa, že sa v držiaku zásobníka nachádza len jeden zásobník FlexLiner. Viaceré zásobníky FlexLiners uložené tesne spolu môžu ísť bez povšimnutia.**
- ☐ **Zopakovaním kroku 5 SPUSTENIA zabezpečte, aby sa úplne odvzdušnil zásobník FlexLiner.**
- ☐ **Ak je to potrebné, vymeňte uzáver VacuValve. So striekacím zariadením sa dodávajú dva nové uzávery ventilu VacuValve.**
- ☐ **Ďalšie informácie nájdete vo vašom návode na použitie striekacieho zariadenia.**

SERVICE to every customer, every time

?? WWW ??

www.graco.com/techsupport

GRACO®

3A7980, Revidované vydanie E, Októbra 2020, pôvodný návod. TTento rýchly sprievodca obsahuje slovenčina. Zdrojové návody: 3A7646, 3A7649, MM 3A7929. Autorské práva 2020