SaniSpray HP™ 20

ROČNI RAZPRŠILNIK ZA BREZZRAČNO RAZPRŠEVANJE

⚠ OPOZORILO

Preberite priročnik za razpršilnik 3A7646 (s kablom) ali 3A7649 (brezžični) za popolna navodila in opozorila. Ta hitri vodnik ne nadomešča branja in razumevanja vseh navodil in opozorilnih oznak, ki so priloženi opremi.

KEMIČNA NEVARNOST: Upoštevajte kemična opozorila na nalepki posode z razkužilom, in kot je navedeno v priročniku. Ne pršite ljudi ali živali. Nosite zaščitno opremo.

NEVARNOST POŽARA IN EKSPLOZIJE: Pri razpršilnikih s kablom ne uporabljajte tekočin na osnovi alkohola ali drugih vnetljivih tekočin. Upoštevaje opozorila glede požara in eksplozije, kot je navedeno v priročniku.

NEVARNOST INJICIRANJA SKOZI KOŽO: Vysokotlakové zariadenie. Nepribližujte sa k striekaciemu hrotu a únikom. Vždy, keď zastavíte striekanie, vykonajte postup na uvoľnenie tlaku.

MPa / bar / PSI

NEUPOŠTEVANJE VSEH OPOZORIL LAHKO VODI DO HUDIH POŠKODB, AMPUTACIJ ALI SMRTI.

OPAZITI

Pršilnik ne sme delovati brez tekočine.

Če razpršilnik deluje brez tekočine, pride do poškodbe črpalke.

Če razkužilo ostane v razpršilniku, pride do poškodbe razpršilnika.

Po vsaki uporabi opravite popolno izpiranje s toplo vodo, da preprečite poškodbe.

Ne shranjujte pršilnika, če je v njem razkužilo.

Penjenje razkužila lahko povzroči težave pri delovanju, ki lahko privedejo do poškodb razpršilnika. Pred polnjenjem vložka FlexLiner počakajte, da se pena umiri.

SPOZNAJTE KRMILNIKE

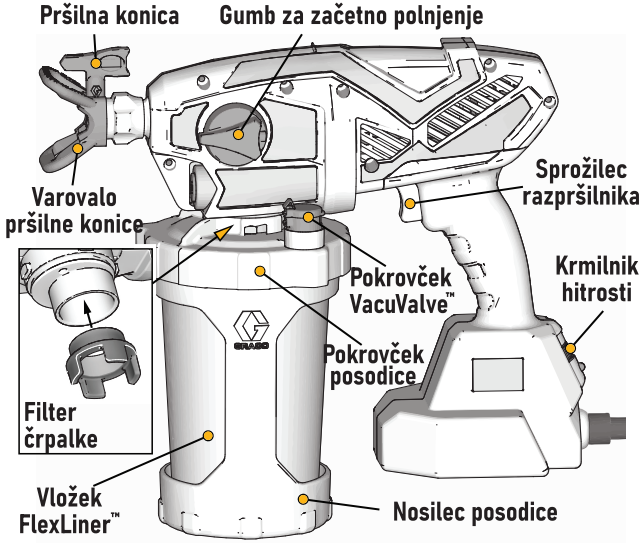

Postopek za sprostitev tlaka

Upoštevajte ta postopek, kadar so podana navodila za izvedbo POSTOPKA ZA SPROSTITEV TLAKA.

1 Odklopite napajanje (izključite kabel ali odstranite baterijo).

2 Obrnite gumb za začetno polnjenje črpalke v položaj za POLNJENJE, da sprostite tlak.

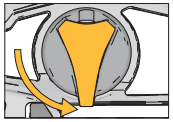

ZAGON

Oglejte si pomembne informacije za uporabnike v priročniku za razpršilnik, da se seznanite, katere vrste razkužil so združljive z vašim razpršilnikom.

Ta pršilnik ima v sistemu tovarniško napolnjeno manjšo količino testne tekočine. Pomembno je, da razpršilnik izperete s toplo vodo, preden ga prvič uporabite. Oglejte si razdelek o izpiranju novega razpršilnika v priročniku za razpršilnik.

Navodila proizvajalca za pravilno uporabo najdete na dezinfekcijski nalepki. Če je potrebno redčenje, razkužilo pravilno razkužite v ločeni posodi.

1 Za začetek novega dela najprej izvedite POSTOPEK ZA SPROSTITEV TLAKA.

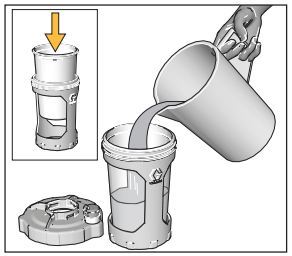

2 Vstavite vložek FlexLiner v nosilec posodice in napolnite z ustrezno razredčenim razkužilom.

▪ **OPOMBA:** Prepričajte se, da zgornja površina vložka FlexLiner ni poškodovana, na primer, da ni nagubana. Če je poškodovana, vložka ne uporabljajte.

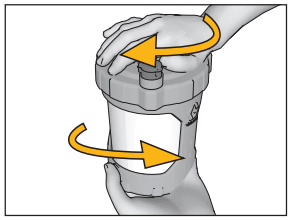

3 Čvrsto privijte pokrovček posodice na nosilec posodice, da zagotovite nepredušno tesnjenje.

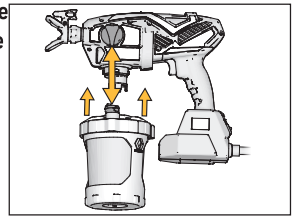

4 Namestite posodico na razpršilnik:

A. Prepričajte se, da je filter črpalke nameščen in čist.

B. Poravnajte pokrovček VacuValve (na pokrovčku posodice) z gumbom za začetno polnjenje (na razpršilniku).

C. Potisnite sestav posodice na razpršilnik. Zavrtite, da ga zaklenete.

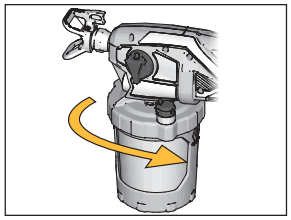

ZAGON

nadaljuj

5 Opravite začetno polnjenje črpalke z razkužilom na naslednji način:

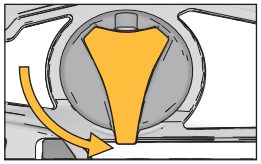

A. Prepričajte se, da je gumb za začetno polnjenje obrnjen navzdol v položaj za POLNJENJE.

B. Razpršilnik priključite v ozemljen vir napajanja ali namestite povsem napolnjeno baterijo na razpršilnik.

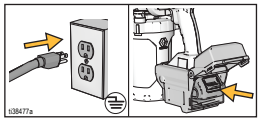

C. Razpršilnik obrnite na glavo.

▪ Pritiskajte sprožilec za 5 sekund.

▪ **OPOMBA:** Razkužilo ne bo razpršeno, pač pa bo krožilo skozi črpalko in nazaj v posodico.

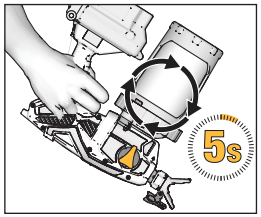

D. Obrnite razpršilnik pokončno in odprite pokrovček VacuValve.

E. Razpršilnik nagnite tako, da bo VacuValve na najvišji točki.

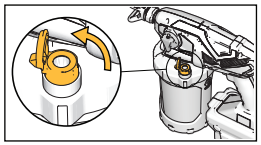

F. Nežno stisnite FlexLiner, dokler razkužilo ne vstopi v vsebnik VacuValve in je ves zrak odstranjen iz posodice.

G. Med stiskanjem vložka FlexLiner zaprite pokrovček VacuValve.

▪ **OPOMBA:** Če vložek FlexLiner ne bo stisnjen med tem, ko je pokrovček VacuValve odprt, bo zrak hitro povlečen v vložek FlexLiner. Če v posodici opazite kakršne koli mehurčke, ponovite korake **E–G**.

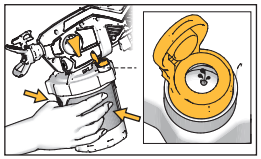

6 Preverite, ali je pršilna konica v položaju naprej za PRŠENJE.

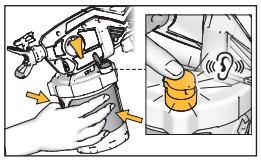

7 Obrnite polnilni gumb naprej v položaj za PRŠENJE.

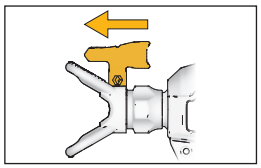

8 Pritisnite sprožilec in se prepričajte, da iz pršilnika prihaja razkužilo. Če razpršilnik ne začne pršiti v 5 sekundah, se USTAVITE in ponovite postopek ZAGONA.

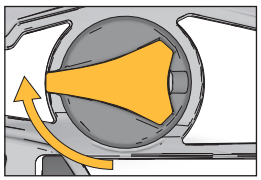

Zdaj ste pripravljeni na pršenje!

PRŠENJE

Oglejte si razdelek o pršenju v priročniku za razpršilnik.

1 Prilagodite varovalo pršilne konice za želeno smer pršenja v navpični ali vodoravni smeri.

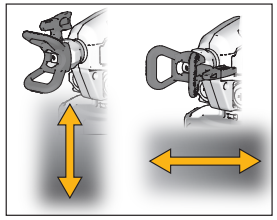

2 Razpršilnik usmerite v površino, ki jo želite napršiti.

3 Nastavite nadzor hitrosti na najnižjo nastavitev.

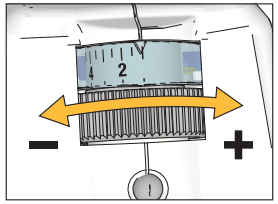

4 Pritisnite in držite sprožilec ter počasi povečajte nadzor hitrosti na najmanjšo nastavitev, ki je potrebna za ustvaritev sprejemljivega pršenja razkužila.

5 Prilagajajte razdaljo pršilnika od površine in hitrost premikanja roke, da dosežete želeno pokritje površine.

PONOVNO POLNJENJE POSODICE

1 Za ponovno polnjenje posodice najprej izvedite POSTOPEK ZA SPROSTITEV TLAKA.

2 Odstranite sestav posodice z razpršilnika. Razpršilnik postavite na krpo.

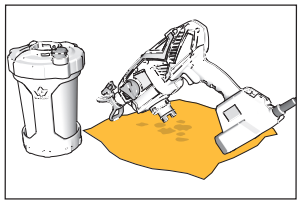

3 Ločite pokrovček posodice in nosilec posodice ter napolnite z ustrezno razredčenim razkužilom.

4 Za nadaljevanje upoštevajte navodila za ZAGON.

ČIŠČENJE IN SHRANJEVANJE

OPOMBA: Če razkužilo ostane v razpršilniku, pride do poškodbe razpršilnika. Po vsaki uporabi opravite popolno izpiranje s toplo vodo, da preprečite poškodbe. Oglejte si razdelek o čiščenju in shranjevanju v priročniku za razpršilnik. Ne shranjujte pršilnika, če je v njem razkužilo.

1 Za čiščenje razpršilnika najprej izvedite POSTOPEK ZA SPROSTITEV TLAKA.

2 Odstranite sestav posodice z razpršilnika. Razpršilnik postavite na krpo.

ČIŠČENJE IN SHRANJEVANJE

nadaljuj

3 Ločite pokrovček posodice in nosilec posodice ter zlijte odvečno razkužilo v vedro za odpadne tekočine.

4 Uporabljen vložek FlexLiner lahko zavržete in namestite novega ali pa ga očistite.

5 Napolnite FlexLiner s toplo vodo.

6 Čvrsto privijte pokrovček posodice na nosilec posodice, da zagotovite nepredušno tesnjenje.

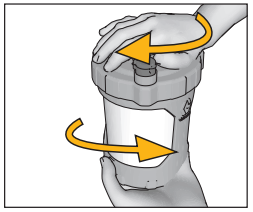

7 Namestite posodico na pršilnik.

8 Prepričajte se, da je gumb za začetno polnjenje obrnjen navzdol v položaj za POLNJENJE in nastavite nadzor hitrosti na nastavitev št. 10.

9 Razpršilnik obrnite na glavo.

A. Razpršilnik usmerite v vedro za odpadne tekočine.

B. Pritiskajte sprožilec za 10 sekund, da očistite črpalko.

- OPOMBA: Voda ne bo razpršena, pač pa bo krožila skozi črpalko in nazaj v posodico.

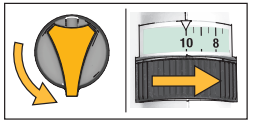

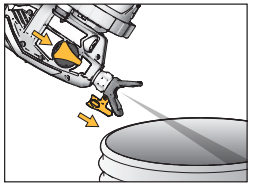

10 Gumb za začetno polnjenje obrnite naprej v položaj za PRŠENJE.

A. Ko je razpršilnik obrnjen na glavo, ga usmerite v vedro za odpadne tekočine.

B. Pritiskajte sprožilec za 10 sekund in pri tem pršite v vedro za odpadne tekočine.

C. Obrnite pršilno konico v položaj ODMAŠITVE, in ko je razpršilnik obrnjen na glavo, za 30 sekund pršite v vedro za odpadne tekočine.

- OPOMBA: Pršilnik ne sme delovati brez tekočine. Če razpršilnik deluje brez tekočine, pride do poškodbe črpalke.

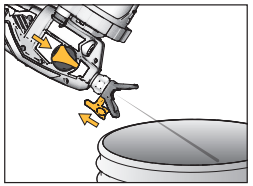

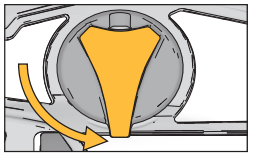

11 A. Gumb za začetno polnjenje obrnite v položaj za POLNJENJE in odklopite napajanje (izključite kabel ali odstranite baterijo).

B. Vso odpadno tekočino zavrzite v skladu z navodili na nalepki posode z razkužilom in veljavnimi predpisi.

12 Odstranite in očistite pršilno konico, varovalo pršilne konice, filter črpalke, nosilec posodice in pokrovček posodice s toplo vodo. Očistite zunanjost razpršilnika z mehko krpo, navlaženo s toplo vodo.

ODPRAVLJANJE TEŽAV

Če pršilnik noče pršiti, poskusite enega izmed spodnjih korakov:

- Prepričajte se, da je razpršilnik priključen v ozemljen vir napajanja ali da je nameščena povsem napolnjena baterija.
- Prepričajte se, da pršilna konica ni zamašena. Oglejte si razdelek o čiščenju zamašitve konice v priročniku za razpršilnik za navodila o tem, kako obrnete in enostavno očistite zamašeno konico.
- Preverite, ali je pokrovček posodice trdno privit. Če je pokrovček posodice premalo privit, lahko zrak prodre v vložek FlexLiner in povzroči izgubo polnjenja.
- Prepričajte se, da je pokrovček posodice pravilno privit na nosilec posodice. Če so vidni navoji pod pokrovčkom posodice, ko je privit, pokrovček ni pravilno privit.
- Prepričajte se, da zgornja površina vložka FlexLiner ni poškodovana, na primer, da ni nagubana. Če je poškodovan, GA NE UPORABLJAJTE.
- Prepričajte se, da je v nosilcu posodice samo en vložek FlexLiner. Lahko se zgodi, da ni mogoče opaziti, če je nameščenih več vložkov FlexLiner tesno skupaj.
- Ponovite 5. korak ZAGONA, da poskrbite za izločitev vsega zraka iz vložka FlexLiner.
- Po potrebi zamenjajte pokrovček VacuValve. Pršilniku sta priložena dva nova pokrovčka VacuValve.
- Za več informacij si oglejte razdelek o odpravljanju težav v priročniku za razpršilnik.

SERVICE to every customer, every time

?? WWW ??

www.graco.com/techsupport

GRACO®

3A7981, Revizija E, Oktober 2020, izvirna navodila. Ta hitri vodnik vsebuje slovenščino.
Izvorni priročniki: 3A7646, 3A7649, MM 3A7929. Copyright 2020