SaniSpray HP™ 20

HAVASIZ TAŞINABİLİR

⚠ UYARI

Eksiksiz talimat ve uyarılar için 3A7646 (kablolu) veya 3A7649 (kablosuz) boya tabancası kılavuzlarını okuyun. Bu Hızlı Kılavuz, ekipmanla birlikte verilen tüm talimatları ve uyarı etiketlerini okuyup anlamanın yerine geçmez.

KİMYASAL TEHLİKE: Dezenfektan kabındaki etiketinde ve kılavuzda listelenen kimyasal uyarıları dikkate alın. İnsanlara veya hayvanlara püskürtmeyin. Koruyucu donanım giyin.

YANGIN VE PATLAMA TEHLİKESİ: Kablolu püskürtme makinesinde alkol bazlı veya yanıcı başka sıvılar kullanmayın. Kılavuzunuzda bulunan yangın ve patlama uyarılarını dikkate alın.

DERİYE ENJEKSİYON TEHLİKESİ: Yüksek basınçlı ekipman. Püskürtme ucundan ve sızıntılardan uzak durun. Püskürtmeyi durdurduğunuzda Basınç Tahliye Prosedürü'nü uygulayın.

MPa / bar / PSI

UYARILARIN TAMAMINA UYMAMAK CİDDİ YARALANMALARA, ORGANLARIN KESİLMESİNE VEYA ÖLÜME NEDEN OLABİLİR.

DIKKAT

Püskürtme makinesini içinde sıvı yokken çalıştırmayın.
Püskürtme makinesini kuru halde çalıştırmak pompaya zarar verir.

Püskürtme makinesinde kalan dezenfektan, püskürtme makinesine zarar verir. Püskürtme makinesinin hasar görmemesi için her kullanımdan sonra ılık suyla tamamen temizleyin.

Püskürtme makinesini içinde dezenfektan varken depoya kaldırmayın.

Dezenfektan içindeki köpük, püskürtme makinesine zarar vererek işleyişinde sorunlara neden olabilir. FlexLiner'ı doldurmak için köpük geçene kadar bekleyin.

KONTROL BİLEŞENLERİNİZİ TANIYIN

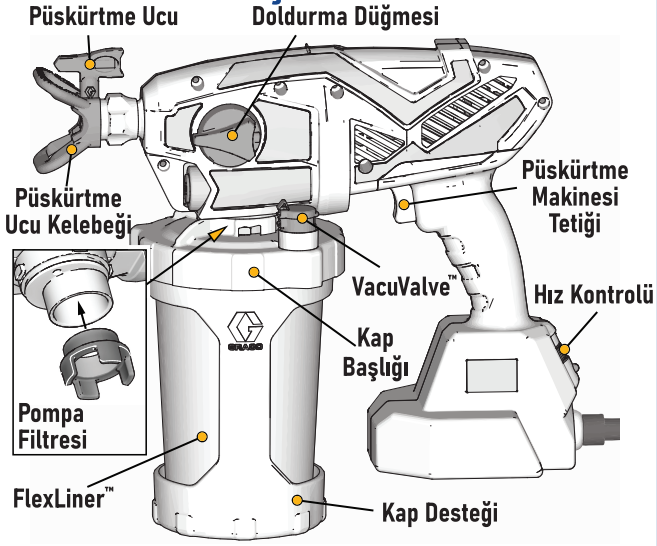

Basınç Tahliye Prosedürü

BASINÇ TAHLİYE PROSEDÜRÜ gerçekleştirin talimatı verildiğinde şu prosedürü uygulayın:

1. Gücü kapatın (güç kablosunu çekin veya pili çıkarın).
2. Basıncı boşaltmak için, Doldurma Düğmesini aşağı doğru çevirerek DOLDURMA konumuna getirin.

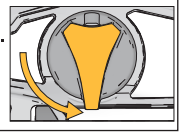

BAŞLATMA

Püskürtme makinenizle hangi tür dezenfektanların uyumlu olduğunu öğrenmek için püskürtme makinenizin kılavuzunda yer alan Önemli Kullanıcı Bilgilerini inceleyin.

Bu püskürtme makinesi, fabrikadan içinde az miktarda test akışkanıyla birlikte gelir. İlk kullanımdan önce püskürtme makinesini ılık suyla yıkamanız önemlidir. Püskürtme makinenizin kılavuzunuzda yer alan Yeni Püskürtme Makinesini Yıkama bölümüne bakın.

Üreticinin doğru kullanım talimatları dezenfektan etiketinde bulunabilir. Seyreltme gerekliyse, dezenfektanı ayrı bir kapta uygun şekilde dezenfekte edin.

1. Yeni bir işe başlamadan önce BASINÇ TAHLİYE PROSEDÜRÜ'nü gerçekleştirin.

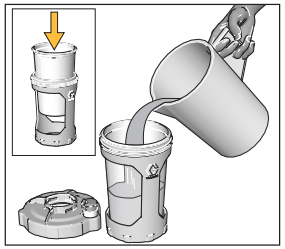

2. FlexLiner'ı Kap Desteğine yerleştirin ve uygun şekilde seyreltilmiş dezenfektanla doldurun.
   - NOT: FlexLiner'ın üst yüzeyinde, buruşma vs. gibi bir hasar bulunmadığından emin olun. Hasar varsa kullanmayın.

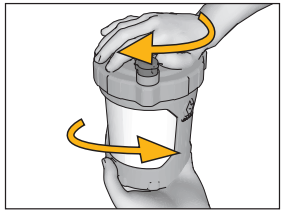

3. Hava sızdırmazlığı sağlamak için Kap Başlığını Kap Desteğine takıp iyice sıkıştırın.

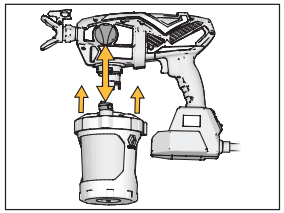

4. Kabı püskürtme makinesine takın:
   A. Pompa Filtresinin takılı ve temiz olduğundan emin olun.
   B. VacuValve'i (Kap Başlığında) Doldurma Düğmesi (püskürtme makinesinde) ile hizalayın.
   C. Kap tertibatını püskürtme makinesinin üzerine itin. Çevirerek kilitleyin.

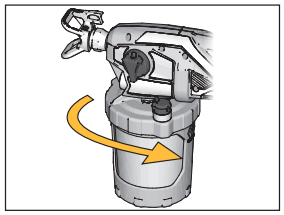

BAŞLATMA

devam etmek

5. Dezenfektanı pompaya aşağıdaki şekilde doldurun:

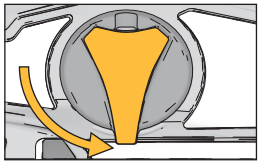

   A. Doldurma Düğmesinin aşağıda, DOLDURMA konumuna işaret ettiğinden emin olun.
   B. Püskürtme makinesini topraklanmış bir güç kaynağına takın veya püskürtme makinesine tam şarj edilmiş bir pil takın.

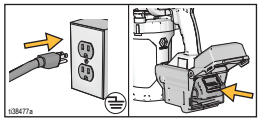

   C. Püskürtme makinesini baş aşağı çevirin.
   - Tetiği çekin ve 5 saniye boyunca tutun.
   - NOT: Dezenfektan püskürtülmez, pompada devridaim yapar ve kaba geri döner.

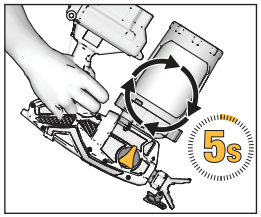

   D. Püskürtme makinesini dik konuma getirin ve VacuValve başlığını açın.
   E. Püskürtme makinesini VacuValve en üstte kalacak şekilde eğin.

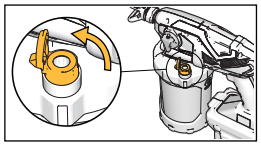

   F. Dezenfektan VacuValve haznesine girene ve kaptaki tüm hava boşalana kadar FlexLiner'ı hafifçe sıkın.
   G. FlexLiner'ı sıkmaya devam ederken VacuValve başlığını kapatın.
   - NOT: FlexLiner VacuValve Başlığı açıkken sıkılmazsa hava hızla FlexLiner'ın içine çekilecektir. Kapta görünen bir hava kabarcığı varsa, E-G adımlarını tekrarlayın.

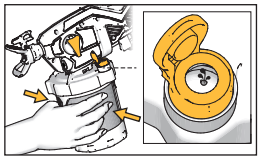

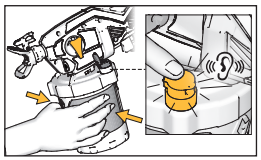

6. Püskürtme Ucunun, PÜSKÜRTME konumunda olduğunu doğrulayın.

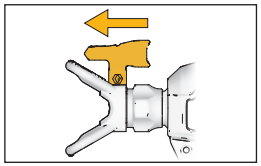

7. Doldurma Düğmesini öne PÜSKÜRTME konumuna çevirin.

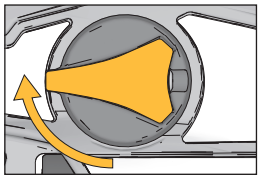

8. Dezenfektanın püskürtme makinesinden püskürtüldüğünden emin olmak için Tetiği çekin. Püskürtme makinesi 5 saniye içinde püskürtme yapmazsa, DURUN ve BAŞLATMA işlemini tekrarlayın.

Makineniz artık püskürtme yapmaya hazır!

NASIL PÜSKÜRTME YAPILIR

Püskürtme makinenizin kılavuzunda yer alan Nasıl Püskürtme Yapılır bölümünü inceleyin.

1 Püskürtme Ucu Kelebeğini yatay veya dikey püskürtme yönüne göre istediğiniz gibi ayarlayın.

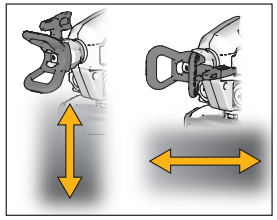

2 Püskürtme makinesini püskürtme yapılacak yüzeye doğru tutun.

3 Hız Kontrolünü en düşük ayara getirin.

4 Tetiği çekip tutun ve Hız Kontrolünü uygun bir dezenfektan püskürtmesi elde etmek için gereken minimum ayara yavaşça yükseltin.

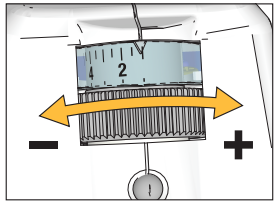

5 Püskürtme makinesinin yüzeyle olan mesafesini ve elinizin hızını istediğiniz yüzey kaplamasına göre ayarlayın.

KAPLARI YENİDEN DOLDURMA

1 Kabı yeniden doldurmadan önce BASINÇ TAHLİYE PROSEDÜRÜ'nü uygulayın.

2 Kap tertibatını püskürtme makinesinden çıkarın. Püskürtme makinesini bir bez üzerine yerleştirin.

3 Kap Başlığını Kap Desteğinden çıkarın ve uygun şekilde seyreltilmiş dezenfektanla yeniden doldurun.

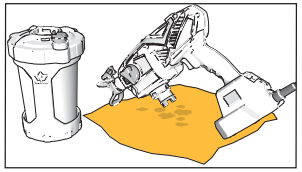

4 Devam etmek için BAŞLATMA talimatlarını uygulayın.

TEMİZLEME VE SAKLAMA

NOT: Püskürtme makinesinde kalan dezenfektan, püskürtme makinesine zarar verir. Püskürtme makinesinin hasar görmemesi için her kullanımdan sonra ılık suyla tamamen temizleyin. Püskürtme makinenizin kılavuzunda yer alan Temizleme ve Saklama bölümüne bakın. Püskürtme makinesini içinde dezenfektan varken depoya kaldırmayın.

1 Püskürtme makinesini temizlemeden önce BASINÇ TAHLİYE PROSEDÜRÜ'nü uygulayın.

2 Kap tertibatını püskürtme makinesinden çıkarın. Püskürtme makinesini bir bez üzerine yerleştirin.

TEMİZLEME VE SAKLAMA

devam etmek

3 Kap Başlığını Kap Desteğinden çıkarın ve kullanılmamış suyu atık kovasına dökün.

4 Kullanılmış FlexLiner'ı atabilir ve yeni bir FlexLiner takabilir ya da kullanılmış FlexLiner'ı temizleyebilirsiniz.

5 FlexLiner'ı ılık suyla doldurun.

6 Hava sızdırmazlığı sağlamak için Kap Başlığını Kap Desteğine takıp iyice sıkıştırın.

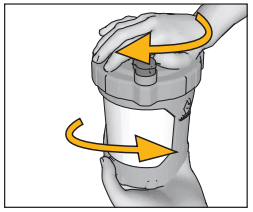

7 Kabı püskürtme makinesine takın.

8 Doldurma Düğmesinin aşağı doğru DOLDURMA konumunda olduğunu doğrulayın ve Hız Kontrolünü #10 ayarına getirin.

9 Püskürtme makinesini baş aşağı çevirin.

A. Püskürtme makinesini bir atık kovasına doğru tutun.

B. Pompanın temizlenmesi için tetiği çekin ve 10 saniye boyunca tutun.

- NOT: Su püskürtülmez, pompada devridaim yapar ve kaba geri döner.

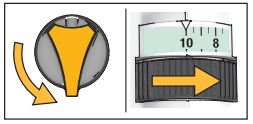

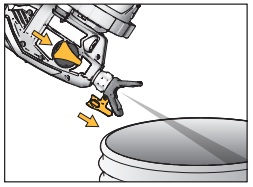

10 Doldurma Düğmesini öne PÜSKÜRTME konumuna çevirin.

A. Püskürtme makinesini baş aşağı tutun ve bir atık kovasına doğrultun.

B. Tetiği çekip 10 saniye boyunca tutarak atık kovasına doğru püskürtme yapın.

C. Püskürtme Ucunu UNCLOG (TIKANIKLIK GİDER) konumuna getirin ve püskürtme makinesi baş aşağı olacak şekilde atık kovasına 30 saniye püskürtün.

- NOT: Püskürtme makinesini içinde sıvı yokken çalıştırmayın. Püskürtme makinesini kuru halde çalıştırmak pompaya zarar verir.

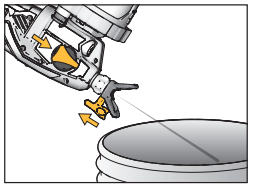

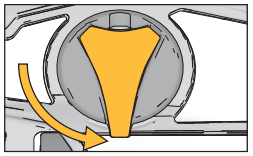

11 A. Doldurma Düğmesini DOLDURMA konumuna getirin ve gücü kapatın (güç kablosunu çekin veya pili çıkarın).

B. Atık sıvıyı dezenfektan kabı üzerindeki etikette ve ilgili yönetmeliklerde açıklanan talimatlara uygun olarak bertaraf edin.

12 Püskürtme Ucu, Püskürtme Ucu Kelebeği, Pompa Filtresi, Kap Desteği ve Kap Başlığını çıkarıp ılık suyla temizleyin. Püskürtme makinesinin dışını ılık suyla nemlendirilmiş yumuşak bir bezle silin.

SORUN GİDERME

Püskürtme makinesi çalışmazsa, aşağıdaki adımları deneyin:

- ☐ Püskürtme makinesinin topraklanmış bir güç kaynağına bağlı olduğundan veya tam şarj edilmiş bir pilin takılı olduğundan emin olun.
- ☐ Püskürtme Ucunun tıpalı olmadığından emin olun. Bir tıkanıklığı nasıl kolayca gidereceğinize ilişkin talimatlar için püskürtme makinenizin kılavuzunda yer alan Uç Tıkanıklıklarını Giderme bölümüne bakın.
- ☐ Kap Başlığının iyice sıkıştırılmış olduğunu doğrulayın. Tam sıkıştırılmamış Kap Başlığı, havanın FlexLiner'a sızmasına ve dolum kaybına neden olur.
- ☐ Kap başlığının Kap Desteğine sıkıca geçtiğinden emin olun. Kapak desteğe sıkıca geçirildiğinde dişler Kap Başlığının alt kısmından görünüyorsa, Kap Başlığı çapraz şekilde geçirilmiştir.
- ☐ FlexLiner'ın üst yüzeyinde, buruşma vs. gibi bir hasar bulunmadığından emin olun. Hasar varsa KULLANMAYIN.
- ☐ Kap Desteğinde yalnızca bir tane FlexLiner olduğundan emin olun. Sıkıca iç içe yerleştirilmiş birden fazla FlexLiner fark edilmeyebilir.
- ☐ Tüm havanın FlexLiner'dan dışarı çıktığından emin olmak için BAŞLATMA prosedüründeki 5. adımı tekrarlayın.
- ☐ Gerekirse VacuValve başlığını değiştirin. Püskürtme makinenizle birlikte iki adet VacuValve başlığı gelir.
- ☐ Daha fazla bilgi için püskürtme makinenizin kılavuzunda yer alan Sorun Giderme bölümüne bakın.

SERVICE to every customer, every time

?? WWW ??

www.graco.com/techsupport

GRACO®

3A7982, Revizyon E, Ekim 2020, Orijinal Talimatlar. Bu Hızlı Kılavuz Türkçedir.
Kaynak Kılavuzlar: 3A7646, 3A7649, MM 3A7929. Telif Hakkı 2020