SaniSpray HP™ 20

HANDHÅLLEN HÖGTRYCK

⚠ VARNING

Kompletta anvisningar och säkerhetsföreskrifter finns spruthandbok 3A7646 (nätdriven) eller 3A7649 (sladdlös). Snabbguiden ersätter inte anvisningarna och varningsetiketter som medföljer systemet.

KEMISKA RISKER: Följ föreskrifterna på desinfektionsmedelsbehållarens etikett och i handboken. Spruta inte på människor eller djur. Bär skyddsutrustning.

BRAND- OCH EXPLOSIONSRISK: Använd inte alkoholbaserade och andra brandfarliga vätskor i nätanslutna sprutor. Följ brand- och explosionsföreskrifterna i handboken.

RISK FÖR INTRÄNGNING GENOM HUDEN: Högtrycksutrustning. Stå inte i vägen för sprutmunstycket eller läckagepunkter. Följ anvisningarna för tryckavlastning när du avbryter sprutningen.

UNDERLÅTELSE ATT IAKTTA DENNA VARNING KAN RESULTERA I ALLVARLIGA PERSONSKADOR, AMPUTATION ELLER DÖDSFALL.

OBSERVERA

Kör inte sprutan utan vätska.
Pumpen skadas om sprutan körs torr.

Om desinfektionsmedel lämnas kvar i sprutan kan den ta skada. Undvik skada genom att spola igenom sprutpistolen med varmt vatten efter varje användning. Stuva inte undan sprutpistolen om det finns desinfektionsmedel i den.

Skum i desinfektionsmedlet kan orsaka problem och skada sprutan. Vänta med att fylla FlexLinern tills skummet har försvunnit.

ÖVERSIKT ÖVER KONTROLLERNA

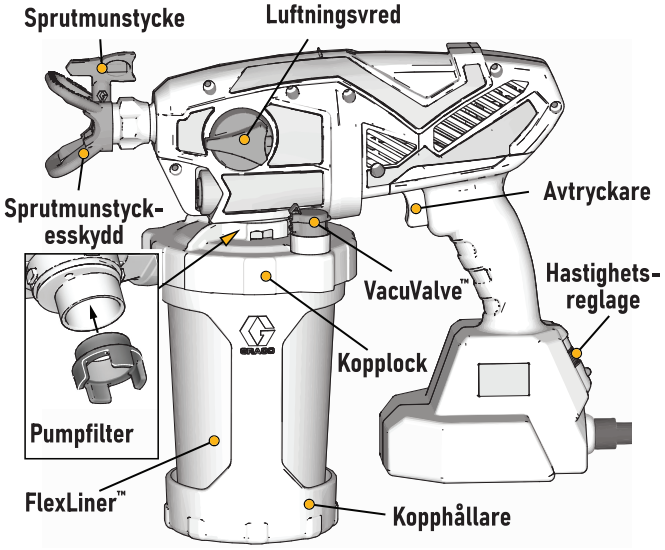

Tryckavlastningsprocedur

Utför TRYCKAVLASTNINGSPROCEDUREN när du uppmanas att göra det.

1 Stäng av strömmen (dra ur kontakten eller ta bort batteriet).

2 Vrid luftningsratten nedåt till PRIME-läget för att avlasta trycket.

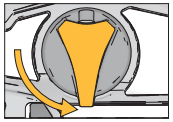

START

Studera viktiga anvisningar i handboken till sprutan så att du förstår vilka typer av desinfektionsmedel som går att använda i sprutan.

Denna sprutpistol levereras från fabriken med en liten mängd testvätska i systemet. Det är viktigt att du spolar ur sprutan med varmt vatten innan du använder sprutan första gången. Se avsnittet Spola ur ny spruta i handboken.

Tillverkarens korrekta bruksanvisning finns på desinfektionsmedlet. Om spädning krävs, desinficera desinfektionsmedlet noggrant i en separat behållare.

1 Utför TRYCKAVLASTNINGSPROCEDUREN innan du påbörjar ett nytt jobb.

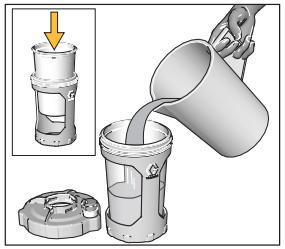

2 Sätt i en FlexLiner i kopphållaren och fyll på korrekt utspätt desinfektionsmedel.

- **OBS:** Kontrollera att översidan på FlexLinern inte är skadad. Använd den inte om den är skadad

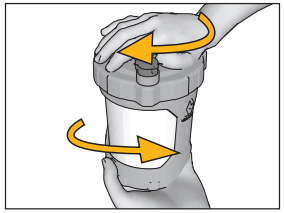

3 Dra åt kopplocket på kopphållaren så att det blir lufttätt.

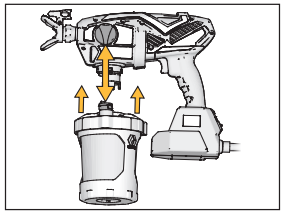

4 Sätt på koppen på sprutan:

A. Kontrollera att pumpfiltret är monterat och rent.

B. Passa in VacuValve (på kopplocket) med luftningsvredet (på sprutan).

C. Tryck upp kopphållare och kopp på sprutan. Vrid så att det låses.

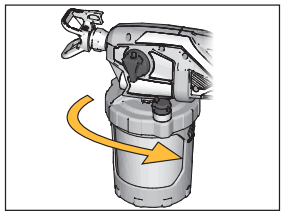

START

Fortsätta

5 Fyll pumpen med desinfektionsmedel enligt nedan:

A. Kontrollera att luftningsvredet pekar nedåt mot PRIME (lufta).

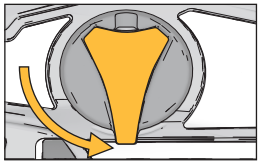

B. Sätt i kontakten i ett jordat uttag eller sätt i ett fulladdat batteri i sprutan.

C. Vänd sprutan upp och ned.

- Tryck in avtryckaren i 5 sekunder.
- **OBS:** Desinfektionsmedel sprutas inte ut utan återcirkulerar genom pumpen tillbaka till koppen.

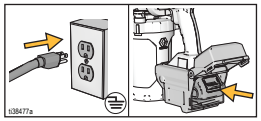

D. Vänd sprutan upprätt och öppna VacuValve-locket.

E. Tippa sprutan så att VacuValve är på högsta punkten.

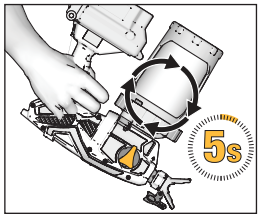

F. Krama FlexLinern försiktigt tills desinfektionsmedel kommer in i VacuValve-behållaren och all luft är borta ur koppen.

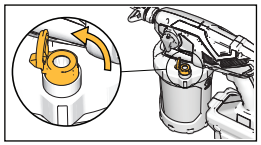

G. Stäng VacuValve-locket medan du fortsätter att krama FlexLinern.

- **OBS:** Luft dras snabbt in i FlexLinern om den inte kramas medan VacuValve står öppen. Gör om stegen E-G om luftbubblor är synliga i koppen.

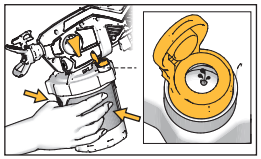

6 Kontrollera att sprutmunstycket befinner sig i läget SPRAY (spruta).

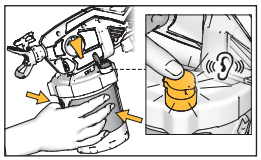

7 Vrid luftningssventilen framåt till SPRUTA.

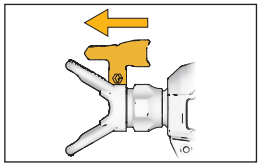

8 Tryck in avtryckaren och se efter om desinfektionsmedel sprutas ur sprutan. AVBRYT och gör om START-proceduren om sprutan inte sprutar inom fem sekunder.

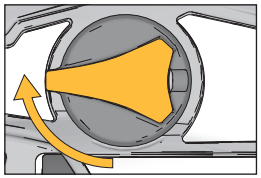

Nu kan du börja använda sprutan!

SPRUTNING

Studera i handboken hur man sprutar.

1 Ställ in munstycksskyddet för önskat vertikalt eller horisontellt sprutmönster.

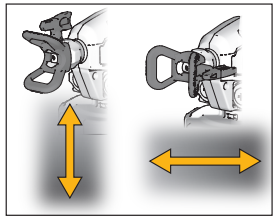

2 Rikta sprutpistolen mot den yta som ska sprutas.

3 Hız KontrolStäll in hastigheten på lägsta nivån.ünü en düşük ayara

4 Tryck in och håll inne avtryckaren och öka hastigheten sakta till lägsta inställning som ger acceptabel desinfektionsmedelsstråle.

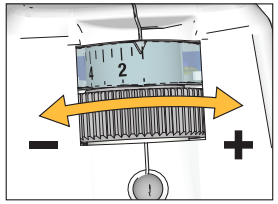

5 Justera sprutpistolens avstånd från ytan och din handhastighet för att åstadkomma önskad yttäckning.

FYLLA PÅ KOPPEN

1 Utför först TRYCKAVLASTNINGSPROCEDUREN innan du fyller på koppen.

2 Ta bort koppen från sprutan. Ställ sprutan på en trasa.

3 Ta bort kopplocket från kopphållaren och fyll på med korrekt utspätt desinfektionsmedel.

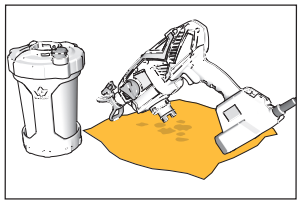

4 Fortsätt följa START-anvisningarna.

RENGÖRING OCH FÖRVARING

OBS: Om desinfektionsmedel lämnas kvar i sprutan kan den ta skada. Undvik skada genom att spola igenom sprutpistolen med varmt vatten efter varje användning. Se avsnittet Rengöring och förvaring i handboken. Stuva inte undan sprutpistolen om det finns desinfektionsmedel i den.

1 Utför först TRYCKAVLASTNINGSPROCEDUREN innan du rengör sprutan.

2 Ta bort koppen från sprutan. Ställ sprutan på en trasa.

RENGÖRING OCH FÖRVARING

Fortsätta

3 Ta bort kopplocket från kopphållaren och häll oanvänt desinfektionsmedel i spillkärlet.

4 Du kan antingen kassera den använda FlexLiner och montera en ny eller rengöra den.

5 Fyll FlexLiner med varmt vatten.

6 Dra åt kopplocket på kopphållaren så att det blir lufttätt.

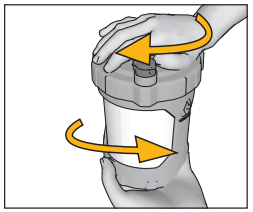

7 Sätt på koppen på sprutan.

8 Kontrollera att luftningsvredet står nedåt i läge PRIME och ställ in hastigheten på nr. 10

9 Vänd sprutan upp och ner.

A. Rikta sprutan ner i spillkärlet.

B. Håll inne avtryckaren i tio sekunder så att pumpen rengörs.

- OBS: Desinfektionsmedel sprutas inte ut utan återcirkulerar genom pumpen tillbaka till koppen.

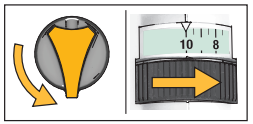

10 Vrid luftningssventilen framåt till SPRUTA.

A. Rikta upp och nedvända sprutan i ett spillkärl.

B. Tryck in avtryckaren i tio sekunder och spruta ner i spillkärlet.

C. Vänd munstycket till UNCLOG och spruta ner i spillkärlet med sprutan upp och ned i 30 sekunder.

- OBS: Kör inte sprutan utan vätska. Pumpen skadas om sprutan körs torr.

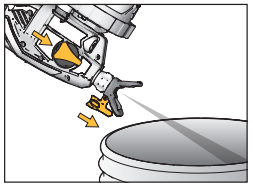

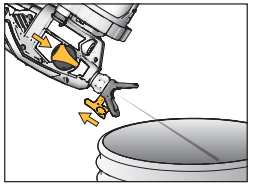

11 A. Vrid luftningsvredet till PRIME och koppla bort strömmen (dra ur kontakten eller ta bort batteriet).

B. Kassera vätskan i spillkärlet enligt instruktionerna på behållaren med desinfektionsmedel och tillämpliga regelverk.

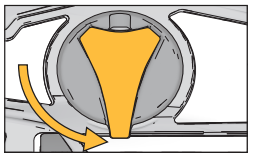

12 Ta bort och rengör sprutmunstycket, munstycksskyddet, pumpfiltret, koppfästet och kopplocket med varmt vatten. Rengör utsidan av sprutan med en mjuk trasa fuktad med varmt vatten.

FELSÖKNING

Försök något av följande om sprutan inte fungerar:

- **Kontrollera att kontakten sitter i ett jordat uttag eller att ett fulladdat batteri sitter i sprutan.**
- **Kontrollera att sprutmunstycket inte är igensatt. Anvisningar för munstycket vänds och rensas finns i avsnittet Rensa munstycket i spruthandboken.**
- **Kontrollera att kopplocket är tätt. Om kopplocket inte dras åt ordentligt läcker luft in i FlexLinern och orsakar att luftningen förloras.**
- **Kontrollera att kopplocket är ordentligt påskruvat på kopphållaren. Om gängor syns nedanför kopplocket när det är fastsatt innebär det att locket är fel påskruvat.**
- **Kontrollera att FlexLinern inte är skadad på översidan. ANVÄND DEN INTE om den är skadad.**
- **Kontrollera att det endast finns en FlexLiner i kopphållaren. Man kan missa att flera länkade FlexLiners sitter ihop.**
- **Upprepa START-steg 5 för att säkerställa att all luft är borta ur FlexLiner.**
- **Byt ut VacuValve-locket om så behövs. Två nya VacuValve-lock medföljde din spruta.**
- **Mer information finns i avsnittet Felsökning i spruthandboken.**

SERVICE to every customer, every time

?? WWW ??

www.graco.com/techsupport

GRACO®

3A7983, Revision E, Oktober 2020, originalanvisningar. Snabbguiden är på svenska.
Källhandböcker: 3A7646, 3A7649, MM 3A7929. Ensamrätt 2020.