


MANUEL D'INSTRUCTIONS – LISTE DES PIÈCES



308962F

Rév. E

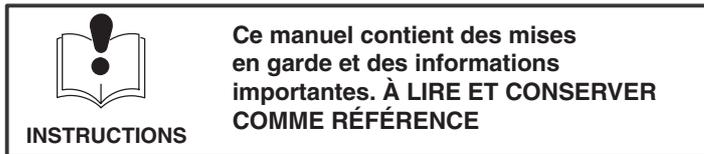

Kit, manomètre, pulvérisateur sans air:

Ultra Max 795, 1095, 1595 et Mark V

GMax 3900, 5900, 7900, 10000

Line Lazer 3900, 5900

GM3000

GH200

EH200

Pression de service maximum 227 bar (22,7 MPa)

Modèle 241339, série A

Procédure de décompression

MISE EN GARDE



RISQUE D'INJECTION


La pression du système doit être détendue manuellement pour empêcher tout démarrage ou pulvérisation accidentelle. Le produit sous haute pression peut être injecté à travers la peau et causer de graves blessures. Pour réduire les risques de blessures par injection, projection de produit ou pièces en mouvement, suivre la **Procédure de décompression** lors de chaque:

- décompression;
- arrêt de la pulvérisation;
- contrôle ou entretien d'un équipement quelconque du système;
- montage ou nettoyage de la buse.

1. Verrouiller la gâchette du pistolet.
2. Mettre l'interrupteur MARCHE/ARRÊT du moteur à essence ou électrique sur ARRÊT.
3. Mettre le bouton de régulation de pression sur ARRÊT.
4. Débrancher le cordon d'alimentation électrique (moteur électrique uniquement).
5. Déverrouiller la gâchette. Appuyer une partie métallique du pistolet contre la paroi du seau métallique mis à la terre. Pulvériser le produit dans le seau pour réduire la pression.
6. Verrouiller la gâchette du pistolet.
7. Ouvrir la vanne de décompression. Laisser la vanne ouverte jusqu'à la reprise de la pulvérisation.

Si la buse de pulvérisation ou le flexible semble complètement obstrué ou si la pression n'a pas été complètement relâchée après l'observation de la procédure ci-dessus, desserrer TRÈS LENTEMENT l'écrou du garde-buse ou le raccord du flexible pour relâcher la pression progressivement, puis le desserrer complètement. Déboucher ensuite la buse ou le flexible.

Vue éclatée/Liste des pièces

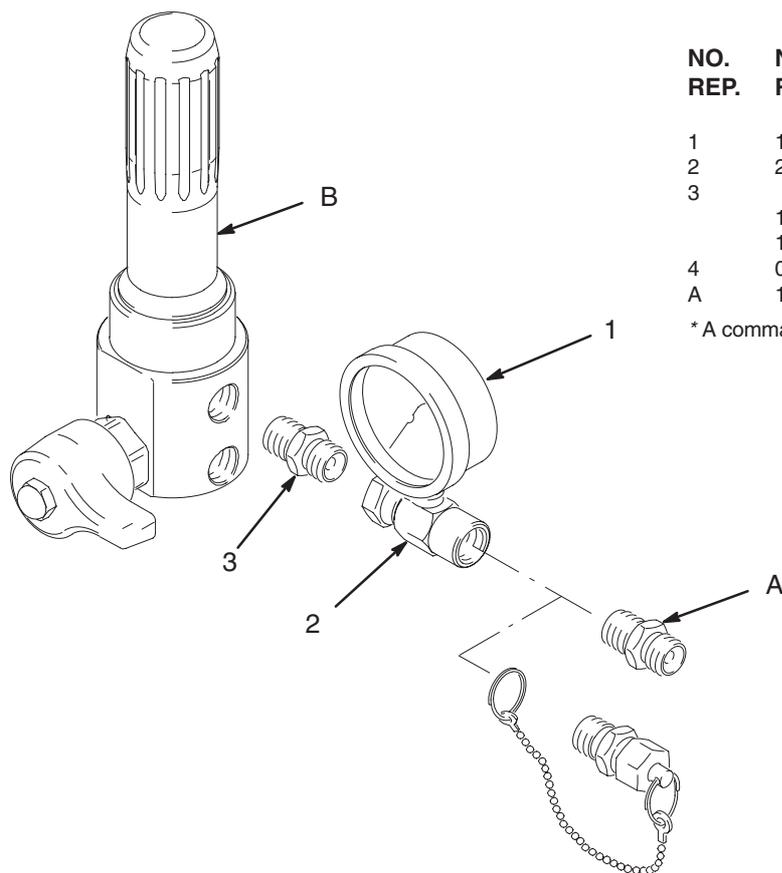

NO. REP.	NO. RÉF.	DÉSIGNATION	QTÉ
1	102814	MANOMÈTRE, produit	1
2	243683	RACCORD tournant, MAMELON	1
3	162485	3/8 in. x 3/8 in.	1
	164672*	LL 3000, 1/4 in. x 3/8 in.	1
4	070408	MASTIC, tuyauterie (non visible)	1
A	183461*	LL 3000, 3/8 in. x 1/4 in.	1

* A commander séparément pour LL 3000

Fig. 1

8839A

Installation

1. Respecter la **Procédure de décompression** de la page 1.
2. Fig. 1. Débrancher le flexible produit du mamelon (A).
3. Démontez le mamelon (A) du filtre produit (B).
4. Enduire la partie allongée du mamelon (3) de mastic à tuyauterie (4) et visser le mamelon sur le filtre produit (B).
5. Enduire la partie allongée du mamelon (A) de mastic à tuyauterie (4) et visser le mamelon sur le raccord tournant (2).
6. Fixer l'extrémité tournante du raccord (2) sur le mamelon (3).
7. Brancher le flexible produit sur le mamelon (A).

Maintenance

Le manomètre n'est pas réparable; le remplacer en cas de dommage.

Toutes les données écrites et visuelles figurant dans ce document reflètent les toutes dernières informations disponibles au moment de sa publication. Graco se réserve le droit de procéder à des modifications à tout moment sans avis préalable.

Bureaux de Ventes: Minneapolis, MN; Plymouth.
Bureaux à l'Étranger: Belgique; Chine; Japon; Corée

**GRACO N.V.; Industrieterrein — Oude Bunders;
 Slakweidestraat 31, 3630 Maasmechelen, Belgium**

IMPRIMÉ EN BELGIQUE 308962 06/05