

Kit manomètre GH833

311575A

- Pour les pulvérisateurs GH833 -

Pression de service maximum 4000 psi (27,6 MPa, 275,8 bars)



Instructions de sécurité importantes. Lire toutes les mises en garde et instructions de ce manuel. Sauvegarder ces instructions.

Modèle : 288097

Procédure de décompression


						
<p>La pression circulant dans le système doit être relâchée manuellement pour empêcher tout démarrage inopiné ou pulvérisation accidentelle. Le produit sous haute pression risque d'être injecté dans la peau et de causer des blessures graves. Pour réduire le risque de blessures par injection, toujours observer cette procédure à chaque fois qu'il est demandé de relâcher la pression, d'arrêter la pulvérisation, d'entretenir le matériel ou de monter ou nettoyer une buse. Lire les mises en garde dans le manuel d'utilisation.</p>						

- 1 Mettre la vanne de la pompe sur OFF (arrêt). Mettre le moteur sur OFF (arrêt).
- 2 Régler la pression au plus bas. Actionner le pistolet dans un seau pour relâcher la pression.
- 3 Ouvrir la vanne d'amorçage (vertical).

Si vous avez l'impression que la buse de pulvérisation ou le flexible est complètement bouché ou que la pression n'a pas été complètement relâchée après les opérations décrites plus haut, desserrer TRÈS LENTEMENT l'écrou de blocage de la garde de buse ou le raccord du flexible pour lâcher la pression progressivement, puis le desserrer complètement. Ensuite, déboucher la buse ou le flexible.

PROVEN QUALITY. LEADING TECHNOLOGY.

Vue éclatée

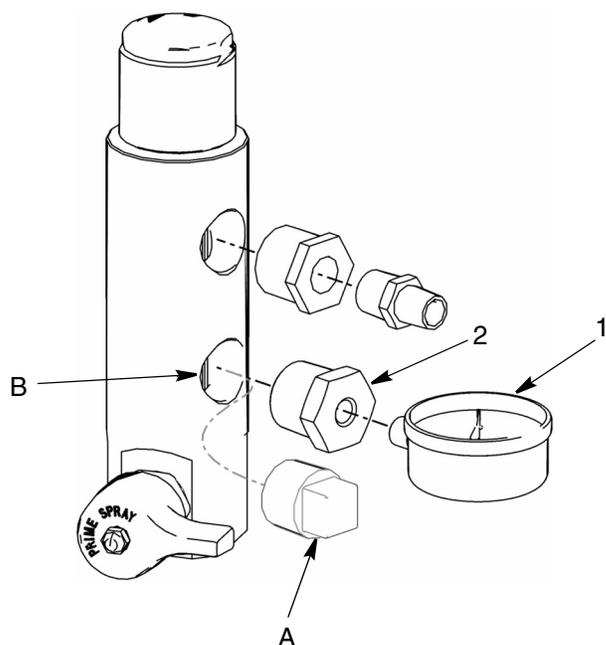

Ref No.	Part No.	Description	Qty
1	102814	GAUGE, fluid pressure	1
2	119969	BUSHING, pipe	1
3	070408	SEALANT (not shown)	1

Installation

1. Observer la procédure de **Décompression** à la page 1.
2. Enlever le bouchon (A).
3. Appliquer de la pâte de tuyauterie (3) sur le mamelon de réduction (2) et le visser sur le filtre produit (B).
4. Appliquer de la pâte de tuyauterie (3) sur l'extrémité filetée du manomètre (1) et visser ce dernier dans le mamelon de réduction (2).

Entretien

Le manomètre n'est pas réparable ; le remplacer s'il est endommagé.

All written and visual data contained in this document reflects the latest product information available at the time of publication. Graco reserves the right to make changes at any time without notice.

MM 311487

Graco Headquarters: Minneapolis

International Offices: Belgium, China, Japan, Korea

GRACO INC. P.O. BOX 1441 MINNEAPOLIS, MN 55440-1441

www.graco.com

Printed in USA 311575

Rev. 5/2006