

25N836 Lille rundt sprøjtekit (8 mm) og 25N837 Mellemstort rundt sprøjtekit (12 mm)

3A7417B
DA


Konvertering af en Pro Xp™ elektrostatisk luftsprøjtepistol til et rundt sprøjtemønster.
Kun til erhvervsmæssig brug.



Vigtige sikkerhedsforskrifter

Læs alle advarsler og instruktioner i denne håndbog og i vejledningen til Pro Xp™ elektrostatisk luftsprøjtepistol inden brug af udstyret.
Gem denne vejledning.

*0,7 MPa (7,0 bar, 100 psi) Maksimalt
væskearbejdstryk
100 psi (0,7 MPa, 7,0 bar) maksimalt
luftarbejdstryk*

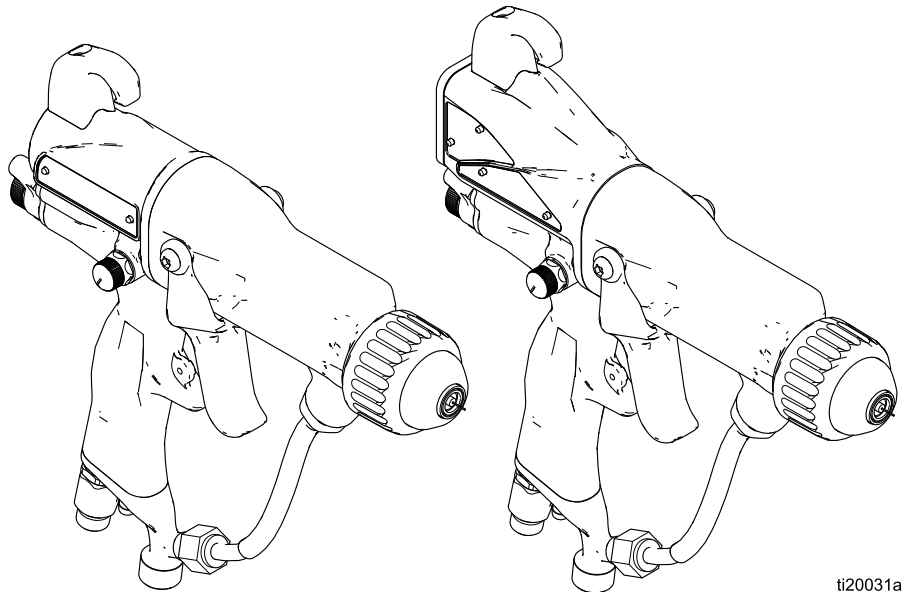

ti20031a


Relaterede håndbøger

Hånd-bog nr.	Beskrivelse
3A2494	Pro Xp elektrostatisk luftsprøjtepistol
3A2495	Pro Xp elektrostatisk luftdrevet sprøjtepistol
3A2496	WB100 isoleringssystem og Pro Xp 60 WB pistol
3A2497	WB3000 isoleringssystem og Pro Xp 60 AA WB pistol
333010	Pro Xp med automatisk luftsprøjtepistol
333011	Pro Xp automatisk AA sprøjtepistol
333012	Pro Xp automatisk vandbåren luftsprøjtepistol og WB100 isolationssystem
333013	Pro Xp med automatisk vandbåren AA-sprøjtepistol og WB3000 isoleringssystem

Oversigt

Runde sprøjtesæt har et hvirlvende, langsomt, rundt, kegleformet mønster for at opnå fremragende finish og elektrostatisk omgreb. Denne ventilatorventil kan bruges til at justere mønsterstørrelsen. Runde sprøjtesæt fungerer bedst med en produktionshastighed på lav til medium.

- **Varenr. 25N836, lille mønster (8 mm)**
Bruger dobbelt indvendigt og udvendigt forstøvningsluftdesign for at opnå bedre forstøvning ved lavt luftflow. Giver mindre mønstre, mindre end 10 cm. Bedst til flowhastigheder under 227 g/min.
- **Varenr. 25N837, mellemstort mønster (12 mm)**
Bruger dobbelt indvendigt og udvendigt forstøvningsluftdesign for at opnå bedre forstøvning ved lavt luftflow. Giver mindre mønstre, mindre end 15 cm. Bedst til flowhastigheder op til 340 g/min.

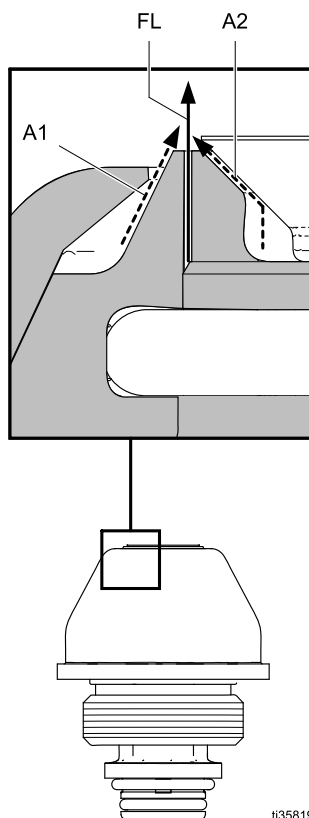

t35819a

Element	Beskrivelse
FL	Væskeflow
A1	Udvendt luftflow
A2	Indvendigt luftflow

Montering

 ADVARSEL				
		 MPS / bstr / PSI		
BRAND- OG EKSPLOSIONSFARE For at forebygge brand og eksplosion skal du slukke for elektrostatik og følge Skylningsproceduren i håndbogen for din elektrostatiske pistol, før du installerer dette sæt.				
FARE I FORBINDELSE MED TRYKSAT UDSTYR Dette udstyr forbliver under tryk, indtil trykket fjernes manuelt. For at forhindre alvorlig personskade fra væske under tryk, som f.eks. væskesprøjt, skal du følge proceduren for trykaflastning i håndbogen for din elektrostatiske pistol, før du installerer dette sæt.				

1. Skyl pistolen som beskrevet i håndbogen for din elektrostatiske pistol.
2. Følg proceduren for trykaflastning i håndbogen for din elektrostatiske pistol.
3. Fjern holderingen og lufthætten.
BEMÆRK: Udløs pistolen, mens du fjerner dysen, for at hjælpe med at tømme pistolen og forhindre, at eventuel tilbageværende maling eller opløsningsmiddel kan trænge ind i luftpassagerne.
4. Udløs pistolen, mens du fjerner væskedysen.
BEMÆRK: Brug silikonefrit fedt, varenr. 111265, på den lille O-ring (4c). Undgå at bruge for meget fedt. Undlad at smøre den ledende kontaktring (4b).

5. Sørg for, at den ledende kontaktring (4b) og den lille O-ring (4a) er korrekt placeret på den runde sprøjtedyse (4). Smør den lille O-ring (4a) med lidt smørelse.
6. Kontrollér, at elektrodenålen er fingerspændt.
7. Udløs pistolen, mens du installerer væskedysen (4) med multifunktionsværktøjet, der følger med pistolen. Spænd, indtil væskedysen sidder fast i pistolløbet (1/8 til 1/4 omgang længere end håndspændt).
8. Sørg for, at O-ringene (4c og 4d) er placeret korrekt. Skub den indvendige lufthætte (3) hen over elektroden, og skru den på dysen.
9. Tryk på den runde forstøver (3c) og monter lufthætten (5). Monter holderingen (6) igen.

BEMÆRK: Enheder, der er markeret med en ★, vises til orientering og er ikke inkluderet i sættet.

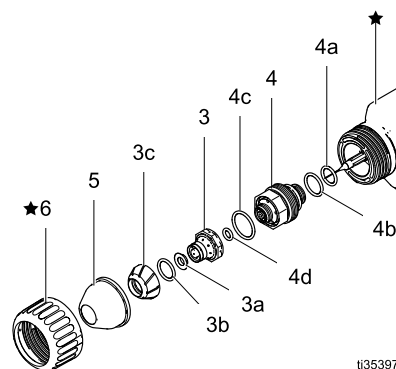


Figure 1 Rund sprøjtelufthætte, forstøver og dyse

10. Test pistolmodstanden som beskrevet i håndbogen for din pistol.

Justering af væske og luftflow


I mange runde sprøjteapplikationer, er det ønskeligt, at anvende en meget lav lufthætteflow for at minimere mønsterhastigheden og maksimere effektiviteten. Følg denne procedure for at opnå det mest effektive mønster.

1. Luk ventilatorventilen ved at dreje ventilen så langt som muligt med uret. Dette styrer den ydre luftflow.
2. Luk forstøverventilen helt ved at dreje den mod uret, og åbn den derefter ved at dreje den én omgang. Dette styrer den indre luftflow.
3. Åbn for ES på on/off-ventilen, og juster derefter pistolens luftindtagstryk for at opretholde 45 psi ved pistolindtaget. LED-indikatoren skal forblive grøn.
4. Sluk for ES på TÆND/SLUK-knappen.
5. Juster væsketrykket til pistolen for at opnå den ønskede flowhastighed for væsken.
6. Foretag en sprøjtetest for at kontrollere forstøvningsniveauet.
 - For at forbedre forstøvningen øges det indre luftflow ved at dreje forstøvningsventilen med uret.
 - Hvis der er behov for mere luftflow, øg pistolens indtagstryk.
7. For at reducere mønsterstørrelsen skal du tilføje luft udefra og øge luftflowet ved at åbne ventilatorventilen.
8. Når du er klar til at begynde at sprøjte, skal du dreje TÆND/SLUK-knappen på ES til on.


Rengøring af lufthætten

For at rengøre lufthætten, skal du gøre følgende:

1. Følg proceduren for trykafslætning i brugervejledningen for din elektrostatisk pistol.
2. Fjern holderingen og den udvendige lufthætte.
3. Skru den indvendige lufthætte af for at fjerne den indvendige lufthætte og forstøveren.
4. Læg delene i blød i et kompatibelt opløsningsmiddel og blæs passagerne fri med luft.
5. Hvis du har mistanke om, at nogle passager er tilstoppede, skal du bruge en skrueetrækker til at fjerne forstøveren fra den indre lufthætte for at efterse de indre væskeflowspassager.

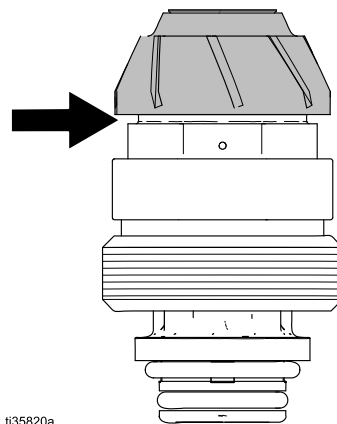

6. Brug et tyndt værktøj til at fjerne deflektoren fra den indre lufthætte for at få adgang de indre luftflowspassager. Vær meget forsigtig med ikke at beskadige eller forvrænge kanterne på delene.

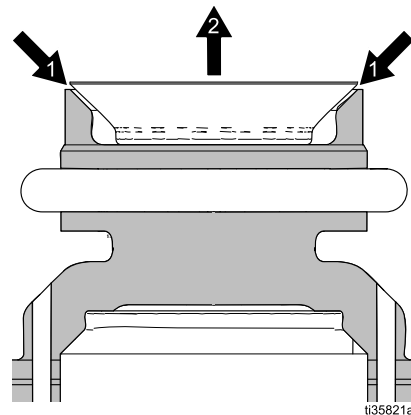

7. Efter rengøring skal du kontrollere, at alle O-ringe er placeret korrekt. Saml lufthætten igen.

California Proposition 65

CALIFORNIA RESIDENTS

 ADVARSEL: Cancer og skader på forplantningsevnen — www.P65warnings.ca.gov.

Gracos Standardgaranti

Graco garanterer, at alt udstyr, der henvises til i dette dokument, og som er fremstillet af Graco, og som bærer Gracos navn, er fri for materiale- eller fabrikationsfejl på den dato, hvor det sælges til den oprindelige køber med anvendelse for øje. Med undtagelse af eventuelle særlige, udvidede eller begrænsede garantier, der måtte blive udstedt af Graco, påtager Graco sig i en periode på tolv måneder fra købsdatoen at reparere eller udskifte enhver del af udstyret, som Graco finder at være fejlbehæftet. Imidlertid vil enhver mangel i løb, håndtag, aftrækker, krog, indvendig strømforsyning og generator (undtagen turbinelejer) blive repareret eller udskiftet i seksogtredive måneder fra salgsdato. Denne garanti gælder kun, når udstyret installeres, betjenes og vedligeholdes i henhold til de af Graco anbefalede, skriftlige anvisninger.

Denne garanti dækker ikke, og Graco påtager sig intet ansvar for, almindelig slitage eller eventuelle funktionsfejl, beskadigelse eller slitage, der skyldes ukorrekt installation, anvendelse til forkerte formål, slid, korrosion, utilstrækkelig eller forkert vedligeholdelse, forsømmelighed, uheld, ukorrekte tekniske indgreb eller udskiftning med komponentdele, der ikke er fremstillet af Graco. Graco påtager sig endvidere intet ansvar for funktionsfejl, beskadigelse eller slitage, der måtte skyldes, at det af Graco leverede udstyr ikke er foreneligt med konstruktioner, tilbehør, udstyr eller materialer, der ikke er leveret af Graco, eller som måtte skyldes ukorrekt konstruktion, fremstilling, installation, betjening eller vedligeholdelse af systemer, tilbehør, udstyr og materialer, der ikke er leveret af Graco.

Denne garanti er betinget af, at det udstyr, der hævdes at være fejlbehæftet, indsendes franko til en autoriseret Graco-forhandler til bekræftelse af den påståede fejl. Hvis den påståede fejl kan accepteres, foretager Graco reparation eller udskiftning af alle defekte dele uden beregning. Udstyret vil derefter blive sendt franko til den oprindelige køber. Såfremt en undersøgelse af udstyret ikke måtte afsløre nogen materiale- eller fabrikationsfejl, vil reparationen blive udført mod et rimeligt gebyr, der kan omfatte udgifter til dele, arbejds løn og forsendelse.

DENNE GARANTI ER DEN ENESTE, OG DEN TRÆDER I STEDET FOR ENHVER ANDEN GARANTI, DET VÆRE SIG UDTRYKkelig ELLER STILTIENDE, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL GARANTI OM SALGBARHED ELLER GARANTI OM EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL.

Gracos eneste forpligtelse og købers eneste afhjælpningsret i tilfælde af garantibrud skal være som ovenfor beskrevet. Køberen accepterer, at denne ikke har nogen anden afhjælpningsret (herunder, men ikke begrænset til, erstatning for utilsigtet eller følgemæssig driftstab, mistet omsætning, personskade eller tingsskade eller noget andet deraf afledt eller følgende tab). Ethvert søgsmål for garantibrud skal anlægges inden to (2) år fra købsdatoen.

GRACO GIVER INGEN GARANTI OG FRASIGER SIG ENHVER STILTIENDE GARANTI OM SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL I FORBINDELSE MED TILBEHØR, UDSTYR, MATERIALER ELLER KOMPONENTER, DER SÆLGES AF, MEN IKKE ER FREMSTILLET AF GRACO. Sådanne genstande, der sælges men ikke er fremstillet af Graco (f.eks. elektromotorer, kontakter, slanger osv.), er omfattet af sådanne eventuelle garantier, som ydes af producenterne af disse genstande. Graco vil i rimeligt omfang bistå køberen i forbindelse med krav, der rejses som følge af brud på sådanne garantiforpligtelser.

Graco påtager sig under ingen omstændigheder erstatningsansvar for indirekte, utilsigtede, særlige eller følgemæssige skader som følge af Gracos levering af udstyr i forbindelse hermed eller som følge af leverance, ydelse eller anvendelse af produkter eller andre varer, der sælges i forbindelse hermed, uanset om sådanne skader skyldes kontraktbrud, garantibrud, forsømmelighed fra Gracos side eller andre forhold.

FOR GRACO-KUNDER I CANADA

Parterne anerkender, at de har krævet, at nærværende dokument samt alle dokumenter, varsler og søgsmål, der er tiltrådt, givet eller indledes som følge heraf eller direkte eller indirekte i forbindelse hermed, udfærdiges på engelsk. Les parties reconnaissent avoir convenu que la rédaction du présente document sera en Anglais, ainsi que tous documents, avis et procédures judiciaires exécutés, donnés ou intentés à la suite de ou en rapport, directement ou indirectement, avec les procédures concernées.

Oplysninger om Graco

For at få de seneste nyheder om Gracos produkter bedes du besøge www.graco.com. For patentoplysninger, se www.graco.com/patents.

Sådan afgives en ordre: Kontakt din Graco-forhandler, eller ring for at få oplyst nærmeste forhandler.

Tlf.: +1 612-623-6921 **eller gratis:** 1-800-328-0211 **Fax:** 612-378-3505

Dette dokument - såvel tekst som illustrationer - afspejler de senest tilgængelige produktoplysninger på tidspunktet for offentliggørelsen heraf.

Graco forbeholder sig ret til at foretage ændringer uden forudgående varsel.

For patentoplysninger, se www.graco.com/patents.

Originale instruktioner. Denne manual indeholder engelsk, MM 3A6829

Graco hovedkvarterer: Minneapolis

Internationale kontorer: Belgien, Kina, Japan, Korea

GRACO INC. OG DATTERSELSKABER • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA

Copyright 2019, Graco Inc. Alle Gracos produktionssteder er certificerede iht. ISO 9001.

www.graco.com

Revidering B April 2020