

Rukovanje, popravak, dijelovi



SaniSpray HP™ ProPack Komplet za ruksak 25T780, 25T781

3A8370C

HR

Za upotrebu s Graco SaniSpray HP 20 bežičnim i HP 20 elektrostatskim ručnim raspršivačima.

Za prijenosno raspršivanje odobrenih dezinficijensa na bazi vode. Nije za nanošenje arhitektonskih boja i premaza. Uporaba u prostorima s eksplozivnom atmosferom ili na lokacijama klasificiranim kao opasne nije dozvoljena. Samo za profesionalnu uporabu.



Važne sigurnosne upute

Pročitajte sva upozorenja i upute u ovom priručniku, u priručniku raspršivača, na raspršivaču i na uređaju ProPack prije upotrebe opreme. Upoznajte se s regulatorima uređaja i naučite pravilno upotrebljavati opremu. Spremite ove upute.




Važni medicinski podaci

Pročitajte karticu s medicinskim upozorenjem koju ste dobili uz raspršivač. Ona sadrži informacije za liječnika o liječenju ozljede od ubrizgavanja. Neka bude uz vas dok radite s opremom.



www.graco.com/sanisprayhp20esupport

UPOZORENJE	
 	KEMIJSKA OPASNOST Kako biste sprječili teške ozljede: <ul style="list-style-type: none">• Slijedite sve upute i zahtjeve na naljepnici dezinficijensa. Saveznim je zakonom zabranjeno upotrebljavati EPA-odobreni dezinficijensi na način suprotan onomu opisanom na naljepnici.• Isperite nakon svake upotrebe. Dezinficijens nikad nemojte držati u opremi.• Obavezno upotrebljavajte odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu.

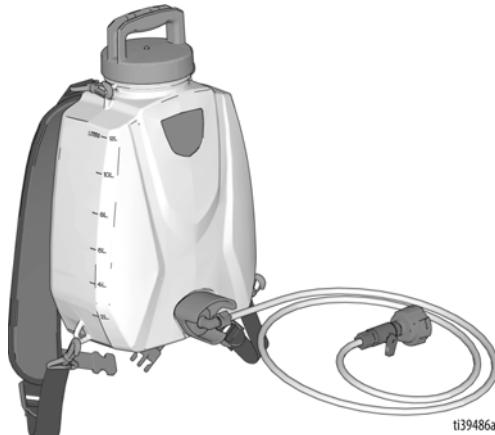

ti39486a



Koristite se isključivo originalnim zamjenskim dijelovima tvrtke Graco.

Upotrebom zamjenskih dijelova koje ne proizvodi Graco mogli biste ostati bez jamstva.

PROVEN QUALITY. LEADING TECHNOLOGY.

Sadržaj

Sadržaj


Upoznajte vaš ProPack	3
Pokretanje	4
Postupak otpuštanja tlaka	4
Početak novog posla	4
Namještanje traka ruksaka	6
Kako se izvodi raspršivanje	7
Punjene ProPacka	7
Čišćenje i skladištenje	8
Čišćenje raspršivača	8
Čišćenje ProPacka	8
Skladištenje	9
Rješavanje problema	10
Dijelovi	11
Popis dijelova - SaniSpray HP ProPack	11
Tehnički podaci	12
Recikliranje i zbrinjavanje	13
Kraj radnog vijeka proizvoda	13
Kalifornijski propis 65	13
Ograničeno jamstvo tvrtke Graco	14
Obavijesti tvrtke Graco	15

Povezani priručnici

3A7649	Bežični SaniSpray HP 20
3A8070	Elektrostatski SaniSpray HP 20

Korisničke priručnike možete pronaći i na web-mjestu www.graco.com

Upoznajte vaš ProPack

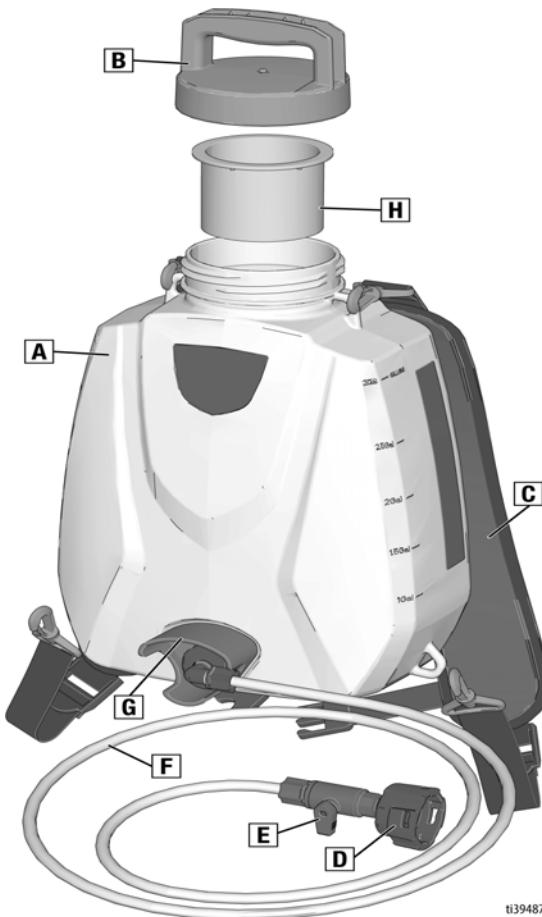

ti39487a

A	Spremnik za ProPack
B	Poklopac
C	Remen za ruksak
D	Adapter za raspršivač

E	Drška ventila
F	Crijevo
G	Zaštitni čep
H	Filtar za ProPack

Pokretanje

Postupak otpuštanja tlaka




Kada vidite ovaj simbol, izvedite postupak za otpuštanje tlaka.



Za vrijeme uporabe ovaj raspršivač razvija unutarnji pritisak od 1000 psi (6,9 MPa, 68,9 bara). Kako biste izbjegli ozbiljne ozljede od tekućine pod tlakom kao što je ubrizgavanje u kožu i prskanje tekućine, slijedite **Postupak otpuštanja tlaka** svaki put kada prestanete raspršivati i prije čišćenja, provjere, održavanja ili transporta opreme. Pročitajte sva upozorenja u priručniku raspršivača.

1. Uklonite akumulator iz raspršivača.
2. Za otpuštanje tlaka okrenite gumb za punjenje prema dolje u položaj PRIME.

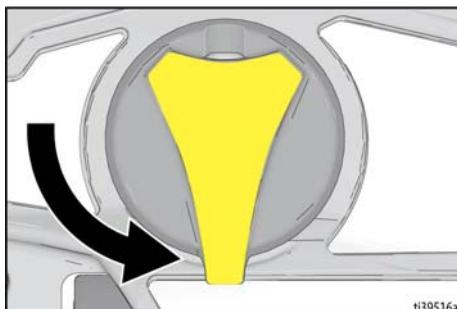

Početak novog posla


Držite se smjernica proizvođača na naljepnici dezinficijensa. Ako je potrebno razrjeđivanje, propisno razrijedite dezinficijens.

Ako raspršivač koristite prvi put, pogledajte **Ispiranje novog raspršivača** u priručniku raspršivača.

1. Provedite **Postupak otpuštanja tlaka**, stranica 4.

NAPOMENA: Ako upotrebljavate SaniSpray HP 20 elektrostatski raspršivač, provjerite da se sklop napajanja za elektrostatski naboј nalazi u položaju OFF (Isključeno).

2. Okrenite ručicu ventila udesno u zatvoreni položaj.

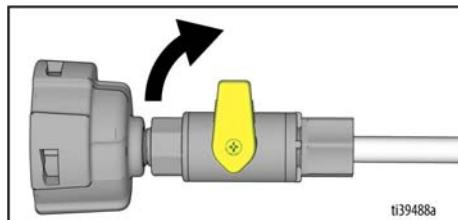

3. Provjerite da se filter za ProPack nalazi u spremniku za ProPack. Napunite spremnik za ProPack propisno pripremljenim dezinficijensom.

NAPOMENA: Razina tekućine mora biti iznad priključka za crijevo na spremniku za ProPack.

OBAVIJEŠT


Za rad raspršivača potrebno je napuniti crijevo tekućinom. Ne pokrećite rad raspršivača na suho, doći će do oštećenja crpke.

4. Napunite ProPack na sljedeći način:


- Držite adapter za ProPack i crijevo ispod spremnika za ProPack.
Usmjerite prema kanti za otpad.

NAPOMENA: Crijevo za vrijeme punjenja ne smije prelaziti preko ramena niti se smije objesiti kroz remen ruksaka.


- Okrenite ručicu ventila ulijevo u zatvoreni položaj.
- Pustite da tekućina 5 sekundi teče iz adaptéra raspršivača.

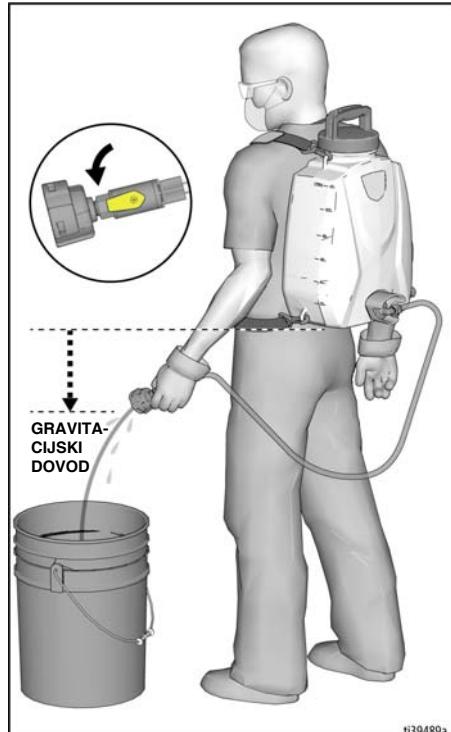

- Okrenite ručicu ventila udesno u zatvoren položaj.

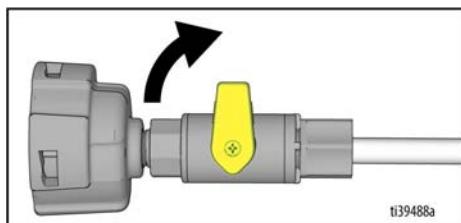


- Uklonite filter crpke s raspršivača.

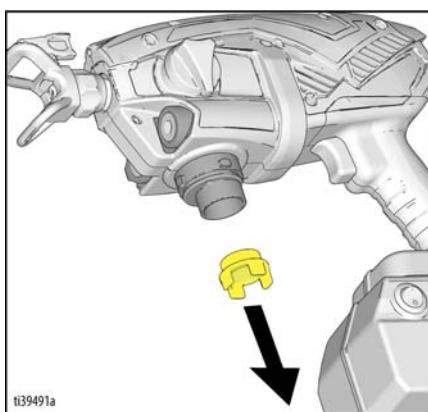

- Spojite ProPack na raspršivač na sljedeći način:

- Poravnajte ručicu ventila s gumbom za punjenje na raspršivaču.
- Gurnite adapter raspršivača na raspršivač. Zakrenite ga da se fiksira.

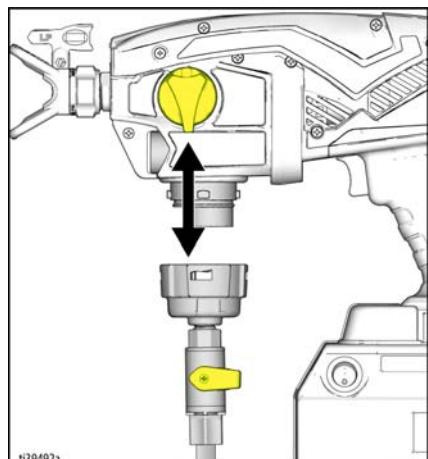


Pokretanje


7. Napunite crpu dezinficijensom na sljedeći način:
 - a. Provjerite je li gumb za punjenje na raspršivaču okrenut prema dolje, u položaj PRIME.
 - b. Ugradite potpuno napunjenu bateriju u raspršivač.
 - c. Regulator brzine na raspršivaču podešite na 10.
- f. Okrenite raspršivač naopako. Povlačite otponaci i raspršujte 5 sekundi. Ako raspršivač ne započne raspršivanje za 5 sekundi, **ZASTAVITE** i ponovite **Početak novog posla**, stranica 4.



- d. Okrenite ručicu ventila ulijevo u zatvoreni položaj.
- e. Mlaznica za raspršivanje mora biti u položaju za raspršivanje. Gumb za punjenje na raspršivaču okrenite prema naprijed, u položaj za raspršivanje (SPRAY).

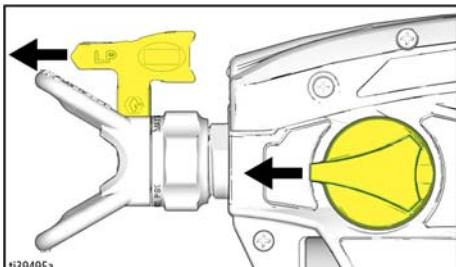

NAPOMENA: Raspršivač mora raspršivati dezinficijens 5 sekundi kako bi se napunio prije prelaska na korak 8.

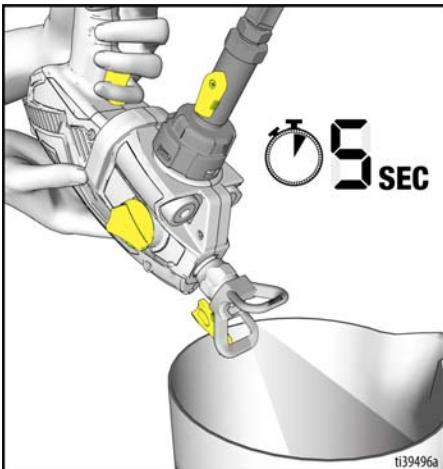

OBAVIJEŠT

Ne upotrebljavajte raspršivač bez tekućine. Pokretanjem suhog raspršivača doći će do oštećenja crpke.

8. Možete početi s prskanjem!

Namještanje traka ruksaka

Za najbolje rezultate, podešavanje remena obavite kada nosite ProPack koji je pun dezinficijensa. ProPack treba biti udobno naslonjen na donji dio leđa, a ipak dopuštati slobodno kretanje za rad s opremom.

Kako se izvodi raspršivanje

Kako se izvodi raspršivanje

Pogledajte u priručniku raspršivača **Kako se izvodi raspršivanje**. Pročitajte sva upozorenja i upute u priručniku raspršivača kao i na raspršivaču.

NAPOMENA: Ako upotrebljavate elektrostatski raspršivač SaniSpray HP 20, prije početka raspršivanja, okrenite sklopku napajanja za elektrostatski naboј u položaj ON (uključeno). Kada se povuče otponac, zasvijetlit će elektrostaticko svjetlo. Pogledajte upute za **Uzemljenje** u priručniku raspršivača.

Ako raspršivač ne raspršuje, pokušajte sljedeće korake:

- Ponovite **Početak novog posla**, stranica 4, za punjenje ProPacka i raspršivača.
- Razina dezinficijensa u ProPacku je možda niska. Preostala tekućina može se prebaciti u sklop posude od 42 unce ili se treba dopuniti ProPack. Ako želite napuniti spremnik za ProPack, slijedite **Punjjenje ProPacka**, stranica 7.
- Uvjerite se da mlaznica za raspršivanje nije začepljena. Pogledajte **Čišćenje začepljenja mlaznice** u priručniku raspršivača.
- Ako raspršivač i dalje ne radi, pogledajte **Rješavanje problema**, stranica 10.

Punjjenje ProPacka




OPASNOST OD KEMIJSKE REAKCIJE


Miješanje dezinficijensa može dovesti do silovite kemijske reakcije, što potencijalno može izazvati ozbiljne kemijske opekline. Obvezno u potpunosti očistite ProPack i crijevo prije prelaska na drugi dezinficijens.

1. Ako upotrebljavate elektrostatski raspršivač SaniSpray HP 20, okrenite sklopku napajanja za elektrostatski naboј u položaju OFF (isključeno).
2. Provedite **Postupak otpuštanja tlaka**, stranica 4.


3. Okrenite ručicu ventila udesno u zatvoreni položaj.

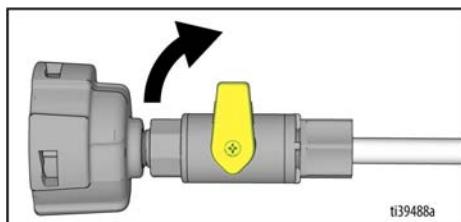

4. Uklonite adapter raspršivača s raspršivača. Postavite raspršivač na krpu kako biste uhvatili dio dezinficijensa koji bi mogao kapati.

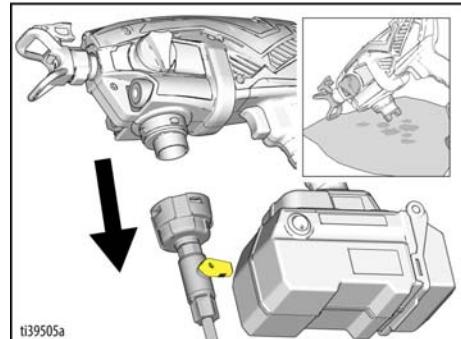

5. Odvojite poklopac od spremnika za ProPack.

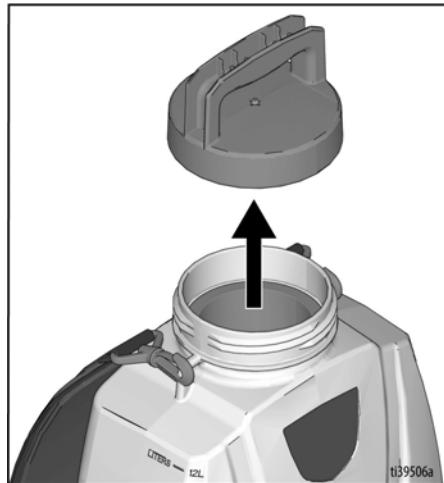

6. Slijedite korake 2 – 7 u poglaviju **Početak novog posla**, stranica 4.


Čišćenje i skladištenje

Čišćenje i skladištenje

Čišćenje raspršivača

Čišćenje raspršivača toploim vodom je obvezno nakon svake upotrebe kako biste iz njega uklonili dezinficijens i ostatke.

1. Provedite **Postupak otpuštanja tlaka**, stranica 4.
2. Okrenite ručicu ventila udesno u zatvoren položaj.

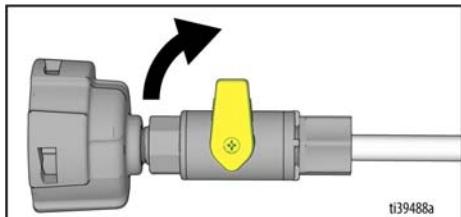

3. Uklonite adapter raspršivača s raspršivača. Postavite raspršivač na krpnu kako biste uhvatili dio dezinficijensa koji bi mogao kapatiti.

OBAVIEST

Dezinfcijens koji je preostao u raspršivaču oštetit će ga. Kako biste izbjegli oštećenja, obvezno ga nakon svake upotrebe temeljito isperite vodom. Ne skladištite raspršivač s dezinficijensom.


4. Slijedite upute za **Čišćenje i Skladištenje** u priručniku raspršivača.

Čišćenje ProPacka


Na kraju upotrebe svakog dana, očistite ProPack toploim vodom kako biste odstranili sav dezinficijens i sve ostatke.

1. Provjerite da se drška ventila nalazi u zatvorenom položaju.

2. Odvojite poklopac od spremnika za ProPack. Uklonite filter iz spremnika za ProPack.

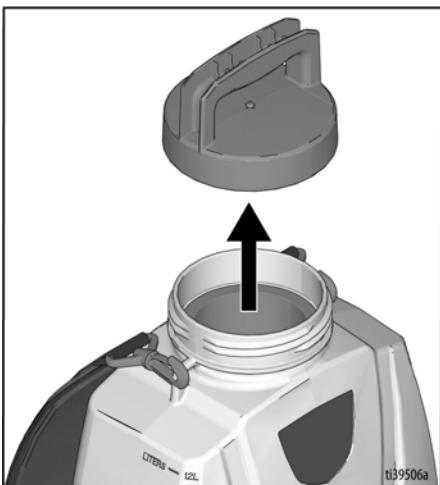

3. Izlijte višak dezinficijensa u kantu za otpad.

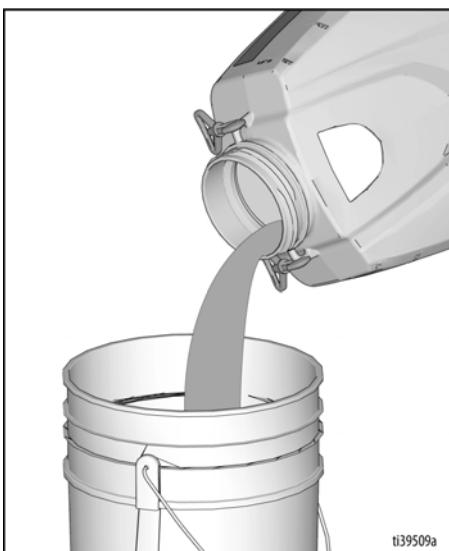


Čišćenje i skladištenje

4. Ugradite filter za ProPack i napunite spremnik za ProPack Tank topлом vodom.
5. Ispirite vodu kroz ProPack na sljedeći način:
 - a. Držite adapter raspršivača ispod spremnika za ProPack. Usmjerite prema kanti za otpad.
 - b. Okrenite ručicu ventila ulijevo u zatvoreni položaj.
 - c. Pustite da isteče sva voda iz spremnika za ProPack i crijeva.
6. Savi višak vode iz spremnika za ProPack izlijite u kantu za otpadnu tekućinu.
7. Provjerite je li tekućina istekla iz crijeva. Okrenite ručicu ventila udesno u zatvoreni položaj.
8. Zbrinite tekućinu u kantu za otpad prateći upute s naljepnice na spremniku dezinficijensa i primjenjive propise.
9. Mekom krpom namočenom u vodi očistite i obrišite dezinficijens s vanjske površine proPacka.

Skladištenje

- Pazite da se voda u ProPacku ili crijevu ne smrzne.
- Uskladište ProPack u uspravnom položaju.
- Uskladište ProPack u zatvorenom prostoru na hladnom i suhom mjestu.
- Pogledajte **Skladištenje** u priručniku raspršivača za više pojedinosti.

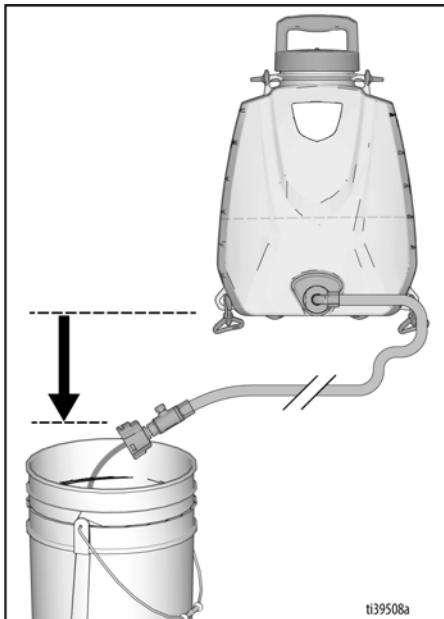

Rješavanje problema

Rješavanje problema



Uklonite bateriju iz raspršivača i ispustite tlak prije rastavljanja ili popravka. Pogledajte **Postupak otpuštanja tlaka**, stranica 4.




Dijagnostika raspršivača

Problem	Uzrok	Rješenje
Tekućina ne teče iz adaptera raspršivača	Ručica ventila je zatvorena.	Otvorite ručicu ventila.
	ProPack nije napunjen.	Ponovite Početak novog posla , stranica 4. Provjerite da se adapter raspršivača i crijevo nalaze ispod razine spremnika ProPacka. Crijevo ne smije prelaziti preko ramena niti se smije objesiti kroz remen ruksaka.
	Niska razina tekućine u spremniku za ProPack.	Dolijte tekućinu u spremnik za ProPack. Raspršivač i ProPack neće biti napunjeni kada je razina tekućine blizu 32 oz (1 litra).
Raspršivač proizvodi zvuk, ali se tekućina ne raspršuje kada se stisne otponac.	Raspršivač nije napunjen.	Napunite ProPack i raspršivač. Pogledajte Početak novog posla , stranica 4. Provjerite sljedeće: <ul style="list-style-type: none">Razina tekućine nalazi se iznad izlaznog priključka (više od približno 32 oz (1 litra)).U crijevu nema zraka.Ručica ventila je otvorena.
	Gumb za punjenje na raspršivaču mora u položaju PRIME.	Gumb za punjenje okrenite u položaj za raspršivanje SPRAY.
	Mlaznica za raspršivanje nije u položaju za RASPRŠIVANJE.	Okrenite mlaznicu za raspršivanje u položaj za RASPRŠIVANJE.
	Regulacija brzine na raspršivaču prenisko je podešena.	Povećavajte brzinu dok raspršivač na započne s raspršivanjem.
	Crpka raspršivača dostigla je kraj životnog vijeka.	Zamijenite sklop pumpe. Pogledajte priručnik raspršivača.
	Kad je otponac povučen raspršivač ne proizvodi nikakav zvuk.	Ugradite potpuno napunjenu bateriju. Problem s raspršivačem. Pogledajte rješavanje problema i priručniku raspršivača.
Tekućina curi iz crijeva blizu štitnika.	Opustite maticu na priključku spremnika, nemojte stisnuti brtvu.	Zategnite maticu s unutarnje strane spremnika za ProPack. Zamijenite sklop crijeva. Pogledajte Dijelovi , stranica 11.
	Kopča na remenu ruksaka je oštećena ili polomljena.	Zamijenite remen ruksaka. Pogledajte Dijelovi , stranica 11.

Dijelovi

SaniSpray HP ProPack

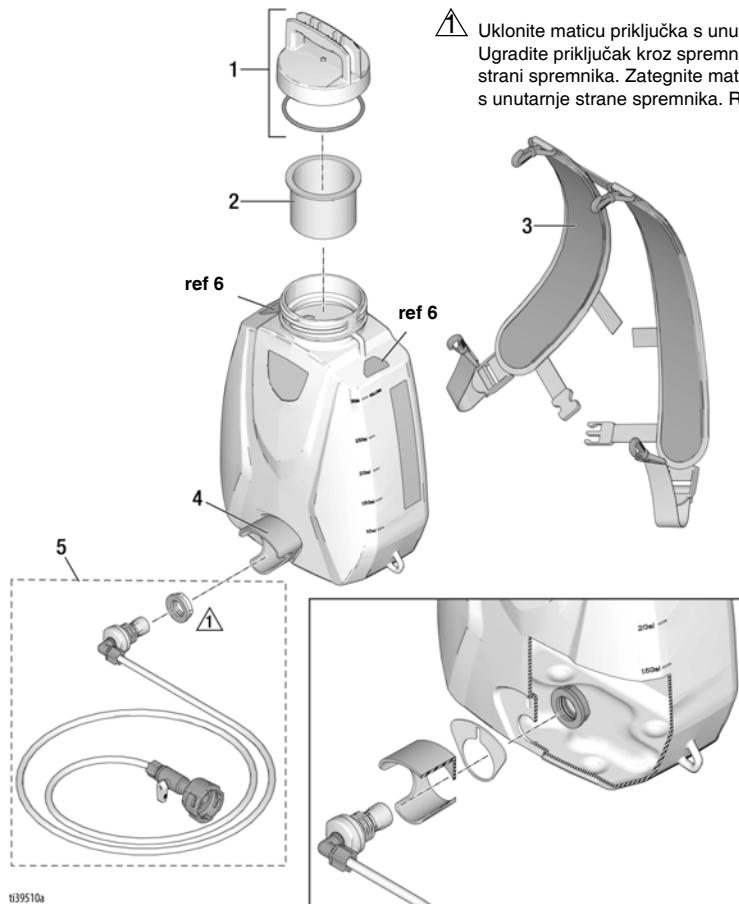

Popis dijelova - SaniSpray HP ProPack

Ref.	Opis	Dijela	Kol.
1	20A550	LID (sadrži O-prsten)	1
2	20A378	FILTAR	1
3	20A551	REMEN, ruksak	1
4	20A552	ZAŠITNI ČEP	1
5	20A379	CRIJEVOM, sklop	1
6▲	20A564	KOMPLET, natpis, upozorenje, ProPack	1

▲ Zamjenske naljepnice za sigurnost, privjesci i kartice mogu se nabaviti besplatno.

Tehnički podaci

Tehnički podaci

SaniSpray HP ProPack

	Američke	Metričke
Težina	3 lb	1,4 kg
Maksimalni volumen tekućine	3 galona	12 litara
Raspon temperature skladištenja	32° do 113°F	0° do 45°C
Raspon radne temperature	40° do 90°F	4° do 32°C
Raspon vlage skladištenja	0% do 95% relativne vlage, bez kondenzacije	
Dimenzije:		
ProPack u kutiji	12,75 x 8,75 x 19,5 inča	32 cm x 22 cm x 50 cm
Crijevo (duljina)	78 in.	198 cm

Recikliranje i zbrinjavanje

Kraj radnog vijeka proizvoda

Na kraju životnog vijeka proizvod rastavite i reciklirajte na odgovoran način.

- Provedite **Postupak otpuštanja tlaka**, stranica 4.

- Tekućine ispustite i odložite u skladu s primjenjivim propisima. Upute potražite u sigurnosno-tehničkom listu proizvođača materijala.

- Reciklirajte u skladu s primjenjivim propisima.

Kalifornijski propis 65

DRŽAVLJANI KALIFORNIJE

 **UPOZORENJE:** Rak i oštećenja na reproduktivnim organima – www.P65warnings.ca.gov.

Ograničeno jamstvo tvrtke Graco

Ograničeno jamstvo tvrtke Graco

Graco jamči da je sva oprema navedena u ovom dokumentu, a koju proizvodi Graco i koja nosi njegovo ime, bez oštećenja u materijalu i izradi na dan prodaje prvom kupcu za njegovu uporabu od strane ovlaštenog distributera tvrtke Graco. Tvrta Graco će, ukoliko se utvrde oštećenja originalnih dijelova, unutar devedeset (90) dana od datuma prodaje osigurati zamjenske dijelove. Ovo jamstvo primjenjuje se jedino ako je oprema postavljena, korištena i održavana sukladno pismenim preporukama tvrtke Graco.

Ovo jamstvo ne obuhvaća, i tvrtka Graco nije odgovorna za općenitu istrošenost uređaja ili bilo kakav kvar, oštećenje ili istrošenost nastale uslijed pogrešnog postavljanja, pogrešne primjene, abrazije, korozije, neodgovarajućeg ili neispravnog održavanja, nemara, nezgode, neovlaštenog rukovanja ili zamjene s neoriginalnim dijelovima drugih proizvođača. Tvrta Graco nije odgovorna ni za kvar, oštećenje ili istrošenost nastalu zbog nekompatibilnosti opreme Graco sa strukturama, dodatnim priborom, opremom ili materijalom koji ne isporučuje tvrtka Graco ili zbog neodgovarajućeg dizajna, proizvodnje, postavljanja, rada ili održavanja struktura, dodatnog pribora, opreme ili materijala koje ne isporučuje tvrtka Graco.

ODOVJE EKSKLUSIVNO JAMSTVO I ZAMJENJUJE SVA DRUGA IZRIČITA ILI IMPLICIRANA JAMSTVA, UKLJUČUJUĆI, ALI NIJE OGRANIČENO NA JAMSTVO O MOGUĆNOSTI PRODAJE ILI JAMSTVO O PRIMJERENOSTI ZA NEKU ODREĐENU NAMJENU.

Isključiva obveza tvrtke Graco i isključivi pravni lijek kupca za bilo kakvo kršenje jamstva odredit će se u skladu s ovdje navedenim. Kupac je suglasan da neće biti dostupan nijedan drugi pravni lijek (isključujući, ali ne ograničavajući se na slučajne ili posljedične naknade štete za izgubljenu dobit, gubitak prodaje, ozljede osoba ili imovinske štete te bilo kakav drugi slučajni ili posljedični gubitak). Bilo kakav postupak zbog kršenja jamstva mora se pokrenuti unutar dvije (2) godine od datuma prodaje.

TVRTKA GRACO NE DAJE NIKAKVO JAMSTVO I ODBACUJE SVA IMPLICIRANA JAMSTVA DOPUSTIVOSTI ZA PRODAJU I PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU, U VEZI S DODATNIM PRIBOROM, OPREMOM, MATERIJALOM ILI KOMPONENTAMA KOJE TVRTKA GRACO PRODAJE ALI NE PROIZVODI.

Ovi dijelovi koje Graco prodaje, ali ne proizvodi (primjerice elektromotori, prekidači, cijevi i sl.) podložni su jamstvu svojih proizvođača, ako ono postoji. Tvrta Graco pružit će kupcu razumno pomoć u bilo kakvom postupku zbog kršenja ovakvih jamstava.

NI U KOM SLUČAJU TVRTKA GRACO NEĆE SNOSITI ODGOVORNOST ZA NEIZRAVNE, SLUČAJNE, POSEBNE ILI POSLJEDIČNE ŠTETU PROUZROČENE OVOM OPREMOM KOJU ISPORUČUJE TVRTKA GRACO, ILI OPREMANJEM, RADOM, ILI UPORABOM BILO KAKVIH PROIZVODA ILI DRUGIH PRODANIH DOBARA, BILO ZBOG KRŠENJA UGOVORA, KRŠENJA JAMSTVA, NEMARA TVRTKE GRACO ILI Z DRUGIH RAZLOGA.

Ovo jamstvo daje vam specifična zakonska prava, a mogli biste imati i druga prava koja bi mogla varirati u ovisnosti o državi, saveznoj državi ili pokrajini. Ovo jamstvo i ograničenje jamstva neće isključivati niti ograničavati ta prava (eventualna) protiv tvrtke Graco koja se ne mogu isključiti ili ograničiti u svjetlu primjenjivih zakona vaše države, savezne države ili pokrajine.

ZA KUPCE TVRTKE GRACO IZ SJEVERNE AMERIKE

Nazovite 1-844-241-9499 ili posjetite www.graco.com/techsupport i provjerite kako reklamirati potencijalno oštećenje u sklopu jamstva. Ako se prijavljeno oštećenje potvrdi, tvrtka Graco će vam poslati dijelove za popravak ili pak besplatno zamijeniti proizvod. Jamstvena i/ili servisna potraživanja za ovaj proizvod ne obrađuju distributeri tvrtke Graco ni servisni centri tvrtke Graco za opremu za bojenje.

ZA KUPCE TVRTKE GRACO IZ EUROPE, BLISKOG ISTOKA, AFRIKE I REGIJE AZIJA-PACIFIK

Obratite se u regionalni servisni centar ili ovlaštenom distributeru kako biste zatražili potraživanje u sklopu jamstva.

Obavijesti tvrtke Graco

Najnovije informacije o proizvodima Graco potražite na www.graco.com.

Podatke o patentima potražite na www.graco.com/patents.

ZА НАРУЧИВАЊЕ obratite se svom distributeru Graco ili nazovite 1-800-690-2894 kako biste doznali koji vam je najbliži distributer.

Svi pisani i vizualni podaci sadržani u ovom dokumentu odražavaju zadnje podatke o proizvodu dostupne u trenutku objave. Graco zadržava pravo izmjene bez prethodne najave.

Prijevod izvornih uputa. This manual contains Croatian. MM 3A8304

Sjedište tvrtke Graco: Minneapolis

Međunarodne podružnice: Belgija, Kina, Japan, Koreja

GRACO INC. AND SUBSIDIARIES • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA

Autorska prava 2021, proizvodne lokacije tvrtke Graco Inc. registrirane su u skladu s ISO 9001

www.graco.com

Revizija C, veljača 2021