

Λειτουργία, επισκευή, εξαρτήματα



SaniSpray HP™ ProPack

Κιτ συσκευής μεταφοράς στην πλάτη 25T780,
25T781

3A8387C

EL

Για χρήση με τα μηχανήματα ψεκασμού Graco SaniSpray HP 20 χωρίς καλώδιο και HP 20 ηλεκτροστατικού ψεκασμού χειρός. Για ψεκασμό όπου απαιτείται η μεταφορά απολυμαντικών με βάση το νερό εγκεκριμένων μόνο για εφαρμογές ψεκασμού. Ακατάλληλο για εφαρμογή αρχιτεκτονικών χρωμάτων και επιχρισμάτων. Δεν έχει εγκριθεί για χρήση σε χώρους με εκρηκτικό περιβάλλον ή σε περιοχές που έχουν ταξινομηθεί ως επικίνδυνες. Μόνο για επαγγελματική χρήση.



Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια

Προτού χρησιμοποιήσετε τον εξοπλισμό, διαβάστε όλες τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες στο παρόν εγχειρίδιο, στο εγχειρίδιο του μηχανήματος ψεκασμού και στο ProPack. Εξοικειωθείτε με τα χειριστήρια και τη σωστή χρήση του εξοπλισμού. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες.




Σημαντικές ιατρικές πληροφορίες

Διαβάστε την κάρτα των ιατρικών προειδοποιήσεων που παρέχεται με το μηχανήμα ψεκασμού. Περιέχει πληροφορίες αντιμετώπισης του τραυματισμού από έγχυση για τον ιατρό. Να την έχετε μαζί σας κατά τη λειτουργία του εξοπλισμού.



www.graco.com/sanisprayhp20support

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ	
   	ΧΗΜΙΚΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ Για την πρόληψη σοβαρού τραυματισμού: • Τηρείτε όλες τις οδηγίες και συμμορφώνεστε με τις απαιτήσεις που αναγράφονται στην ετικέτα του απολυμαντικού. Η χρήση εγκεκριμένου από την EPA απολυμαντικού με τρόπο διαφορετικό από τον αναγραφόμενο στην ετικέτα αποτελεί παραβίαση της ομοσπονδιακής νομοθεσίας. • Ξεπλένετε μετά από κάθε χρήση. Ποτέ μην αποθηκεύετε απολυμαντικό στη συσκευή. • Να χρησιμοποιείται μόνο με τα κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας.

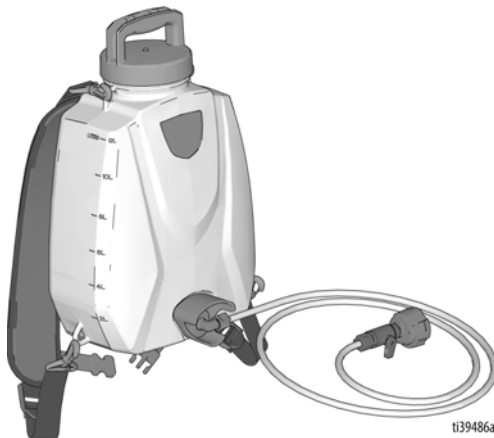

www.graco.com/techsupport

Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά γνήσια ανταλλακτικά Graco.

Η χρήση μη γνήσιων ανταλλακτικών της Graco μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την ακύρωση της εγγύησης.

PROVEN QUALITY. LEADING TECHNOLOGY.

Περιεχόμενα


Γνωρίστε το ProPack	3
Έναρξη	4
Διαδικασία εκτόνωσης πίεσης	4
Έναρξη νέας εργασίας	4
Ρύθμιση ιμάντα συσκευής μεταφοράς στην πλάτη	6
Τρόπος ψεκασμού	7
Επαναπλήρωση του ProPack	7
Καθαρισμός και αποθήκευση	8
Καθαρισμός μηχανήματος ψεκασμού	8
Καθαρισμός του ProPack	8
Αποθήκευση	9
Αντιμετώπιση προβλημάτων	10
Εξαρτήματα	11
Κατάλογος εξαρτημάτων - SaniSpray HP ProPack	11
Τεχνικές προδιαγραφές	12
Ανακύκλωση και απόρριψη	13
Τέλος κύκλου ζωής προϊόντος	13
Πρόταση νόμου πολιτείας Καλιφόρνιας 65	13
Περιορισμένη εγγύηση Graco	14
Πληροφορίες για την Graco	15

Σχετικά εγχειρίδια

3A7649	SaniSpray HP 20 χωρίς καλώδιο
3A8070	SaniSpray HP 20 ηλεκτροστατικού ψεκασμού

Εγχειρίδια διατίθενται επίσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.graco.com

Γνωρίστε το ProPack

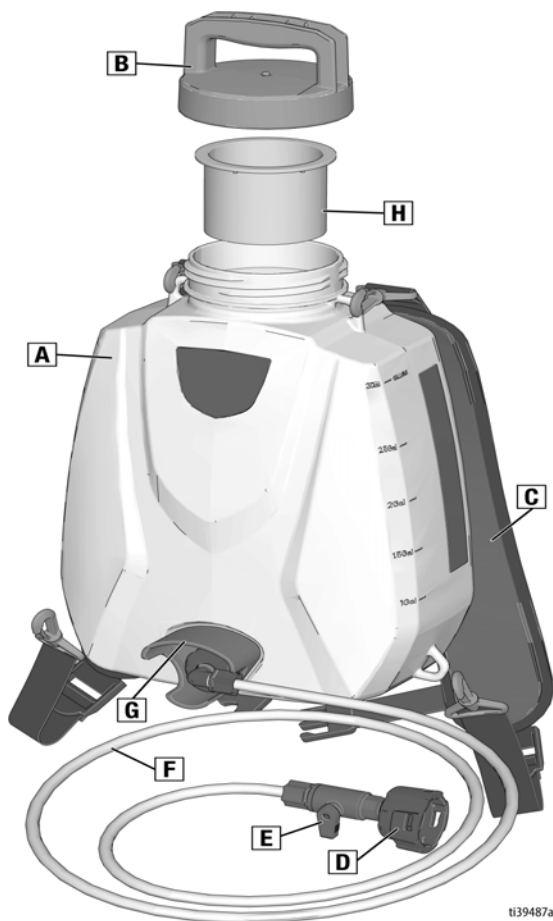

ti39487a

A	Δοχείο ProPack
B	Καπάκι
C	Ιμάντας συσκευής μεταφοράς στην πλάτη
D	Προσαρμογέας μηχανήματος ψεκασμού

E	Λαβή βαλβίδας
F	Ευκαμπτος σωλήνας
G	Προφυλακτήρας
H	Φίλτρο ProPack

Έναρξη

Διαδικασία εκτόνωσης πίεσης




Κάθε φορά που εμφανίζεται αυτό το σύμβολο πρέπει να εκτελείτε τη Διαδικασία εκτόνωσης πίεσης.



Αυτό το μηχάνημα ψεκασμού συσσωρεύει εσωτερική πίεση 1000 psi (6,9 MPa, 68,9 bar) κατά τη χρήση. Για να αποτρέψετε σοβαρό τραυματισμό από το υγρό που βρίσκεται υπό πίεση, όπως έγχυση στο δέρμα και διασκορπισμός υγρού, ακολουθήστε τη **Διαδικασία εκτόνωσης πίεσης** όταν σταματήσετε τον ψεκασμό και πριν από τον καθαρισμό, τον έλεγχο, τη συντήρηση ή τη μεταφορά του εξοπλισμού. Διαβάστε όλες τις προειδοποιήσεις στο εγχειρίδιο του μηχανήματος ψεκασμού.

1. Αφαιρέστε την μπαταρία από το μηχάνημα ψεκασμού.
2. Στρέψτε το κουμπί προέγχυσης στο μηχάνημα ψεκασμού προς τα κάτω στη θέση ΠΡΟΕΓΧΥΣΗ για να εκτονώσετε την πίεση.

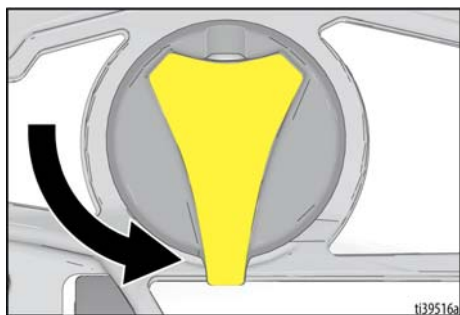

Έναρξη νέας εργασίας


Για τις οδηγίες του παρασκευαστή σχετικά με τη σωστή χρήση, ανατρέξτε στην ετικέτα του απολυμαντικού. Εάν απαιτείται αραίωση, αραιώστε κατάλληλα το απολυμαντικό.

Αν χρησιμοποιείτε το μηχάνημα ψεκασμού για πρώτη φορά, βλ. **Έκπλυση νέου μηχανήματος ψεκασμού** στο εγχειρίδιο του μηχανήματος ψεκασμού.

1. Εκτελέστε τη **Διαδικασία εκτόνωσης πίεσης**, σελίδα 4.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν χρησιμοποιείτε μηχάνημα SaniSpray HP 20 ηλεκτροστατικού ψεκασμού, βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης λειτουργίας ηλεκτροστατικού φορτίου είναι στη θέση απενεργοποίησης.

2. Στρέψτε τη λαβή βαλβίδας δεξιόστροφα στην κλειστή θέση.

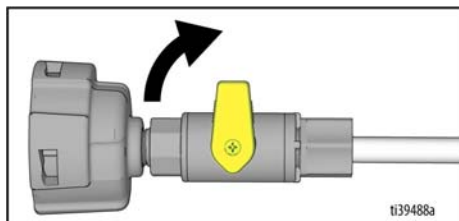

3. Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο του ProPack βρίσκεται στο δοχείο του ProPack. Γεμίστε το δοχείο του ProPack με κατάλληλα προετοιμασμένο απολυμαντικό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η στάθμη του υγρού πρέπει να βρίσκεται πάνω από τη σύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα στο δοχείο του ProPack.


ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα ψεκασμού, πρέπει να πραγματοποιήσετε προέγχυση στον εύκαμπτο σωλήνα με υγρό. Μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα ψεκασμού χωρίς υγρό, διότι θα προκαλέσετε βλάβη στην αντλία.


4. Πραγματοποιήστε προέγχυση στο ProPack ως εξής:
 - a. Κρατήστε τον προσαρμογέα και τον εύκαμπτο σωλήνα του ProPack κάτω από το δοχείο του ProPack. Στοιχεύστε προς το εσωτερικό του δοχείου αποβλήτων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά τη διαδικασία προέγχυσης, ο εύκαμπτος σωλήνας δεν πρέπει να βρίσκεται πάνω από τον ώμο ούτε να είναι περασμένος στον ιμάντα της συσκευής μεταφοράς στην πλάτη.


- b. Στρέψτε τη λαβή βαλβίδας αριστερόστροφα στην ανοικτή θέση.
- c. Αφήστε το υγρό να ρεύσει από τον προσαρμογέα του μηχανήματος ψεκασμού για 5 δευτερόλεπτα.

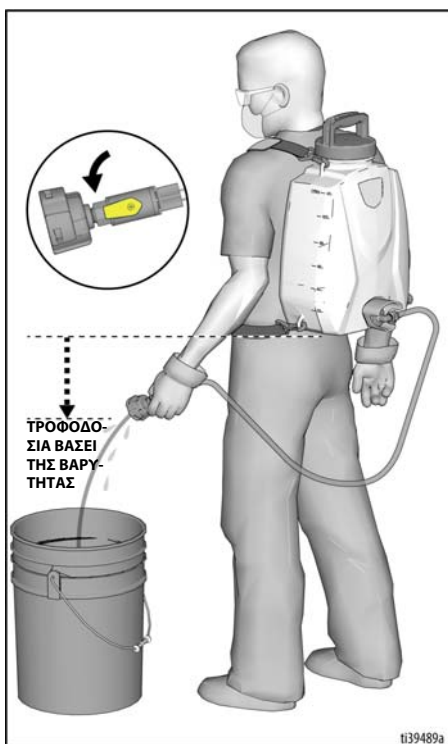


- d. Στρέψτε τη λαβή βαλβίδας δεξιόστροφα στην κλειστή θέση.

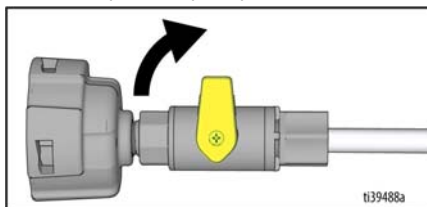

5. Αφαιρέστε το φίλτρο αντλίας από το μηχάνημα ψεκασμού.

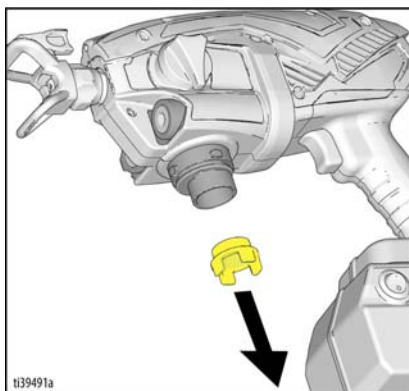


6. Συνδέστε το ProPack στο μηχάνημα ψεκασμού ως εξής:
 - a. Ευθυγραμμίστε τη λαβή βαλβίδας με το κουμπί προέγχυσης στο μηχάνημα ψεκασμού.
 - b. Ωθήστε τον προσαρμογέα του μηχανήματος ψεκασμού στο μηχάνημα ψεκασμού. Στρέψτε για να το ασφαλίσετε.

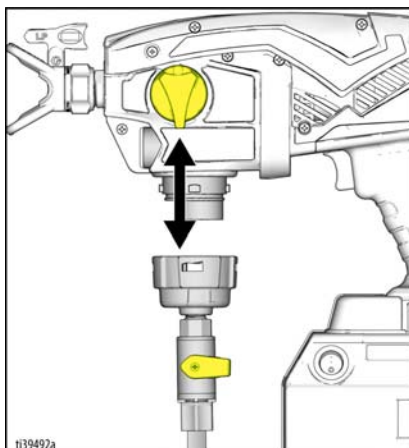

7. Πραγματοποιήστε προέγχυση της αντλίας με απολυμαντικό ως εξής:
 - a. Βεβαιωθείτε ότι το κουμπί προέγχυσης στο μηχάνημα ψεκασμού είναι στραμμένο προς τα κάτω στη θέση ΠΡΟΕΓΧΥΣΗ.
 - b. Τοποθετήστε μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία στο μηχάνημα ψεκασμού.
 - c. Θέστε το ρυθμιστικό ταχύτητας στο μηχάνημα ψεκασμού στη θέση 10.




- d. Στρέψτε τη λαβή βαλβίδας αριστερόστροφα στην ανοικτή θέση.
- e. Βεβαιωθείτε ότι το μπεκ ψεκασμού είναι μπροστά στη θέση ΨΕΚΑΣΜΟΣ. Στρέψτε το κουμπί προέγχυσης στο μηχάνημα ψεκασμού προς τα μπρος στη θέση ΨΕΚΑΣΜΟΣ.

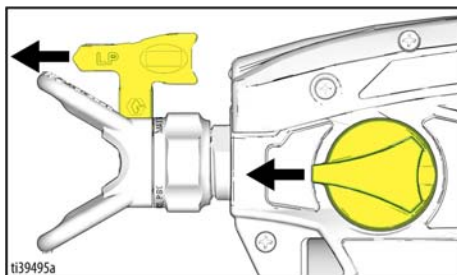

- f. Γυρίστε το μηχάνημα ψεκασμού ανάποδα. Τραβήξτε τη σκανδάλη και ψεκάστε για 5 δευτερόλεπτα. Εάν το μηχάνημα ψεκασμού δεν πραγματοποιήσει ψεκασμό εντός 5 δευτερολέπτων, **ΔΙΑΚΟΨΤΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ** και επαναλάβετε τη διαδικασία **Έναρξη νέας εργασίας**, σελίδα 4.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προτού προχωρήσετε στο βήμα 8, πρέπει να ψεκάσετε απολυμαντικό για 5 δευτερόλεπτα ώστε να πραγματοποιηθεί προέγχυση στο μηχάνημα ψεκασμού.

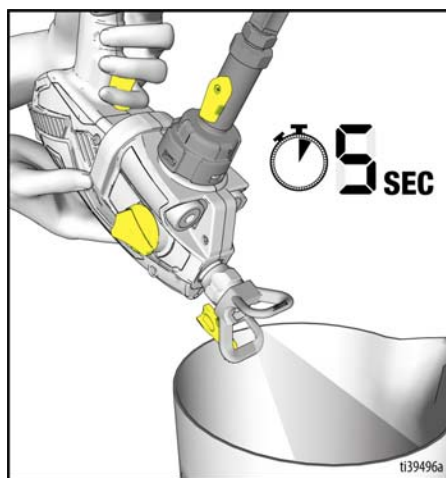

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην θέτετε σε λειτουργία το μηχάνημα ψεκασμού χωρίς υγρό. Εάν χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα ψεκασμού χωρίς υγρό, θα προκαλέσετε βλάβη στην αντλία.

8. Τώρα είστε έτοιμοι για ψεκασμό!

Ρύθμιση ιμάντα συσκευής μεταφοράς στην πλάτη

Για βέλτιστα αποτελέσματα, κάντε τις κατάλληλες ρυθμίσεις του ιμάντα ενώ φοράτε το ProPack γεμάτο με απολυμαντικό. Το ProPack θα πρέπει να εφαρμόζει άνετα στη μέση του χειριστή και να επιτρέπει ωστόσο επαρκή ελευθερία κινήσεων για εύκολο χειρισμό του εξοπλισμού.

Τρόπος ψεκασμού

Ανατρέξτε στην ενότητα **Τρόπος ψεκασμού** στο εγχειρίδιο του μηχανήματος ψεκασμού. Διαβάστε όλες τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες στο εγχειρίδιο του μηχανήματος ψεκασμού και στο μηχανήμα ψεκασμού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν χρησιμοποιείτε μηχανήμα SaniSpray HP 20 ηλεκτροστατικού ψεκασμού, προτού ξεκινήσετε να ψεκάζετε, θέστε τον διακόπτη λειτουργίας ηλεκτροστατικού φορτίου στη θέση ενεργοποίησης. Όταν πατήσετε τη σκανδάλη, θα ανάψει η λυχνία ηλεκτροστατικού φορτίου.

Ανατρέξτε στις οδηγίες της ενότητας **Γείωση** στο εγχειρίδιο του μηχανήματος ψεκασμού.

Αν το μηχανήμα ψεκασμού δεν ψεκάζει, δοκιμάστε μια από τις παρακάτω ενέργειες:

- Επαναλάβετε τη διαδικασία **Έναρξη νέας εργασίας**, σελίδα 4, για να πραγματοποιήσετε προέγχυση στο ProPack και στο μηχανήμα ψεκασμού.
- Η στάθμη του απολυμαντικού στο ProPack μπορεί να είναι χαμηλή. Μπορείτε να μεταφέρετε το εναπομείναν υγρό σε συγκρότημα κυπέλου 1,242 λίτρων (42 ounce) ή μπορείτε να γεμίσετε εκ νέου το ProPack. Για να γεμίσετε εκ νέου το δοχείο του ProPack, ακολουθήστε τη διαδικασία **Επαναπλήρωση του ProPack**, σελίδα 7.
- Βεβαιωθείτε ότι το μπεκ ψεκασμού δεν είναι φραγμένο. Βλέπε **Απόφραξη μπεκ** στο εγχειρίδιο του μηχανήματος ψεκασμού.
- Εάν το μηχανήμα ψεκασμού εξακολουθεί να μην ψεκάζει, βλέπε **Αντιμετώπιση προβλημάτων**, σελίδα 10.

Επαναπλήρωση του ProPack




ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ


Η ανάμειξη απολυμαντικών μπορεί να προκαλέσει βίαιη χημική αντίδραση και πιθανώς σοβαρά εγκαύματα λόγω χημικών. Καθαρίζετε πάντοτε πλήρως το ProPack και τον εύκαμπτο σωλήνα, προτού χρησιμοποιήσετε διαφορετικό απολυμαντικό.

1. Αν χρησιμοποιείτε μηχανήμα SaniSpray HP 20 ηλεκτροστατικού ψεκασμού, στρέψτε τον διακόπτη λειτουργίας ηλεκτροστατικού φορτίου στη θέση απενεργοποίησης.


2. Εκτελέστε τη **Διαδικασία εκτόνωσης πίεσης**, σελίδα 4.
3. Στρέψτε τη λαβή βαλβίδας δεξιόστροφα στην κλειστή θέση.

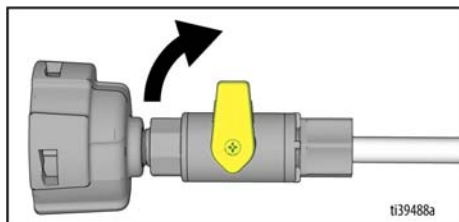

4. Αφαιρέστε τον προσαρμογέα του μηχανήματος ψεκασμού από το μηχανήμα ψεκασμού. Τοποθετήστε το μηχανήμα ψεκασμού σε ένα στουπί για να συλλέξετε τυχόν απολυμαντικό που μπορεί να στάξει.

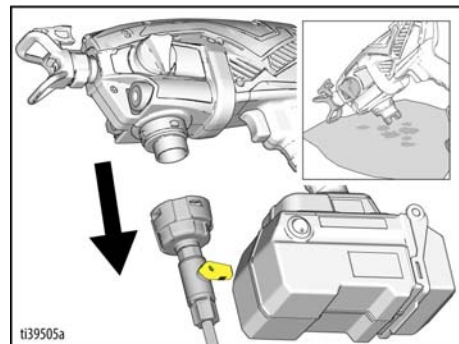

5. Αφαιρέστε το καπάκι από το δοχείο του ProPack Tank.

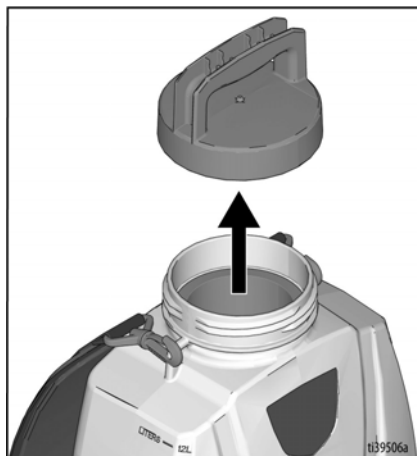


6. Ακολουθήστε τα βήματα 2 – 7 της ενότητας **Έναρξη νέας εργασίας**, σελίδα 4.

Καθαρισμός και αποθήκευση

Καθαρισμός μηχανήματος ψεκασμού

Μετά από κάθε χρήση πρέπει να καθαρίζετε το μηχάνημα ψεκασμού με χλιαρό νερό για να αφαιρέσετε τυχόν απολυμαντικό και υπολείμματα.

1. Εκτελέστε τη **Διαδικασία εκτόνωσης πίεσης**, σελίδα 4.
2. Στρέψτε τη λαβή βαλβίδας δεξιόστροφα στην κλειστή θέση.

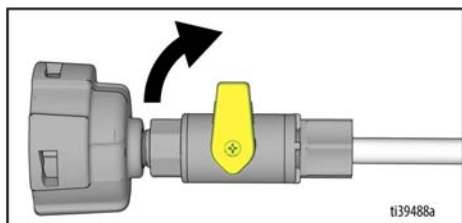

3. Αφαιρέστε τον προσαρμογέα του μηχανήματος ψεκασμού από το μηχάνημα ψεκασμού. Τοποθετήστε το μηχάνημα ψεκασμού σε ένα στουπί για να συλλέξετε τυχόν απολυμαντικό που μπορεί να στάξει.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Υπολείμματα απολυμαντικού στο μηχάνημα ψεκασμού θα προκαλέσουν ζημιά. Για να αποφύγετε την πρόκληση ζημιάς, ξεπλύνετε πάντοτε καλά με χλιαρό νερό μετά από κάθε χρήση. Μην αποθηκεύετε το μηχάνημα ψεκασμού με απολυμαντικό στο εσωτερικό του.


4. Ακολουθήστε τις οδηγίες για τον **Καθαρισμό** και την **Αποθήκευση** στο εγχειρίδιο του μηχανήματος ψεκασμού.

Καθαρισμός του ProPack


Μετά την καθημερινή χρήση, καθαρίζετε το ProPack με χλιαρό νερό για να αφαιρέσετε τυχόν απολυμαντικό και υπολείμματα.

1. Βεβαιωθείτε ότι η λαβή βαλβίδας είναι στην κλειστή θέση.


2. Αφαιρέστε το καπάκι από το δοχείο του ProPack Tank. Αφαιρέστε το φίλτρο από το δοχείο του ProPack.

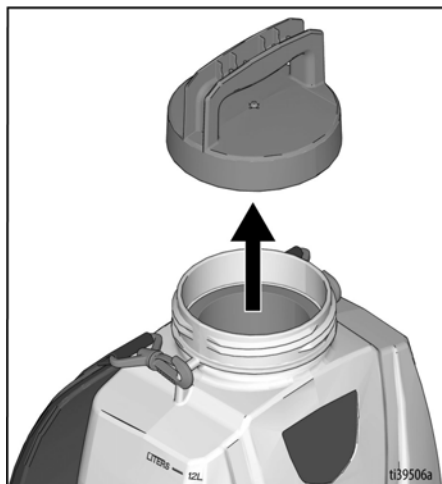

3. Χύστε τυχόν πλεόνασμα απολυμαντικού σε δοχείο αποβλήτων.

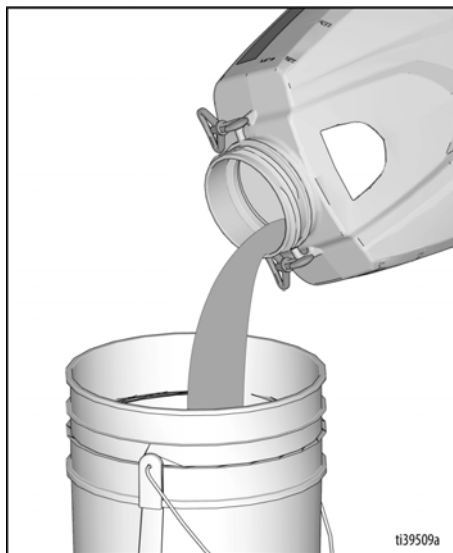

4. Τοποθετήστε το φίλτρο του ProPack και γεμίστε το δοχείο του ProPack με χλιαρό νερό.
5. Ξεπλύνετε το ProPack με νερό ως εξής:
 - a. Κρατήστε τον προσαρμογέα του μηχανήματος ψεκασμού κάτω από το δοχείο του ProPack. Στοχεύστε προς το εσωτερικό του δοχείου αποβλήτων.
 - b. Στρέψτε τη λαβή βαλβίδας αριστερόστροφα στην ανοικτή θέση.
 - c. Αφήστε όλο το νερό να αποστραγγιστεί από το δοχείο και τον εύκαμπτο σωλήνα του ProPack.
6. Χύστε τυχόν πλεονάζον νερό από το δοχείο του ProPack στο δοχείο αποβλήτων.
7. Βεβαιωθείτε ότι όλο το υγρό έχει αποστραγγιστεί από τον εύκαμπτο σωλήνα. Στρέψτε τη λαβή βαλβίδας δεξιόστροφα στην κλειστή θέση.
8. Απορρίψτε το υγρό στο δοχείο αποβλήτων, σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα του δοχείου απολυμαντικού και τις ισχύουσες διατάξεις.
9. Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί νοτισμένο με νερό για να καθαρίσετε και να σκουπίσετε το απολυμαντικό από το εξωτερικό του ProPack.

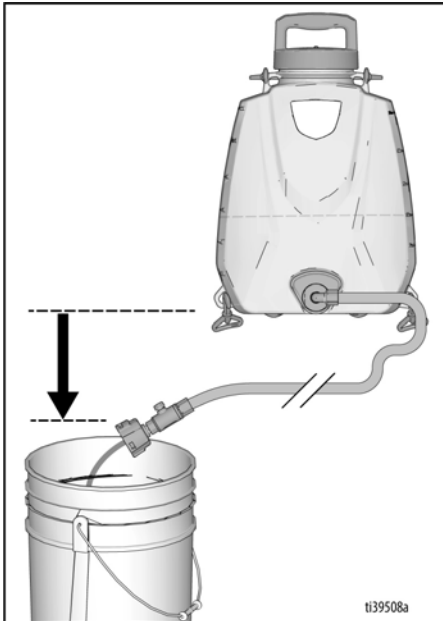

Αποθήκευση

- Μην αφήνετε νερό να παγώνει μέσα στο ProPack ή στον εύκαμπτο σωλήνα.
- Αποθηκεύετε το ProPack σε όρθια θέση.
- Αποθηκεύστε το ProPack σε κλειστό χώρο, σε δροσερό και ξηρό περιβάλλον.
- Για περαιτέρω οδηγίες, ανατρέξτε στο **Αποθήκευση** στο εγχειρίδιο του μηχανήματος ψεκασμού.

Αντιμετώπιση προβλημάτων



Πριν από την αποσυναρμολόγηση ή την επισκευή, αφαιρέστε τη μπαταρία από το μηχάνημα ψεκασμού και εκτονώστε την πίεση. Βλ. **Διαδικασία εκτόνωσης πίεσης**, σελίδα 4.




Διαγνωστικός έλεγχος μηχανήματος ψεκασμού

Πρόβλημα	Αιτία	Λύση
Δεν ρέει υγρό από τον προσαρμογέα του μηχανήματος ψεκασμού	Η λαβή βαλβίδας είναι κλειστή.	Ανοίξτε τη λαβή βαλβίδας.
	Δε έχει πραγματοποιηθεί προέγχυση στο ProPack.	Επαναλάβετε τη διαδικασία Έναρξη νέας εργασίας , σελίδα 4. Βεβαιωθείτε ότι κρατάτε τον προσαρμογέα και τον εύκαμπτο σωλήνα του μηχανήματος ψεκασμού κάτω από το δοχείο του ProPack. Ο εύκαμπτος σωλήνας δεν πρέπει να βρίσκεται πάνω από τον ώμο ούτε να είναι περασμένος στον μίαντα της συσκευής μεταφοράς στην πλάτη.
	Χαμηλή στάθμη υγρού στο δοχείο του ProPack.	Προσθέστε περισσότερο υγρό στο δοχείο του ProPack. Η προέγχυση στο μηχάνημα ψεκασμού και το ProPack μειώνεται όταν η στάθμη του υγρού είναι κοντά στο 1 λίτρο (32 oz).
Το μηχάνημα ψεκασμού βγάζει ήχο, αλλά δεν ψεκάζεται καθόλου υγρό όταν τραβιέται η σκανδάλη	Δεν έχει γίνει προέγχυση στο μηχάνημα ψεκασμού.	Πραγματοποιήστε προέγχυση στο ProPack και στο μηχάνημα ψεκασμού. Βλέπε Έναρξη νέας εργασίας , σελίδα 4. Βεβαιωθείτε για τα ακόλουθα: • Η στάθμη του υγρού βρίσκεται πάνω από το συνδετικό εξάρτημα στομίου εξόδου (πάνω από περίπου 1 λίτρο (32 oz)). • Δεν υπάρχει αέρας στον εύκαμπτο σωλήνα. • Η λαβή βαλβίδας είναι ανοικτή.
	Βεβαιωθείτε ότι το κουμπί προέγχυσης στο μηχάνημα ψεκασμού έχει τεθεί στη θέση ΠΡΟΕΓΧΥΣΗ.	Γυρίστε το κουμπί προέγχυσης στη θέση ΨΕΚΑΣΜΟΣ.
	Το μπεκ ψεκασμού δεν είναι στη θέση ΨΕΚΑΣΜΟΣ.	Στρέψτε το μπεκ ψεκασμού στη θέση ΨΕΚΑΣΜΟΣ.
	Το ρυθμιστικό ταχύτητας στο μηχάνημα ψεκασμού είναι ρυθμισμένο πολύ χαμηλά.	Αυξήστε την ταχύτητα μέχρι το μηχάνημα ψεκασμού να αρχίσει να ψεκάζει.
	Η αντλία του μηχανήματος ψεκασμού έχει φθάσει στο τέλος της διάρκειας ζωής της.	Αντικαταστήστε το συγκρότημα αντλίας. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του μηχανήματος ψεκασμού.
	Το μηχάνημα ψεκασμού δεν βγάζει ήχο όταν τραβιέται η σκανδάλη.	Τοποθετήστε πλήρως φορτισμένη μπαταρία.
	Πρόβλημα με το μηχάνημα ψεκασμού.	Βλέπε Αντιμετώπιση προβλημάτων στο εγχειρίδιο του μηχανήματος ψεκασμού.
Διαρροή υγρού από τον εύκαμπτο σωλήνα κοντά στον προφυλακτήρα	Χαλαρό περικόχλιο στο συνδετικό εξάρτημα του δοχείου, με αποτέλεσμα να μην συμπιέζεται το στεγανοποιητικό παρέμβυσμα.	Σφίξτε το περικόχλιο από το εσωτερικό του δοχείου του ProPack. Αντικαταστήστε το συγκρότημα εύκαμπτου σωλήνα. Βλέπε Εξαρτήματα , σελίδα 11.
	Το κλιπ του μίαντα δεν ασφαλίζει στο δοχείο του ProPack.	Αντικαταστήστε τον μίαντα της συσκευής μεταφοράς στην πλάτη. Βλέπε Εξαρτήματα , σελίδα 11.
Το κλιπ του μίαντα δεν ασφαλίζει στο δοχείο του ProPack.	Το κλιπ στον μίαντα της συσκευής μεταφοράς στην πλάτη έχει υποστεί ζημιά ή έχει σπάσει.	Αντικαταστήστε το κλιπ του μίαντα της συσκευής μεταφοράς στην πλάτη. Βλέπε Εξαρτήματα , σελίδα 11.

Εξαρτήματα

SaniSpray HP ProPack

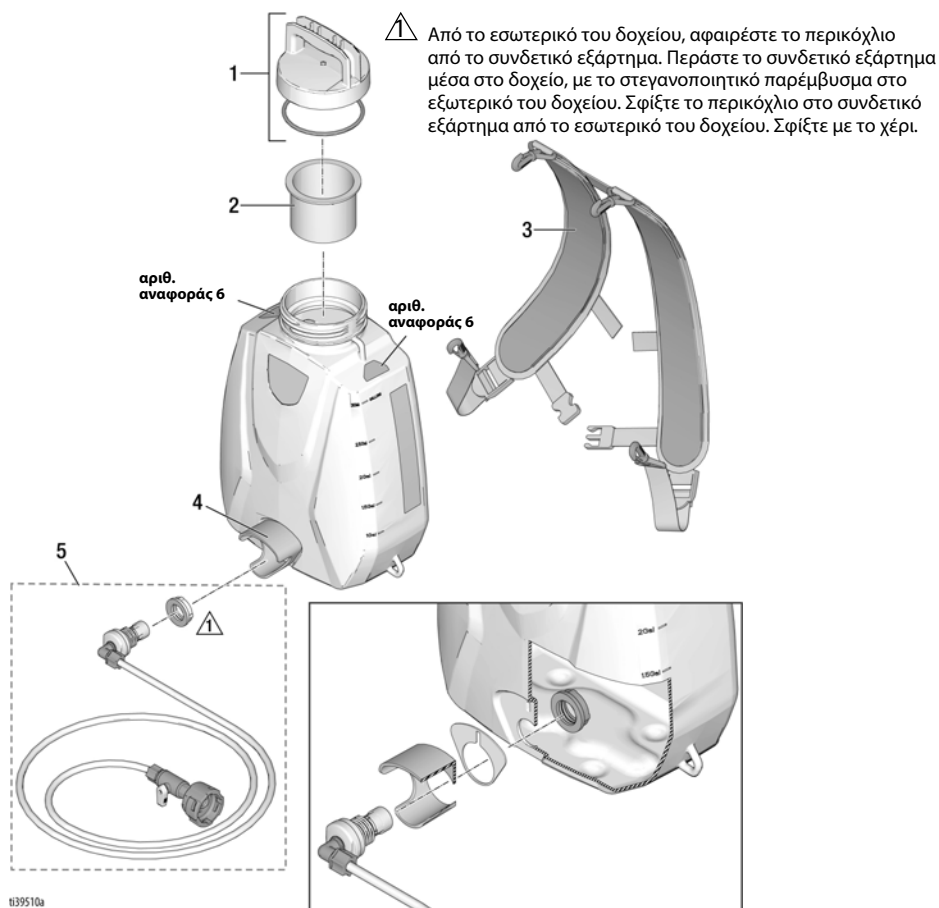

Κατάλογος εξαρτημάτων - SaniSpray HP ProPack

Αρ. αναφ.	Εξάρτημα	Περιγραφή	Ποσότητα
1	20A550	ΚΑΠΑΚΙ (περιλαμβάνεται δακτύλιος Ο)	1
2	20A378	ΦΙΛΤΡΟ	1
3	20A551	ΙΜΑΝΤΑΣ, συσκευής μεταφοράς στην πλάτη	1
4	20A552	ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑΣ	1
5	20A379	ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ, συγκρότημα	1
6▲	20A564	ΚΙΤ, ετικέτα, προειδοποίηση, ProPack	1
▲ Εφεδρικές πινακίδες, ετικέτες και σημάτκια ασφαλείας διατίθενται δωρεάν.			

Τεχνικές προδιαγραφές

SaniSpray HP ProPack		
	ΗΠΑ	Μετρικό
Βάρος	3 lb	1,4 kg
Μέγιστη ποσότητα υγρού	3 γαλόνια	12 λίτρα
Εύρος θερμοκρασίας αποθήκευσης	32° έως 113° F	0° έως 45° C
Εύρος τιμών θερμοκρασίας λειτουργίας	40° έως 90° F	4° έως 32° C
Εύρος τιμών υγρασίας αποθήκευσης	0% έως 95% σχετική υγρασία, χωρίς συμπύκνωση	
Διαστάσεις:		
ProPack με τη συσκευασία	12,75 in. x 8,75 in. x 19,5 in.	32 cm x 22 cm x 50 cm
Εύκαμπτος σωλήνας (μήκος)	78 in.	198 cm

Ανακύκλωση και απόρριψη

Τέλος κύκλου ζωής προϊόντος

Στο τέλος του ωφέλιμου κύκλου ζωής του προϊόντος, αποσυναρμολογήστε και ανακυκλώστε το προϊόν με υπεύθυνο τρόπο.

- Εκτελέστε τη **Διαδικασία εκτόνωσης πίεσης**, σελίδα 4.

- Αποστραγγίστε και απορρίψτε τα υγρά σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Ανατρέξτε στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας του παρασκευαστή των υλικών.
- Ανακυκλώστε σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

Πρόταση νόμου πολιτείας Καλιφόρνιας 65

ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑΣ

 **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Καρκίνος και βλάβες του αναπαραγωγικού συστήματος – www.P65warnings.ca.gov.

Περιορισμένη εγγύηση Graco

Περιορισμένη εγγύηση Graco

Η Graco εγγυάται ότι όλος ο εξοπλισμός που αναφέρεται στο παρόν έγγραφο, ο οποίος κατασκευάζεται από την Graco και φέρει το όνομά της, είναι απαλλαγμένος από ατέλειες στο υλικό και στην εργασία, κατά την ημερομηνία πώλησης από εξουσιοδοτημένο διανομέα της Graco στον αρχικό αγοραστή για χρήση. Η Graco, για περίοδο ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία πώλησης, θα παρέχει ανταλλακτικά επισκευής για εξοπλισμό τον οποίο η Graco κρίνει ότι είναι ελαττωματικός. Η παρούσα εγγύηση ισχύει μόνο όταν ο εξοπλισμός είναι εγκατεστημένος, χρησιμοποιείται και συντηρείται σύμφωνα με τις γραπτές συστάσεις της Graco.

Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει λανθασμένη εγκατάσταση, μη προβλεπόμενη χρήση, εκτριβή, διάβρωση, ανεπαρκή ή ακατάλληλη συντήρηση, αμέλεια, ατύχημα, παραποίηση ή αντικατάσταση εξαρτημάτων τρίτων κατασκευαστών και η Graco δεν φέρει καμία ευθύνη για γενικές φθορές λόγω χρήσης ή οποιοσδήποτε δυσλειτουργίες, ζημιές ή φθορές που προκαλούνται από τα ανωτέρω. Επίσης, η Graco δεν φέρει ευθύνη για δυσλειτουργίες, ζημιές ή φθορές που προκαλούνται από ασυμβατότητα του εξοπλισμού της Graco με δομές, εξαρτήματα, εξοπλισμό ή υλικά που δεν παρέχονται από την Graco, καθώς και από ακατάλληλο σχεδιασμό, κατασκευή, εγκατάσταση, λειτουργία ή συντήρηση των δομών, εξαρτημάτων, εξοπλισμού ή υλικών που δεν παρέχονται από την Graco.

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΕΝΑΝΤΙ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΡΗΤΩΝ Ή ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ.

Η μόνη υποχρέωση της Graco και η μόνη αποζημίωση του αγοραστή για οποιαδήποτε παραβίαση της εγγύησης είναι όπως ορίζεται στο παρόν. Ο αγοραστής συμφωνεί ότι καμία άλλη αποζημίωση (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, τυχαιών ή επακόλουθων ζημιών για χαμένα κέρδη, απολεσθείσες πωλήσεις, προσωπικό τραυματισμό ή βλάβη επί της περιουσίας ή οποιασδήποτε άλλη τυχαία ή επακόλουθη απώλεια) δεν θα είναι διαθέσιμη. Οποιαδήποτε αγωγή για την παραβίαση της εγγύησης πρέπει να υποβληθεί μέσα σε δύο (2) έτη από την ημερομηνία πώλησης.

Η GRACO ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΙΩΠΗΡΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ, ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ, ΤΑ ΥΛΙΚΑ Ή ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ GRACO ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΗ.

Αυτά τα είδη που πωλούνται, αλλά δεν κατασκευάζονται, από την Graco (όπως ηλεκτρικοί κινητήρες, διακόπτες, εύκαμπτοι σωλήνες κ.λπ.), υπόκεινται στην εγγύηση του κατασκευαστή τους, αν υπάρχει. Η Graco θα παράσχει στον αγοραστή εύλογη βοήθεια για την έγερση οποιασδήποτε αξίωσης όσον αφορά τη χρήση αυτών των εγγυήσεων.

ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η GRACO ΔΕΝ ΘΑ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΕΜΜΕΣΕΣ, ΤΥΧΑΙΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ Ή ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΩΦΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ GRACO Ή ΤΟΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟ, ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ Ή ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΟΥ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ, ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ Ή ΑΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ GRACO, Η ΑΛΛΩΣ.

Η παρούσα εγγύηση σας παρέχει ειδικά νομικά δικαιώματα και ενδέχεται επίσης να έχετε και άλλα δικαιώματα, ανάλογα με τη χώρα, την πολιτεία ή την επαρχία. Από την παρούσα εγγύηση και τον περιορισμό ευθύνης δεν εξαιρούνται ούτε περιορίζονται εκείνα τα δικαιώματα (εάν υπάρχουν) έναντι της Graco τα οποία δεν μπορούν να εξαιρεθούν ούτε να περιοριστούν βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας της χώρας, της πολιτείας ή της επαρχίας σας.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΗΣ GRACO ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ

Για τυχόν πιθανά ελαττώματα του εξοπλισμού που καλύπτονται από την εγγύηση, καλέστε στο 1-844-241-9499 ή επισκεφτείτε τον ιστότοπο www.graco.com/techsupport. Εάν το θεωρούμενο ελάττωμα επιβεβαιωθεί, η Graco είτε θα στείλει, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, ανταλλακτικά επισκευής για να εγκαταστήσει ο κάτοχος είτε θα αντικαταστήσει το προϊόν δωρεάν. Οι αξιώσεις αποζημίωσης ή/και το σέρβις δεν διεκπεραιώνονται από διανομείς ή κέντρα σέρβις της Graco για εξοπλισμό ψεκασμού.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΗΣ GRACO ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ, ΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ, ΤΗΝ ΑΦΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΣΙΑΣ/ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ

Για την παροχή αξίωσης εγγύησης, επικοινωνήστε με το περιφερειακό κέντρο σέρβις ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.

Πληροφορίες για την Graco

Για τις πλέον πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα της Graco, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.graco.com.

Για πληροφορίες σχετικά με διπλώματα ευρεσιτεχνίας, ανατρέξτε στην τοποθεσία: www.graco.com/patents.

ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ, επικοινωνήστε με τον διανομέα της Graco ή καλέστε στο 1-800-690-2894 για να εντοπίσετε τον πλησιέστερο διανομέα.

Το σύνολο των στοιχείων που περιέχονται στο παρόν έγγραφο υπό μορφή κειμένου και εικόνων αποτελούν τις πλέον πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα μας κατά τη χρονική στιγμή της έκδοσης. Η Graco επιφυλάσσεται του δικαιώματος να προβαίνει σε αλλαγές ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση.

Μετάφραση των αρχικών οδηγιών. This manual contains Greek. MM 3A8304

Κεντρικά γραφεία Graco: Minneapolis
Διεθνή Γραφεία: Βέλγιο, Κίνα, Ιαπωνία, Κορέα

GRACO INC. AND SUBSIDIARIES • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA

Πνευματικά δικαιώματα 2021, Graco Inc.

Όλες οι εγκαταστάσεις παραγωγής της Graco είναι πιστοποιημένες κατά το ISO 9001.

www.graco.com

Αναθεώρηση C, Φεβρουάριος 2021