

Eksplotavimas, remontas, dalys



„SaniSpray HP™ ProPack“

Kuprinės rinkinys 25T780, 25T781

3A8391C

LT

Skirta naudoti su „Graco SaniSpray HP 20 Cordless“ ir „HP 20 Electrostatic Handheld“ purkštuvais.
Skirtas mobiliai purkšti skystus dezinfekantus; tik patvirtintiems paviršiams.
Neskirta architektūriniams dažams ir dangoms. Nepatvirtinta naudoti sprogoje aplinkoje arba pavojingose vietose. Skirta naudoti tik profesionaliai.



Svarbūs saugos nurodymai

Prieš naudodami įrangą, perskaitykite visus šiame vadove, purkštuvu vadove ir ant purkštuvu bei „ProPack“ esančius įspėjimus ir nurodymus. Sužinokite, kaip veikia valdikliai ir kaip įrangą naudoti tinkamai. Išsaugokite šias instrukcijas.



Svarbi medicinos informacija

Perskaitykite su purkštuvu pateiktą medicinos įspėjimo kortelę. Joje pateikta informacija gydytojui sužalojimo nuo injekcijos atveju. Turėkite kortelę su savimi, kai dirbate su prietaisu.



www.graco.com/sanisprayhp20support




ĮSPĖJIMAS

CHEMINIS PAVOJUS

Siekdami išvengti sunkių traumų:

- Vadovaukitės visais nurodymais ir reikalavimais, pateiktais dezinfekanto etiketėje. Federalinis įstatymas draudžia naudoti EPA patvirtintą dezinfekantą kitaip, nei nurodyta jo etiketėje.
- Po kiekvieno naudojimo išplaukite. Niekada nelaikykite nenaudojamo dezinfekanto įrenginyje.
- Naudoti tik su atitinkamomis asmens apsaugos priemonėmis.

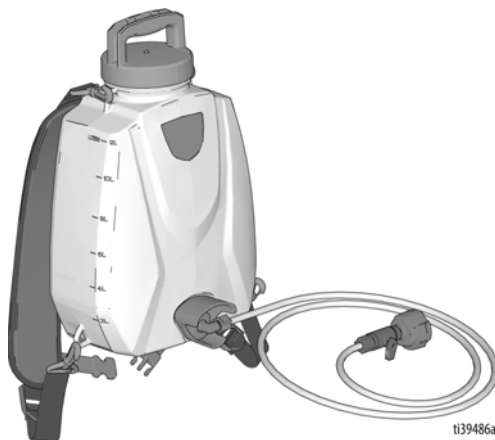

www.graco.com/techsupport

Naudokite tik originalias „Graco“ atsargines dalis.
Naudojant ne „Graco“ atsargines dalis garantija gali netekti galios.

PROVEN QUALITY. LEADING TECHNOLOGY.

Turinys


„ProPack“ pristatymas	3
Paleidimas	4
Slėgio išleidimo procedūra	4
Naujo darbo pradžia	4
Kuprinės diržo reguliavimas	6
Kaip purkšti	7
„ProPack“ užpildymas	7
Valymas ir laikymas	8
Purkštuvo valymas	8
„ProPack“ valymas	8
Laikymas	9
Gedimų aptikimas ir šalinimas	10
Dalys	11
Dalių sąrašas – „SaniSpray HP ProPack“	11
Techninės specifikacijos	12
Perdirbimas ir šalinimas	13
Gaminio naudojimo pabaiga	13
Kalifornijos pasiūlymas 65	13
„Graco“ ribota garantija	14
„Graco“ informacija	15

Susiję vadovai

3A7649	„SaniSpray HP 20 Cordless“
3A8070	„SaniSpray HP 20 Electrostatic“

Vadovus taip pat galima rasti adresu www.graco.com.

„ProPack“ pristatymas

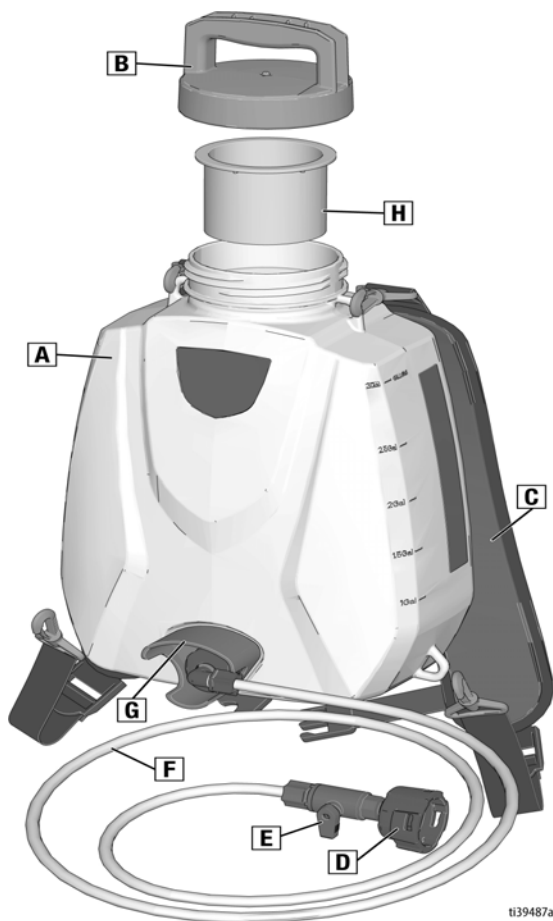

A	„ProPack“ talpykla
B	Dangtis
C	Kuprinės diržas
D	Purkštuvo adapteris

E	Vožtuvo rankena
F	Žarna
G	Apsauga
H	„ProPack“ filtras

Paleidimas

Slėgio išleidimo procedūra




Pamatę šį simbolį vykdykite slėgio išleidimo procedūrą.



Naudojimo metu šiame purkštuve susidaro 1000 psi (6,9 MPa, 68,9 bar) vidinis slėgis. Norėdami išvengti sukeltų didelio slėgio veikiamo skysčio sunkių sužalojimų, tokių kaip injekcija po oda ar skysčio taškymosi, laikykitės **slėgio sumažinimo procedūros**, kai baigiate purkšti ir prieš valydami, tikrindami, remontuodami ar gabendami įrenginį. Perskaitykite visus purkštuvo vadovo įspėjimus.

1. Ištraukite iš purkštuvo akumuliatorių.
2. Pasukite purkštuvo pripildymo rankenėlę į padėtį PRIME (pripildymas), kad sumažintumėte slėgį.

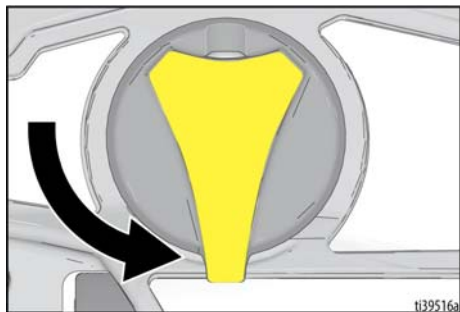

Naujo darbo pradžia


Gamintojo nurodymų dėl tinkamo naudojimo ieškokite dezinfekanto etiketėje. Jei reikia skiesti, tinkamai praskieskite dezinfekantą.

Jei purkštuvą naudojate pirmą kartą, žr. purkštuvo vadovo skyrelį **Naujo purkštuvo praplovimas**.

1. Atlikite **Slėgio išleidimo procedūrą**, psl. 4.

PASTABA. Jei naudojate „SaniSpray HP 20 Electrostatic“ purkštuvą, patikrinkite, ar elektrostatinės įkrovos maitinimo jungiklis nustatytas į išjungimo (OFF) padėtį.

2. Pasukite vožtuvo rankeną pagal laikrodžio rodyklę, į uždarymo padėtį.

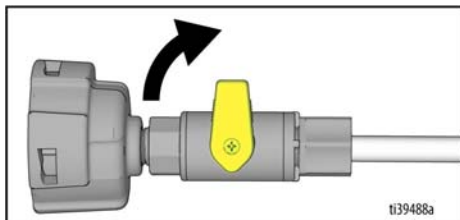

3. Patikrinkite, ar „ProPack“ filtras įstatytas į „ProPack“ talpyklą. Užpildykite „ProPack“ talpyklą tinkamai paruoštu dezinfekantu.

PASTABA. Skysčio lygis turi būti virš žarnos jungties ant „ProPack“ talpyklos.


PERSPĖJIMAS

Reikia, kad žarna būtų užpildyta skysčiu, kad veiktų purkštuvas. Neleiskite, kad veiktų tuščias purkštuvas, nes bus sugadintas siurblys.


4. Užpildykite „ProPack“ toliau nurodytu būdu.
 - a. Prilaikykite „ProPack“ adapterį ir žarną po „ProPack“ talpykla. Nukreipkite į atliekų indą.

PASTABA. Užpildant, žarna negali būti permesta per petį ar prikabinta prie kuprinės diržo.


- b. Pasukite vožtuvo rankeną prieš laikrodžio rodyklę, į atidarymo padėtį.
- c. Palaukite 5 sekundes, kad pradėtų tekėti skystis iš purkštuvo adapterio.

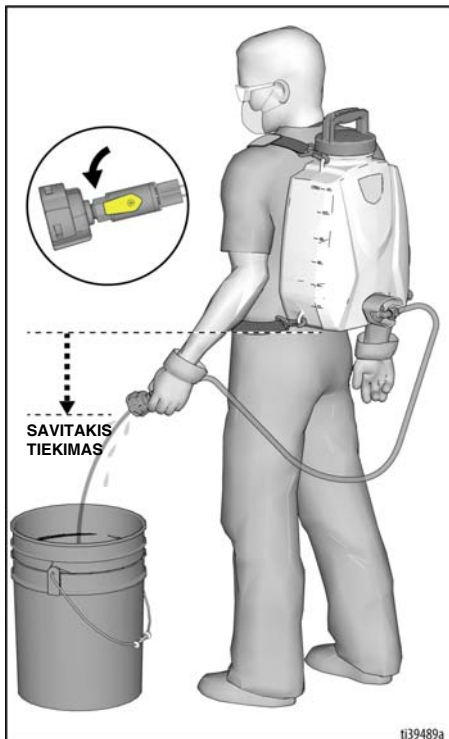


- d. Pasukite vožtuvo rankeną pagal laikrodžio rodyklę, į uždarymo padėtį.

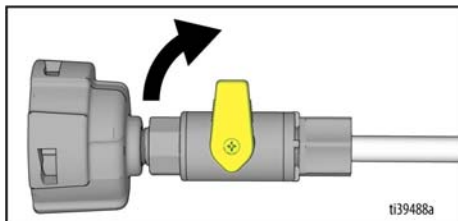

5. Išimkite siurblio filtrą iš purkštuvo.

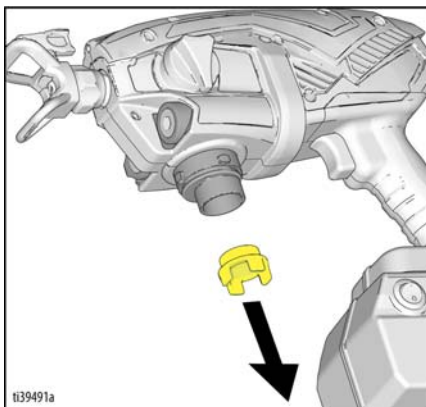

6. Sujunkite „ProPack“ su purkštuvu toliau nurodytu būdu.
 - a. Sulygiuokite vožtuvo rankeną su pripildymo rankenėle ant purkštuvo.
 - b. Prispauskite purkštuvo adapterį prie purkštuvo. Pasukite, kad užsifiksuotų.

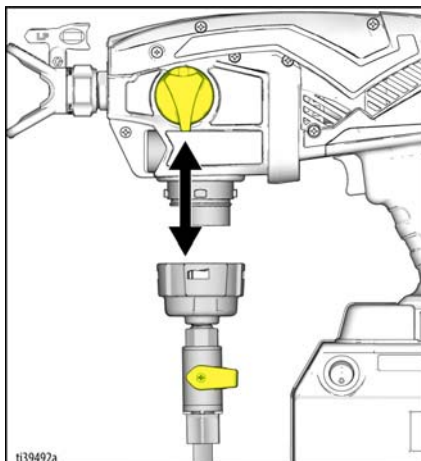


Paleidimas

7. Užpildykite siurbį dezinfekantu, kaip nurodyta toliau.
- Patikrinkite, ar pripildymo rankenėlė ant purkštuvu yra nukreipta žemyn, į **PRIME** (pripildymas) padėtį.
 - Įdėkite į purkštuvą visiškai įkrautą akumuliatorių.
 - Nustatykite purkštuvu greičio valdiklį ties 10.




- Pasukite vožtuvo rankeną prieš laikrodžio rodyklę, į atidarymo padėtį.
- Įsitikinkite, kad purkštuvu antgalis nukreiptas į padėtį **SPRAY** (purškimas). Pasukite pripildymo rankenėlę ant purkštuvu pirmyn, į **SPRAY** (purškimas) padėtį.

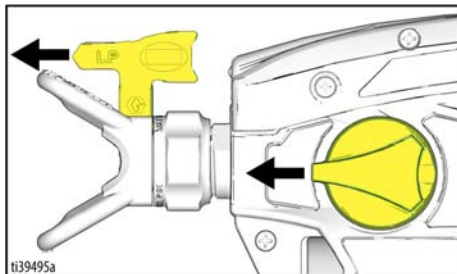

- Apverskite purkštuvą. Spaudinėkite gaiduką ir purškite 5 sekundžių. Jei purkštuvu nepradės purkšti per 5 sekundes, **LIAUKITĖS** ir pakartokite, kaip nurodyta **Naujo darbo pradžia**, psl. 4.

PASTABA. Purkštuvu turi purkšti dezinfekantą 5 sekundes, kad būtų užpildytas, ir tik tada galima tęsti nuo 8 veiksmo.

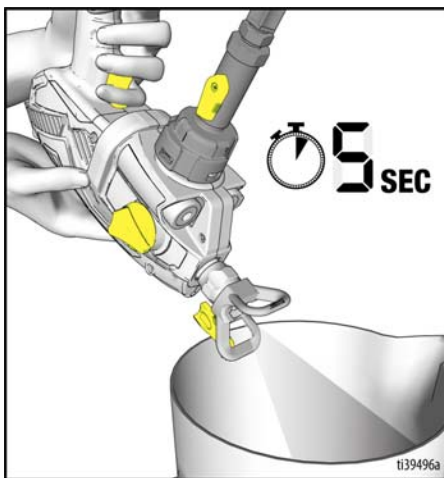

PERSPĖJIMAS

Nenaudokite purkštuvu, jei jame nėra skysčio. Veikiant tuščiam purkštuvui bus sugadintas siurblys.

8. Dabar esate pasirengę purkšti!

Kuprinės diržo reguliavimas

Norėdami pasiekti geriausių rezultatų, sureguliuokite diržus, kai dėvite dezinfekantą užpildytą „ProPack“. „ProPack“ turi patogiai kaboti apatinėje nugaros dalyje, bet ir kartu leisti pakankamai laisvai judėti, kad galima būtų lengvai valdyti įrangą.

Kaip purkšti

Peržiūrėkite purkštuvu vadovo skyrelį **Kaip purkšti**. Perskaitykite ant purkštuvu ir purkštuvu vadove pateiktus įspėjimus ir instrukcijas.

PASTABA. Jei naudojate „SaniSpray HP 20 Electrostatic“ purkštuvą, prieš pradėdami purkšti patikrinkite, ar elektrosstatinės įkrovos maitinimo jungiklis nustatytas į įjungimo (ON) padėtį. Paspaudus gaiduką, įsiziiebs elektrosstatikos lemputė. Peržiūrėkite purkštuvu vadovo **įžeminimas** skyrelio instrukcijas.

Jei purkštuvus nepurškia, pabandykite atlikti toliau nurodytus veiksmus.

- Pakartokite veiksmus, nurodytus **Naujo darbo pradžia**, psl. 4, kad užpildytumėte „ProPack“ ir purkštuvą.
- Gali būti mažai dezinfekanto „ProPack“. Likusį skystį galima išleisti į 42 uncijų indelį arba vėl užpildyti „ProPack“. Norėdami užpildyti „ProPack“ talpyklą, vadovaukitės skyrelyje „**ProPack**“ užpildymas, psl. 7.
- Įsitinkite, kad purkštuvu antgalis neužsikimšęs žr. purkštuvu vadovo skyrelį **Užsikimšusių antgalių valymas**.
- Jei purkštuvus vis tiek nepurškia žr. skyrelį **Gedimų aptikimas ir šalinimas**, psl. 10.

„ProPack“ užpildymas




CHEMINĖS REAKCIJOS PAVOJUS


Maišant dezinfekantus gali įvykti stipri cheminė reakcija, dėl to galimi cheminiai nudegimai. Visada iki galo išvalykite „ProPack“ ir žarną prieš naudodami kitą dezinfekantą.

1. Jei naudojate „SaniSpray HP 20 Electrostatic“ purkštuvą, nustatykite elektrosstatinės įkrovos maitinimo jungiklį į išjungimo (OFF) padėtį.
2. Atlikite **Slėgio išleidimo procedūrą**, psl. 4.


3. Pasukite vožtuvo rankeną pagal laikrodžio rodyklę, į uždarymo padėtį.

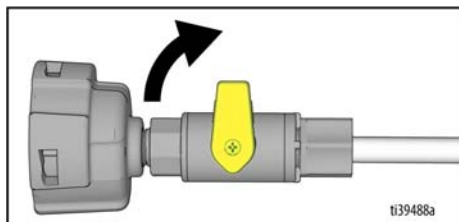

4. Atjunkite purkštuvu adapterį nuo purkštuvu. Patieskite po purkštuvu skudurėlį, nes iš jo gali lašėti dezinfekantas.

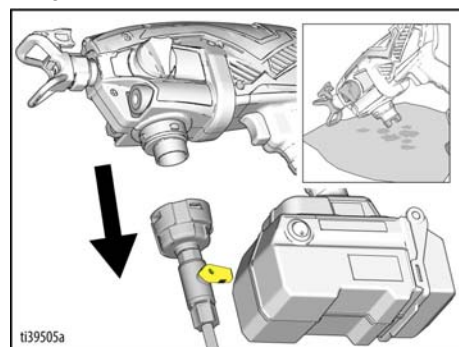

5. Nuimkite dangtelį nuo „ProPack“ talpyklos.

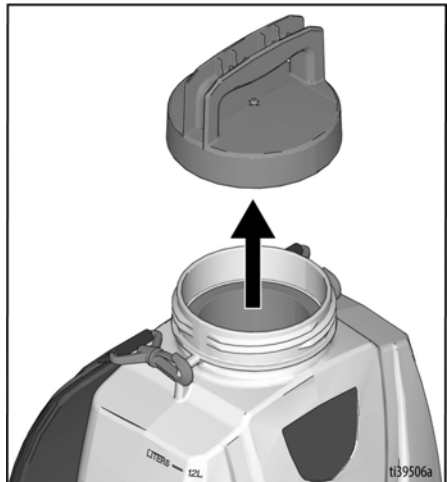


6. Atlikite 2–7 veiksmus, aprašytus skyrelyje **Naujo darbo pradžia**, psl. 4.

Valymas ir laikymas

Purkštuvo valymas

Po kiekvieno naudojimo būtina praplauti purkštuvą šiltu vandeniu, kad iš jo būtų pašalintas dezinfekantas ir nuosėdos.

1. Atlikite **Slėgio išleidimo procedūrą**, psl. 4.
2. Pasukite vožtuvo rankeną pagal laikrodžio rodyklę, į uždarymo padėtį.

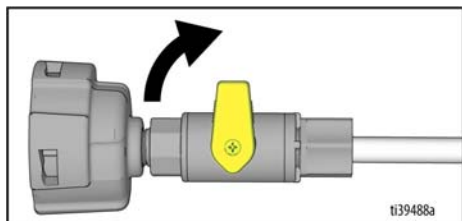

3. Atjunkite purkštuvą adapterį nuo purkštuvu. Patieskite po purkštuvu skudurėlį, nes iš jo gali lašėti dezinfekantas.

PERSPĖJIMAS

Purkštuve likęs dezinfekantas sugadins purkštuvą. Kad išvengtumėte žalos, po kiekvieno naudojimo kruopščiai išplaukite šiltu vandeniu. Nelaikykite nenaudojamo purkštuvu su jame esančiu dezinfekantu.


4. Vadovaukitės purkštuvu vadovo skyrelio **Valymas ir laikymas** instrukcijomis.

„ProPack“ valymas


Po kiekvienos darbo dienos išplaukite „ProPack“ šiltu vandeniu, kad pašalintumėte visą dezinfekantą ir nuosėdas.

1. Patikrinkite, ar vožtuvo rankena yra uždarymo padėtyje.

2. Nuimkite dangtelį nuo „ProPack“ talpyklos. Išimkite filtrą iš „ProPack“ talpyklos.

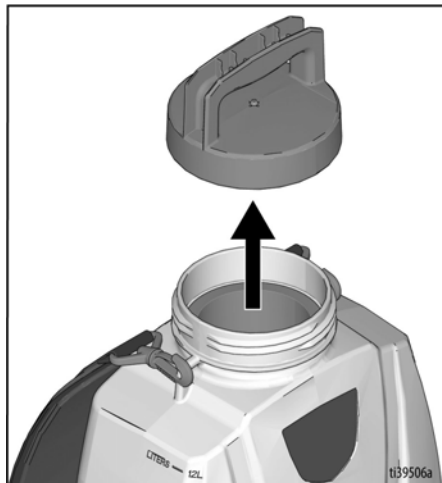


3. Dezinfekanto perteklių išpilkite į atliekų kibirą.

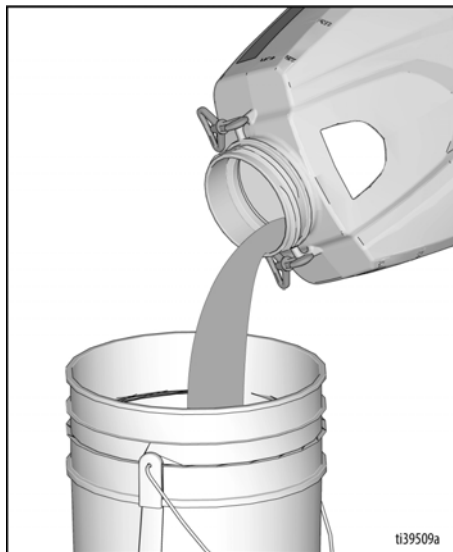

4. Įstatykite „ProPack“ filtrą ir užpildykite „ProPack“ talpyklą šiltu vandeniu.
5. Praplaukite „ProPack“ vandeniu, kaip nurodyta toliau.
 - a. Laikykite purkštuvą adapterį po „ProPack“ talpykla. Nukreipkite į atliekų indą.
 - b. Pasukite vožtuvo rankeną prieš laikrodžio rodyklę, į atidarymo padėtį.
 - c. Palaukite, kol vanduo ištekės iš „ProPack“ talpyklos ir žarnos.
6. Išpilkite vandens perteklių iš „ProPack“ talpyklos į atliekų kibirą.
7. Patikrinkite, ar iš žarnos išleistas visas skystis. Pasukite vožtuvo rankeną pagal laikrodžio rodyklę, į uždarymo padėtį.
8. Likviduokite atliekų kibire esantį skystį laikydamiesi instrukcijų, nurodytų ant dezinfekanto talpyklos etiketės ir vadovaudamiesi taikomais reglamentais.
9. Minkšta, vandeniu sudrėkinta šluoste nuvalykite ir nušluostykite dezinfekantą nuo „ProPack“ išorės.

Laikymas

- Neleiskite, kad vanduo užšaltų „ProPack“ arba žarnoje.
- Laikykite „ProPack“ pastatytą.
- Purkštuvą laikykite patalpoje, vėsioje sausoje vietoje.
- Daugiau instrukcijų žr. purkštuvą vadovo skyrelyje **Laikymas**.

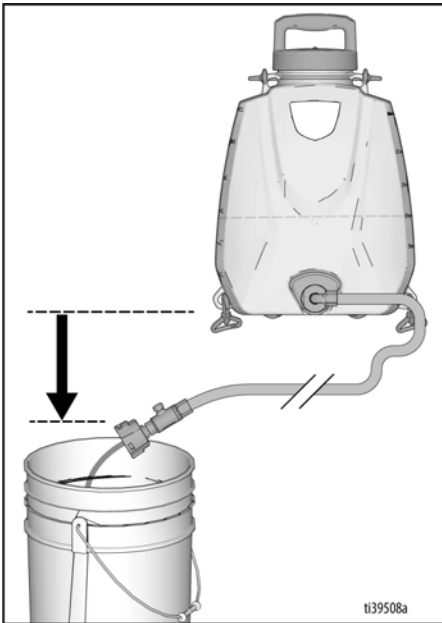

Gedimų aptikimas ir šalinimas



Atjunkite akumuliatorių nuo purkštuvo ir išleiskite slėgį prieš išmontuodami ar remontuodami. Atlikite **Slėgio išleidimo procedūrą**, psl. 4.




Purkštovo diagnostika

Triktis	Priežastis	Sprendimas
Skystis neteka iš purkštovo adapterio	Uždaryta vožtuvo rankena.	Atidarykite vožtuvo rankeną.
	„ProPack“ neužpildytas.	Pakartokite skyrelio Naujo darbo pradžia , psl. 4. Patikrinkite, ar purkštovo adapteris ir žarna yra laikomi žemiau „ProPack“ talpyklos. Žarna negali būti permesta per petį ar prikabinata prie kuprinės diržo.
	Žemas skysčio lygis „ProPack“ talpykloje.	Įpilkite daugiau skysčio į „ProPack“ talpyklą. Purkštuvą ir „ProPack“ nebebus užpildyti, kai skysčio lygis yra apie 1 litrą (32 unc.).
Girdimas purkštovo garsas, bet spaudžiant gaiduką nepurškiamas skystis.	Purkštuvą neužpildytas.	Užpildykite „ProPack“ ir purkštuvą. Žr. skyrelį Naujo darbo pradžia , psl. 4. Patikrinkite šiuos punktus: • skysčių lygis yra virš išleidimo elemento (daugiau, nei apyt. 1 litras (32 unc.); • žarnoje nėra oro; • vožtuvo rankena atidaryta.
	Pripildymo rankenėlė yra PRIME (pripildymas) padėtyje.	Pripildymo rankenėlę pasukite į padėtį SPRAY (purškimas).
	Purkštovo antgalis nenukreiptas į padėtį SPRAY (purškimas).	Pasukite purkštovo antgalį į padėtį SPRAY (purškimas).
	Purkštovo greičio valdikliu nustatytas per mažas greitis.	Didinkite greitį iki purkštuvą pradės puršksti.
	Pasibaigę purkštovo siurblio tarnavimo laikas.	Pakeiskite siurblio mechanizmą. Žr. purkštovo vadovą.
Paspaudus gaiduką negirdėti jokio purkštovo garso.	Nėra akumuliatoriaus arba jis išsikrovęs.	Įstatykite iki galo įkrautą akumuliatorių.
	Purkštovo problema.	Žr. purkštovo vadovo skyrelį „Trikčių aptikimas ir šalinimas“.
Prie žarnos apsaugos prateka skystis.	Atsukite veržlę ant talpyklos tvirtinimo elemento nesuspausdami tarpiklio.	Priveržkite veržlę „ProPack“ talpyklos viduje. Pakeiskite žarnos konstrukciją. Žr. Dalys , psl. 11.
	Diržas neprisisega prie „ProPack“ talpyklos.	Pakeiskite kuprinės diržą. Žr. Dalys , psl. 11.

Dalys

„SaniSpray HP ProPack“

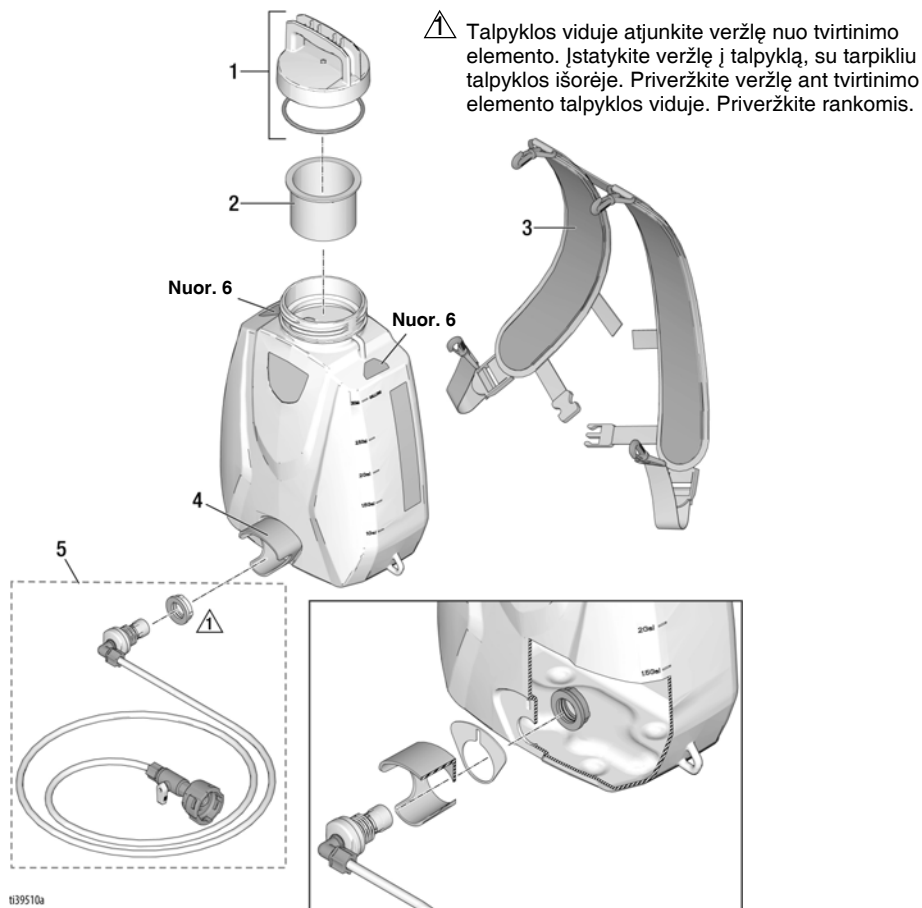

Dalių sąrašas – „SaniSpray HP ProPack“

Nuor.	Dalis	Aprašas	Kiekis
1	20A550	Dangtelis (su žiediniu sandarikliu)	1
2	20A378	FILTRAS	1
3	20A551	DIRŽAS, kuprinės	1
4	20A552	APSAUGA	1
5	20A379	Žarna, konstrukcija	1
6▲	20A564	RINKINYS, etiketės, įspėjimai, „Propack“	1

▲ Papildomų saugos lipdukų, etikečių bei kortelių galite gauti nemokamai.

Techninės specifikacijos

„SaniSpray HP ProPack“		
	JAV	Metrinė sistema
Svoris	3 lb	1,4 kg
Didžiausias skysčio tūris	3 galonai	12 litrų
Sandėliavimo temperatūrų diapazonas	Nuo 32 °F iki 113 °F	Nuo 0 °C iki 45 °C
Veikimo temperatūros diapazonas	Nuo 40 °F iki 90 °F	Nuo 4 °C iki 32 °C
Laikymo drėgnio diapazonas	0–95 % drėgnis (be kondensacijos)	
Matmenys:		
„ProPack“ dėžėje	12,75 col. x 8,75 col. x 19,5 col.	32 cm x 22 cm x 50 cm
Žarna (ilgis)	78 colių	198 cm

Perdirbimas ir šalinimas

Gaminio naudojimo pabaiga

Pasibaigus gaminio naudojimo trukmei, išmontuokite ir atiduokite perdirbti atsakingai.

- Atlikite **Slėgio išleidimo procedūra**, psl. 4
- Išleiskite ir pašalinkite skysčius pagal galiojančius reglamentus. Žr. medžiagos gamintojo saugos duomenų lapą.
- Atiduokite perdirbti pagal vietos taisykles.

Kalifornijos pasiūlymas 65

KALIFRONIJOS GYVENTOJAMS

 **ĮSPĖJIMAS.** Vėžys ir reprodukcinė žala – www.P65warnings.ca.gov.

„Graco“ ribota garantija

„Graco“ ribota garantija

„Graco“ garantuoja, kad visa šiame dokumente paminėta įranga, kurį yra pagaminta „Graco“ ir kuriai suteiktas „Graco“ pavadinimas, pardavimo naudoti pirminiam pirkėjui dieną yra be medžiaginių ir gamybinių defektų. Devyniasdešimties (90) dienų laikotarpiu nuo pardavimo dienos „Graco“ teiks pakaitines dalis, jei „Graco“ nustatys, kad įranga turi defektų. Ši garantija galioja tik tada, kai įranga yra montuojama, eksploatuojama ir prižiūrima laikantis rašytinių „Graco“ rekomendacijų.

Šios garantijos taikymo sritis neapima ir bendrovė „Graco“ nepriima atsakomybės už bendrą susidėvėjimą ar bet kokius gedimus, žalą ar susidėvėjimą, įvykusį dėl netinkamo sumontavimo, naudojimo, nusitrynimų, korozijos, nepakankamos arba netinkamos priežiūros, aplaidumo, avarijos, įrenginio pakeitimų arba ne „Graco“ dalių naudojimo. Bendrovė „Graco“ taip pat neatsako už gedimus, žalą arba susidėvėjimą, kuris įvyko dėl „Graco“ įrenginio nesuderinamumo su konstrukcijomis, priedais, įranga arba medžiagomis, kurias pateikė ne „Graco“, arba dėl netinkamo konstrukcijų, priedų, įrangos ar medžiagų, kurias pateikė ne „Graco“, projektavimo, gamybos, montavimo, naudojimo ar priežiūros.

ŠI GARANTIJA YRA ĮSIMTINĖ IR PAKEİČIA BET KOKIAS KITAS TIEK AIŠKIAI IŠREIKŠTAS, TIEK NUMANOMAS GARANTIJAS, ĮSKAITANT, BE KITA KO, GARANTIJĄ DĖL GALIMYBĖS PARDUOTI AR TINKAMUMO TAM TIKRIEMS TIKSLAMS.

Vienintelis bendrovės „Graco“ įsipareigojimas ir vienintelė pirkėjo teisių gynimo priemonė garantijos pažeidimo atveju yra tokia, kaip nurodyta šiame dokumente. Pirkėjas sutinka, kad jis negaus jokių kitų kompensacijų (įskaitant, be kita ko, atsitiktinę arba netiesioginę žalą dėl prarasto pelno, pardavimo apimčių sumažėjimo, asmenų sužalojimo arba turto sugadinimo ir bet kokią kitą atsitiktinę arba netiesioginę žalą). Bet kokie veiksmai dėl garantinių įsipareigojimų pažeidimo turi būti pradėti per dvejus (2) metus nuo pardavimo datos.

BENDROVĖ „GRACO“ NETEIKIA GARANTIJOS IR NEPRIPAŽIŪSTA JOKIŲ NUMANOMŲ GARANTIJŲ DĖL GALIMYBĖS PARDUOTI AR TINKAMUMO TAM TIKRIEMS TIKSLAMS, KAI TAI SUSIJĘ SU PRIEDAIS, ĮRANGA, MEDŽIAGOMIS AR DALIMIS, KURIAS JI PARDAVĖ, BET NEPAGAMINO.

Gaminiams, kuriuos bendrovė „Graco“ parduoda, tačiau negamina (pvz., elektros variklams, jungikliams, žarnoms ir pan.), garantiją savo nuožiūra taiko arba netaiko jų gamintojai. Bendrovė „Graco“ apsiima suteikti pirkėjui visą pagrįstą reikalingą pagalbą pareiškiant pretenzijas dėl šių garantinių įsipareigojimų pažeidimų.

BENDROVĖ „GRACO“ JOKIOMIS APLINKYBĖMIS NEPRISIIMA ATSAKOMYBĖS UŽ NETIESIOGINĘ, ATSTITKINĘ, YPATINGĄ ARBA ŠALUTINĘ ŽALĄ, PATIRTĄ DĖL JOS TIEKIAMŲ ĮRENGINIŲ AR BET KOKIŲ KITŲ PARDUODAMŲ GAMINIŲ ARBA PREKIŲ KOMPLEKTACIJOS, DARBINIŲ CHARAKTERISTIKŲ AR NAUDOJIMO, NESVARBU, AR TAI ĮVYKO DĖL SUTARTIES PAŽEIDIMO, GARANTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ PAŽEIDIMO, JOS DARBUOTOJŲ APLAUDUMO AR KITŲ PRIEŽASČIŲ.

Ši garantija suteikia jums konkrečių teisių, bet jūs galite turėti ir kitų teisių, kurios priklausys nuo šalies, valstijos ar provincijos. Ši garantija ir atsakomybės ribojimas neeliminuoja ir neapriboja tokių teisių „Graco“ atžvilgiu (jei jų yra), kurių negalima eliminuoti ar apriboti vadovaujantis jūsų šalies, valstijos ar provincijos įstatymais.

„GRACO“ KLIENTAMS ŠIAURĖS AMERIKOJE

Dėl potencialių įrangos, kuriai taikoma garantija, defektų skambinkite numeriu 1-844-241-9499 arba apsilankykite www.graco.com/techsupport. Jei nurodytas defektas bus patvirtintas, „Graco“ savo nuožiūra nemokamai atsiųs pakaitinių detalių, kad savininkas jas sumontuotų, arba pakeis gaminį. „Graco“ platintojai ir „Graco“ dažų įrangos paslaugų centrai neadministruoja šio gaminio garantinių pretenzijų ir (arba) aptarnavimo.

„GRACO“ KLIENTAMS EUROPOJE, ARTIMUOSIUOSE RYTUOSE, AFRIKOJE IR AZIJOS BEI RAMIOJO VANDENYNŲ ŠALYSE

Jei turite reikalavimų pagal garantiją, kreipkitės į regioninį aptarnavimo centrą arba įgaliojimą platintoją.

„Graco“ informacija

Naujausios informacijos apie „Graco“ gaminius ieškokite www.graco.com.

Dėl su patentais susijusios informacijos žr. www.graco.com/patents.

JEI NORITE UŽSAKYTI, susisiekite su vietiniu „Graco“ platintoju arba paskambinkite telefonu 1-800-690-2894 ir sužinokite apie artimiausią platintoją.

Visi šiame dokumente pateikti rašytiniai ir vaizdiniai duomenys atspindi paskelbimo metu turėtą naujausią informaciją apie gaminį. „Graco“ pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti dokumentą be jokio įspėjimo.

Originalios instrukcijos vertimas. This manual contains Lithuanian. MM 3A8304

„Graco“ būstinė: Minneapolis

Tarptautiniai biurai: Belgija, Kinija, Japonija, Korėja

GRACO INC. AND SUBSIDIARIES • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA

Autorių teisės 2021, „Graco Inc“.

Visos „Graco“ gamybos vietos yra registruotos pagal ISO 9001 standartą.

www.graco.com

C red., Vasaris 2021