

Bruk, Reparasjon, Deler



SaniSpray HP™ ProPack

Ryggsekk-sett Kit 25T780, 25T781

3A8392C

NO

Til bruk med Graco SaniSpray HP 20 oppladbare og HP 20 elektrostatiske håndholdte sprøyter. For mobil sprøyting av vannbaserte desinfiseringsmidler som kun er godkjent for sprøytepåføring. Skal ikke brukes til påføring av maling og belegg på bygg. Ikke godkjent for bruk på steder med eksplosjonsfare eller på andre farlige (klassifiserte) områder. Kun til profesjonell bruk.



Viktige sikkerhetsinstruksjoner

Les alle advarsler og instruksjoner i denne håndboken, i håndboken for sprøyten og på sprøyten og ProPack før utstyret tas i bruk. Gjør deg kjent med kontrollene og riktig bruk av utstyret. Ta vare på disse instruksjonene.



Viktig medisinsk informasjon

Les kortet med medisinsk informasjon som følger med sprøyten. Det inneholder informasjon for en lege angående behandling av injeksjonsskader. Ha med deg kortet mens du arbeider med utstyret.



www.graco.com/sanisprayhp20support




ADVARSEL

FARLIGE KJEMIKALIER

For å forhindre alvorlige legemsskader:

- Følg alle retningslinjer og krav på etiketten til desinfiseringsmiddelet. Bruk av et EPA-godkjent desinfiseringsmiddel på en annen måte enn det som er angitt på etiketten, er forbudt i følge amerikansk lovgivning.
- Skyll etter hver bruk. Oppbevar aldri desinfiseringsmiddel i utstyr.
- Må kun arbeides med når det brukes egnet personlig verneutstyr.

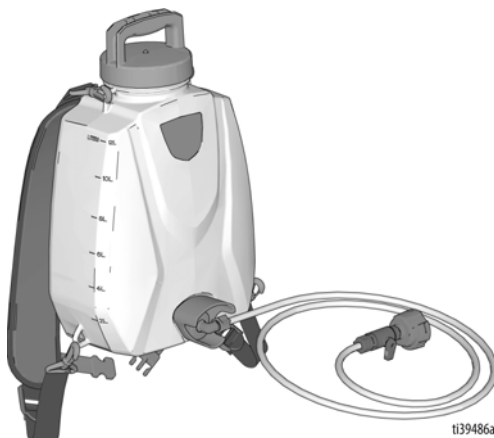

Bruk kun originale Graco reservedeler.

Bruk av deler som ikke er produsert av Graco kan gjøre garantien ugyldig.

PROVEN QUALITY. LEADING TECHNOLOGY.

Innhold

Bli kjent med din ProPack	3
Oppstart	4
Trykkavlastningsprosedyre	4
Begynne en ny jobb	4
Justering av ryggsekkstropp	6
Hvordan man sprøyter	7
Etterfylling av ProPack	7
Rengjøring og oppbevaring	8
Rengjøring av sprøyten	8
Rengjøring av ProPack	8
Oppbevaring	9
Feilsøking	10
Deler	11
Deleliste - SaniSpray HP ProPack	11
Tekniske spesifikasjoner	12
Resirkulering og avhending	13
Etter endt levetid for produktet	13
California lovforslag 65	13
Graco begrenset garanti	14
Graco Informasjon	15


Assosierte håndbøker

3A7649	SaniSpray HP 20 oppladbar
3A8070	SaniSpray HP 20 elektrostatisk

Håndbøker finnes også på www.graco.com

Bli kjent med din ProPack

Bli kjent med din ProPack

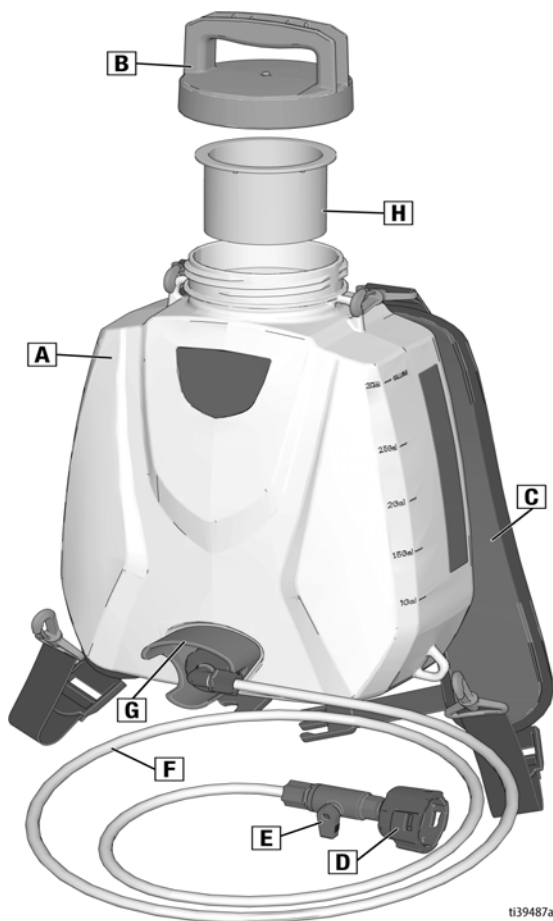

ti39487a

A	ProPack tank
B	Lokk
C	Ryggsekkstropp
D	Adapter for sprøyte

E	Ventilhåndtak
F	Slange
G	Dyseholder
H	ProPack filter

Oppstart

Trykkavlastningsprosedyre




Følg Trykkavlastningsprosedyre hver gang du ser dette symbolet.



Denne sprøyten bygger opp et indre trykk på 1000 psi (6,9 MPa, 68,9 bar) under bruk. For å bidra til å forhindre alvorlig skader fra væske under trykk, slik som hudinjeksjon og væskesprut, må du følge

Trykkavlastningsprosedyre hver gang du slutter å sprøyte og før rengjøring, kontroll, service eller transport av utstyret. Les alle advarslene i håndboken til sprøyten.

1. Fjern batteriet fra sprøyten.
2. Drei fyllekappen på sprøyten nedover i FYLLE-posisjon for å avlaste trykket.

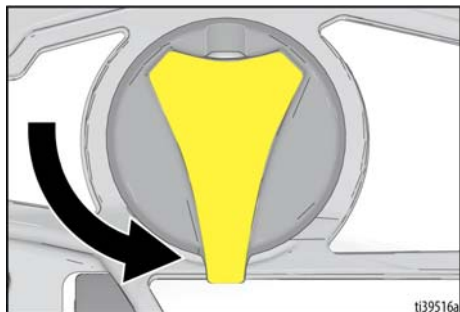

Begynne en ny jobb


Se produsentens veiledning for riktig bruk på desinfiseringsmidlets etikett. Hvis det er nødvendig å fortynne, skal desinfiseringsmidlet fortynnes på riktig måte.

Hvis du bruker sprøyten for aller første gang, se **Gjennomskylling av en ny sprøyte** i håndboken til sprøyten din.

1. Utfør **Trykkavlastningsprosedyre**, side 4.

MERK: Hvis du bruker en SaniSpray HP 20 elektrostatisk sprøyte sjekk at bryteren for elektrostatisk lading er slått AV.

2. Drei ventilhåndtaket med urviseren til lukket stilling.

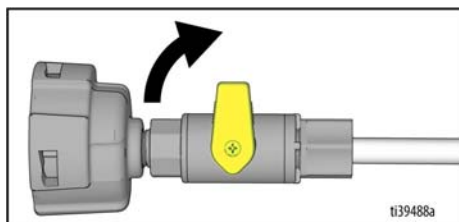

3. Sjekk at ProPack filteret sitter i ProPack tanken. Fyll ProPack tanken med riktig tilberedt desinfeksjonsmiddel.

MERK: Væskeni vået må være ovenfor slangekoblingen på ProPack tanken.

MERKNAD


Det er nødvendig å fylle slangen med væske for å kunne kjøre sprøyten. Pumpen må ikke kjøres tom, da det vil føre til skade på pumpen.

4. Fyll ProPack på følgende måte:


- Hold ProPack adapteren og slangen nedenfor ProPack tanken. Rett den ned i avfallsspannet.

MERK: Slangen kan ikke ligge over skulderen eller hukes gjennom ryggsekkstroppen under fyllingsprosessen.


- Drei ventilhåndtaket mot urviseren til åpen stilling.
- La væsken renne ut av sprøyteadapteren i 5 sekunder.

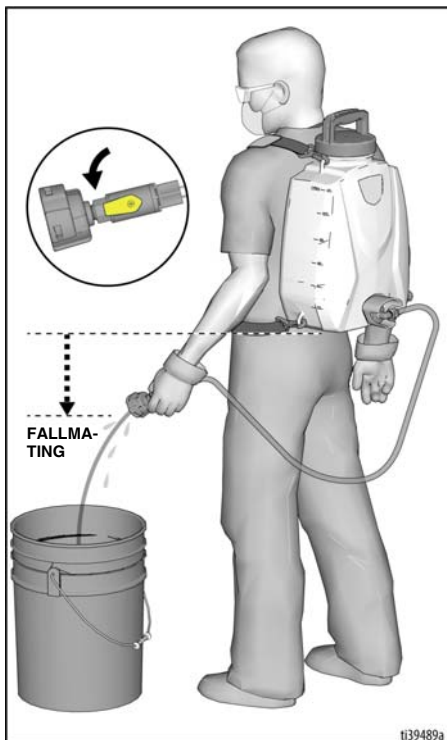

- Drei ventilhåndtaket med urviseren til lukket stilling.

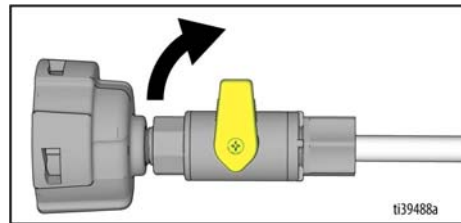


5. Fjern pumpens filter fra sprøyten.

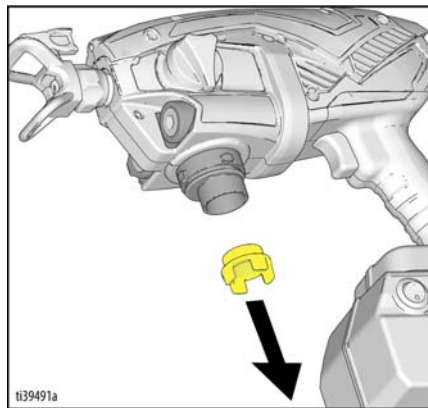

6. Koble ProPack til sprøyten på følgende måte:

- Innrett ventilhåndtaket med fylleknappen på sprøyten.
- Skyv sprøyteadapteren på sprøyten. Vri for å låse.

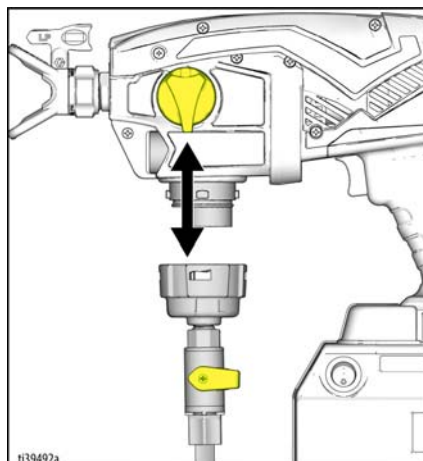


Oppstart

7. Fyll pumpen med desinfiseringsmiddel på følgende måte:
- Sjekk at fylleknappen på sprøyten peker ned i FYLLE-posisjon.
 - Sett et fulladet batteri i sprøyten.
 - Sett hastighetskontrollen på sprøyten til 10.




- Drei ventilhåndtaket mot urviseren til åpen stilling.
- Sjekk at dysen vender forover i SPRØYTE-posisjon. Drei fylleknappen på sprøyten forover til SPRØYTE-posisjon.

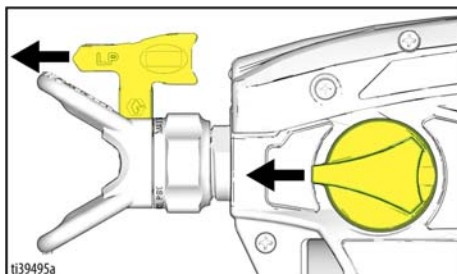

- Snu sprøyten opp-ned. Trykk inn avtrekkeren og sprøyt i 5 sekunder. Hvis ikke sprøyten sprøyter innen 5 sekunder, **STOPP** og gjenta **Begynne en ny jobb**, side 4.

MERK: Sprøyten må sprøyte desinfiseringsmiddel i 5 sekunder slik at den fylles opp før du fortsetter til trinn 8.

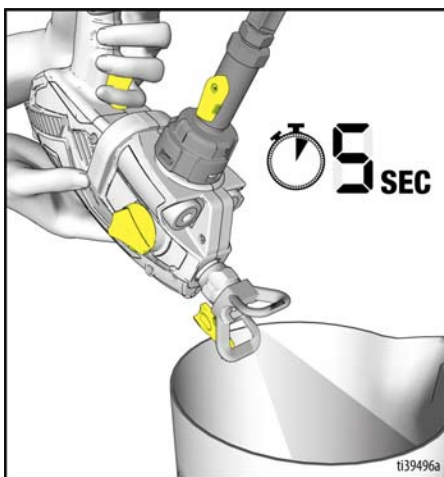

MERKNAD

Ikke la sprøyten gå uten væske. Hvis sprøyten går mens den er tom, vil pumpen skades.

8. Du er nå klar til å sprøyte!

Justering av ryggsekkstropp

For å oppnå det beste resultatet, skal stroppen justeres mens du bærer en ProPack full med desinfeksjonsmiddel. ProPack skal sitte behagelig over nedre del av ryggen, og fremdeles tillate tilstrekkelig med fri bevegelse slik at du lett kan bruke utstyret.

Hvordan man sprøyter

Se **Hvordan man sprøyter** i håndboken til sprøyten din. Les alle advarsler og instruksjoner i håndboken til sprøyten din og på sprøyten.

MERK: Hvis du bruker en SaniSpray HP 20 elektrostatisk sprøyte, drei bryteren for elektrostatisk lading i PÅ-stilling før du begynner å sprøyte. Når avtrekkeren trykkes inn, vil den elektrostatiske lampen lyse. Se instruksjonene for **Jording** i håndboken til sprøyten din.

Hvis sprøyten ikke vil sprøyte, forsøk et av trinnene under:

- Gjenta **Begynne en ny jobb**, side 4, for å fylle ProPack og sprøyten.
- Det kan være for lite desinfeksjonsmiddel i ProPack. Resten av væsken kan overføres til en 42 ounce beholder-enhet, eller ProPack kan etterfylles. For å etterfylle ProPack tanken, følg **Etterfylling av ProPack**, side 7.
- Sjekk at dysen ikke er tett. Se **Rensing av en tett dyse** i håndboken til sprøyten din.
- Hvis sprøyten fremdeles ikke sprøyter, se **Feilsøking**, side 10.

Etterfylling av ProPack




FARLIG KJEMISK REAKSJON


Blanding av desinfeksjonsmidler kan resultere i en kraftig kjemisk reaksjon som potensielt kan forårsake alvorlig kjemisk forbrenning. ProPack og slangen må alltid rengjøres før det byttes til et annet desinfeksjonsmiddel.

1. Hvis du bruker en SaniSpray HP 20 elektrostatisk sprøyte, sjekk at bryteren for elektrostatisk lading er slått AV.
2. Utfør **Trykkavlastningsprosedyre**, side 4.


3. Drei ventilhåndtaket med urviseren til lukket stilling.

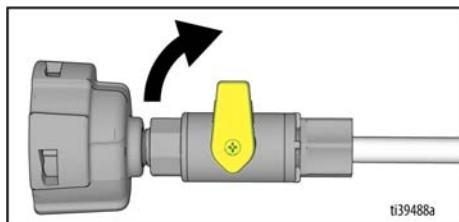

4. Fjern sprøyteadapteren fra sprøyten. Sett sprøyten på en fille for å fange opp eventuelle drypp av desinfiseringsmidlet.

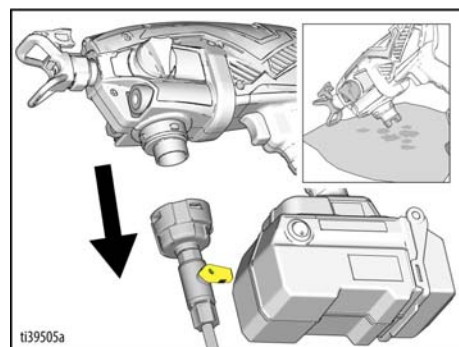

5. Ta lokket av ProPack tanken.

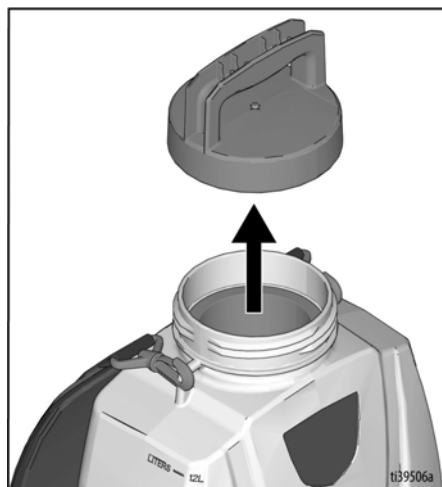


6. Følg trinn 2 – 7 under **Begynne en ny jobb**, side 4.

Rengjøring og oppbevaring

Rengjøring av sprøyten

Sprøyten din må rengjøres med varmt vann etter hver bruk for å fjerne desinfiseringsmidler og rester.

1. Utfør **Trykkavlastningsprosedyre**, side 4.
2. Drei ventilhåndtaket med urviseren til lukket stilling.

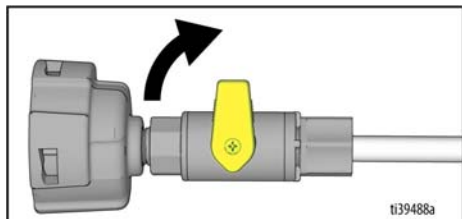

3. Fjern sprøyteadapteren fra sprøyten. Sett sprøyten på en fille for å fange opp eventuelle drypp av desinfiseringsmidlet.

MERKNAD

Desinfiseringsmiddel som etterlates i sprøyten, vil skade den. Skyll alltid grundig med varmt vann etter hver bruk for å unngå skade. Ikke oppbevar sprøyten med desinfiseringsmiddel i den.


4. Følg instruksjonene for **Rengjøring og oppbevaring** i håndboken til sprøyten din.

Rengjøring av ProPack


Etter endt arbeidsdag skal ProPack rengjøres med varmt vann for å fjerne alt desinfiseringsmiddel og alle rester.

1. Sjekk at ventilhåndtaket står i lukket stilling.


2. Ta lokket av ProPack tanken. Fjern filteret fra ProPack tanken.

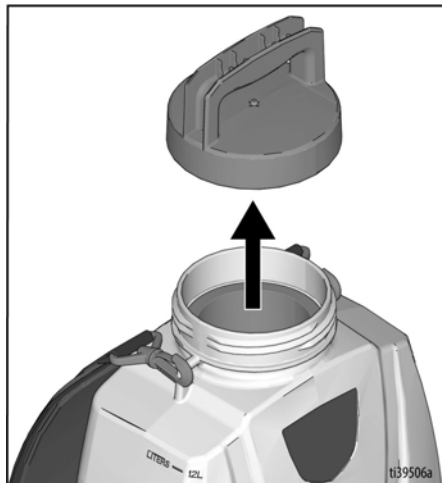

3. Tøm resten av desinfiseringsmiddel i avfallsspannet.

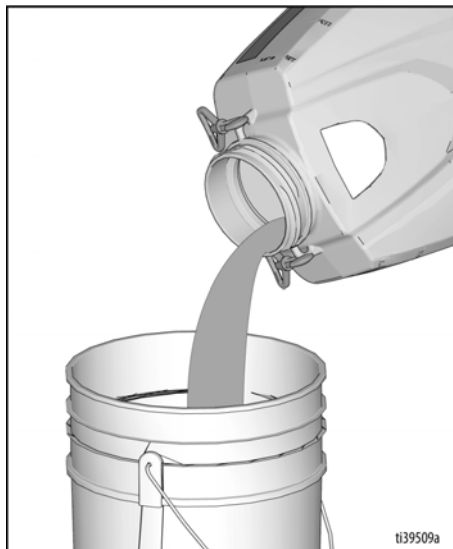

4. Sett inn ProPack filteret og fyll ProPack tanken med varmt vann.
5. Skyll vannet gjennom ProPack på følgende måte:
 - a. Hold sprøyteadapteren nedenfor ProPack tanken. Rett den ned i avfallsspannet.
 - b. Drei ventilhåndtaket mot urviseren til åpen stilling.
 - c. La vannet renne ut av ProPack tanken og slangen.
6. Tøm alt vann som ligger igjen i ProPack tanken i et avfallsspann.
7. Sjekk at all væske er tømt ut av slangen. Drei ventilhåndtaket med urviseren til lukket stilling.
8. Avhend væsken i avfallsspannet i samsvar med instruksjonene på desinfiseringsmiddelbeholderen etikett og relevante forskrifter.
9. Bruk en myk klut fuktet med vann til å rengjøre og tørke av desinfiseringsmiddel utvendig på ProPack.

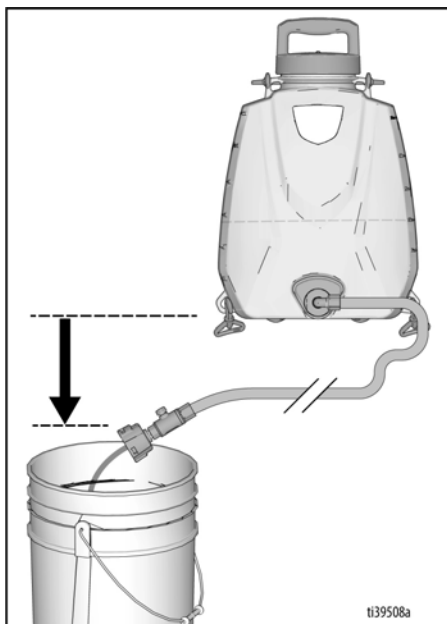

Oppbevaring

- La aldri vann fryse i ProPack eller slangen.
- ProPack skal oppbevares i oppreist stilling.
- ProPack skal oppbevares innendørs på et kjølig, tørt sted.
- Se **Oppbevaring** i håndboken til sprøyten din for flere instruksjoner.

Feilsøking



Fjern batteriet fra sprøyten og avlast trykket før den demonteres eller repareres. Se

Trykkavlastningsprosedyre, side 4.




Sprøytediagnostikk

Problem	Årsak	Løsning
Væsken renner ikke ut av sprøyteadapteren	Ventilhåndtaket er lukket.	Åpne ventilhåndtaket.
	ProPack er ikke blitt fylt.	Gjenta Begynne en ny jobb , side 4. Sjekk at sprøyteadapteren og slangen holdes nedenfor ProPack tanken. Slangen kan ikke ligge over skulderen eller hukes gjennom ryggsekkstroppen.
	Lavt væsknivå i ProPack tanken.	Fyll mer væske i ProPack tanken. Det vil være for lite væske i sprøyten og ProPack til å fungere når nivået nærmer seg 1 liter (32 oz).
Sprøyten lager lyd men sprøyter ikke væske når avtrekkeren trykkes inn.	Sprøyten er ikke fylt opp.	Fyll opp ProPack og sprøyten. Se Begynne en ny jobb , side 4. Sjekk det følgende: • Væsknivået er ovenfor utløpskoblingen (mer enn ca. 1 liter (32 oz)). • Det er ingen luft i slangen. • Ventilhåndtaket er åpent.
	Fyllekappen står i FYLLE-posisjon.	Drei fyllekappen til SPRØYTE-posisjon.
	Dysen står ikke i SPRØYTE-posisjon.	Drei dysen i SPRØYTE-posisjon.
	Hastighetskontrollen på sprøyten er satt for lavt.	Øk hastigheten helt til sprøyten sprøyter.
	Sprøytenes pumpe har nådd sin maksimale brukstid.	Skift ut pumpeenheten. Se håndboken til sprøyten din.
Sprøyten lager ikke lyd når avtrekkeren trykkes inn.	Ikke noe batteri eller lav spenning i batteriet.	Sett inn et fulladet batteri.
	Problem med sprøyten.	Se Feilsøking i håndboken til sprøyten.
Væskelekkasje fra slangen ved dyseholderen	Løs mutter på tankens kobling som ikke komprimerer pakningen.	Stram mutteren fra innsiden av ProPack tanken.
		Skift ut slangeenheten. Se Deler , side 11.
Stroppen kan ikke festes på ProPack tanken.	Klipsen på ryggsekkstroppen er skadet eller ødelagt.	Skift ut ryggsekkstroppen. Se Deler , side 11.

Deler

SaniSpray HP ProPack

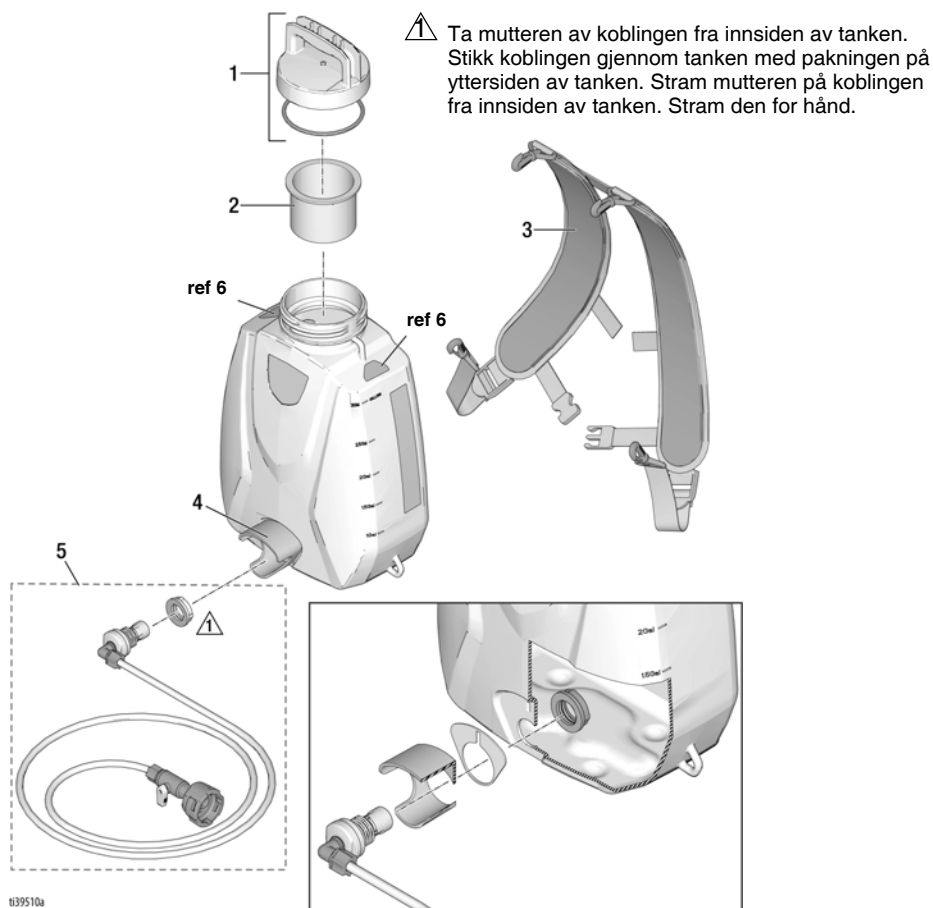

Deleliste - SaniSpray HP ProPack

Ref.	Del	Beskrivelse	Ant.
1	20A550	LOKK (inkludert o-ring)	1
2	20A378	FILTER	1
3	20A551	STROPP, ryggsekk	1
4	20A552	DYSEHOLDER	1
5	20A379	SLANGE, enhet	1
6▲	20A564	SETT, merke, advarsel, ProPack	1
▲ Ekstra sikkerhetsmerker, merkelapper og kort leveres gratis.			

Tekniske spesifikasjoner

SaniSpray HP ProPack		
	USA	Metrisk
Vekt	3 lb	1,4 kg
Maks. væskevolum	3 gallon	12 liter
Temperaturområde for oppbevaring	32° til 113° F	0° til 45° C
Driftstemperaturområde	40° til 90° F	4° til 32° C
Fuktighetsområde for oppbevaring	0% til 95% relativ fuktighet, ikke-kondenserende	
Dimensjoner:		
ProPack i eske	12,75 in. x 8,75 in. x 19,5 in.	32 cm x 22 cm x 50 cm
Slange (lengde)	78 tommer	198 cm

Resirkulering og avhending

Etter endt levetid for produktet

Etter endt levetid, skal produktet demonteres og gjenvinnes på en forsvarlig måte.

- Utfør **Trykkavlastningsprosedyre**, side 4.

- Væsker skal tømmes og avhendes i henhold til gjeldende forskrifter. Se sikkerhetsdatabladet fra materialprodusenten.
- Skal gjenvinnes i henhold til gjeldende forskrifter.

California lovforslag 65

PERSONER BOSATT I CALIFORNIA

 **ADVARSEL:** Kreft og skade på forplantningsorganer – www.P65warnings.ca.gov.

Graco begrenset garanti

Graco begrenset garanti

Graco garanterer at alt utstyr henvist til i dette dokumentet og som er produsert av Graco og bærer dets navn, er fri for defekter på materiale og utførelse på den salgsdatoen den opprinnelige kjøperen kjøpte utstyret hos en autorisert Graco-forhandler for bruk. Graco vil i en periode på nitti (90) dager fra salgsdatoen, levere reparasjonsdeler for utstyr som Graco har fastslått å være defekt. Garantien er kun gyldig dersom utstyret installeres, brukes og vedlikeholdes i henhold til Gracos skriftlige anbefalinger.

Denne garantien dekker ikke, og Graco skal ikke holdes ansvarlig for generell slitasje, eller feil, skader eller slitasje som forårsakes av feilaktig installering, feil bruk, abrasjon, korrosjon, utilstrekkelig eller feilaktig vedlikehold, uaktsomhet, ulykker, sabotasje, eller bruk av komponenter som ikke er produsert av Graco. Graco skal heller ikke holdes ansvarlig for feil, skader eller slitasje som forårsakes av at Graco-utstyr ikke er forenlig med strukturer, tilbehør, utstyr eller materialer som ikke er levert av Graco, eller feilaktig utforming, produksjon, installasjon, drift eller vedlikehold av strukturer, tilbehør, utstyr eller materialer som ikke er levert av Graco.

DENNE GARANTIE ER EKSKLUSIV, OG ERSTATTER ALLE ANDRE GARANTIER, DIREKTE ELLER INDIREKTE, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, GARANTI AV SALGBARHET ELLER GARANTI FOR AT PRODUKTET ER EGNET TIL ET BESTEMT FORMÅL.

Gracos eneste forpliktelse og kjøperens eneste rettighet ved brudd på garantien er slik som beskrevet i dette dokumentet. Kjøperen samtykker i at ingen andre midler (inkludert, men ikke begrenset til, tilfeldige eller følgeskader for tapt fortjeneste, tapt omsetning, skade på person eller eiendom, eller andre følgeskader eller tilfeldige tap) skal være tilgjengelig. Alle tiltak som gjelder brudd på garanti må fremsettes innen to (2) år etter salgsdatoen.

GRACO GARANTERER IKKE, OG AVVISER ALLE INDIREKTE GARANTIER AV SALGBARHET ELLER AT PRODUKTET ER EGNET TIL ET SPESIELT FORMÅL, MED HENSYN TIL TILBEHØR, UTSTYR, MATERIALER ELLER KOMPONENTER SOM BLIR SOLGT MEN IKKE PRODUSERT AV GRACO.

Disse artiklene som selges av, men som ikke er produsert av Graco (slik som elektriske motorer, brytere, slanger osv.), er underlagt eventuelle garantier fra deres respektive produsenter. Graco vil gi kjøperen rimelig assistanse med å fremsette krav ved brudd på disse garantiene.

GRACO HAR UNDER INGEN OMSTENDIGHETER NOEN ERSTATNINGSPLIKT FOR INDIREKTE SKADER ELLER FØLGESKADER SOM ER RESULTATET AV AT GRACO HAR LEVERT DETTE UTSTYRET. DETTE GJELDER OGSÅ LEVERANSE, YTELSE ELLER BRUK AV ANDRE PRODUKTER ELLER VARER SOM ER SOLGT I DENNE FORBINDELSE, ENTEN DET ER FORÅRSAKET AV BRUDD PÅ GARANTI, UAKTSOMHET FRA GRACOS SIDE, ELLER AV ANDRE ÅRSAKER.

Denne garantien gir deg spesifikke lovrettigheter, og du kan også ha andre rettigheter som varierer fra land til land. Denne garantien og ansvarsbegrensningen utelukker ikke og begrenser heller ikke rettighetene (hvis aktuelt) overfor Graco som ikke kan utelukkes eller begrenses under loven som gjelder i ditt land.

FOR GRACOs KUNDER I NORD-AMERIKA

Ring 1-844-241-9499 eller gå inn på www.graco.com/techsupport angående potensielle defekter i utstyr som er dekket av garantien. Hvis den påståtte defekten verifiseres, vil Graco etter eget skjønn enten sende reparasjonsdeler som installeres av eieren, eller erstatte produktet kostnadsfritt. Garantikrav og/eller service for dette produktet administreres ikke av Gracos forhandlere eller serviceverksteder for Graco maleutstyr.

FOR GRACOs KUNDER I EUROPA, MIDT-ØSTEN, AFRIKA OG ASIA OG STILLEHAVSREGIONEN

Ta kontakt med ditt regionale serviceverksted eller autoriserte forhandler for å fremme et garantikrav.

Graco Informasjon

For siste informasjon om Graco produkter, gå inn på www.graco.com.

For patentinformasjon, se www.graco.com/patents.

VED BESTILLING, ta kontakt med din Graco-forhandler eller ring oss på 1-800-690-2894 for å finne den nærmeste forhandleren.

All data i bilder og tekst i dette dokumentet er basert på produktinformasjonen som var tilgjengelig da dokumentet ble publisert. Graco forbeholder rettigheten til å foreta endringer når som helst uten forvarsel.

Oversettelse av originale instruksjoner. This manual contains Norsk. MM 3A8304

Graco Hovedkontor: Minneapolis

Internasjonale kontorer: Belgia, Kina Japan, Korea

GRACO INC. AND SUBSIDIARIES • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA

Opphavsrett 2021, Graco Inc. Alle Graco produksjonsavdelinger er ISO 9001-godkjente.

www.graco.com

Revisjon C, februar 2021