



SaniSpray HP™ 20

AIRLESS PORTÁTIL



ADVERTENCIA

Lea el manual del pulverizador 3A7646 (con cable) o 3A7649 (inalámbrico) para obtener instrucciones y advertencias completas. Esta guía rápida no sustituye la necesidad de leer y entender todas las instrucciones y etiquetas de advertencia suministradas con el equipo.

Peligro químico: Siga todas las instrucciones y requisitos en la etiqueta del desinfectante en aerosol. No rocíe personas o animales. Use el equipo de protección personal adecuado.

PELIGRO DE INCENDIO Y EXPLOSIÓN: No utilice ningún líquido a base de alcohol o inflamable en el pulverizador con cable. Siga las advertencias sobre incendios y explosiones que figuran en su manual.

PELIGRO DE INYECCIÓN DE FLUIDO EN LA PIEL: Equipo de alta presión. Manténgase alejado de la boquilla de pulverización y de las fugas. Siga el Procedimiento de descompresión cuando deje de pulverizar.

SI NO SE SIGUEN TODAS LAS ADVERTENCIAS, SE PODRÍAN SUFRIR LESIONES GRAVES, AMPUTACIONES E INCLUSO LA MUERTE.

AVISO


No haga funcionar el pulverizador sin fluido. Si se hace funcionar el pulverizador en seco, se dañará la bomba.

! desinfectante que quede en el pulverizador dañará el pulverizador.

Para evitar daños, limpie siempre por completo con agua templada después de cada uso. No guarde el pulverizador con desinfectante en él.

La espuma en desinfectante puede causar problemas de funcionamiento que podrían dañar el pulverizador. Espere hasta que la espuma haya disminuido para llenar el FlexLiner.


CONOCER LOS CONTROLES

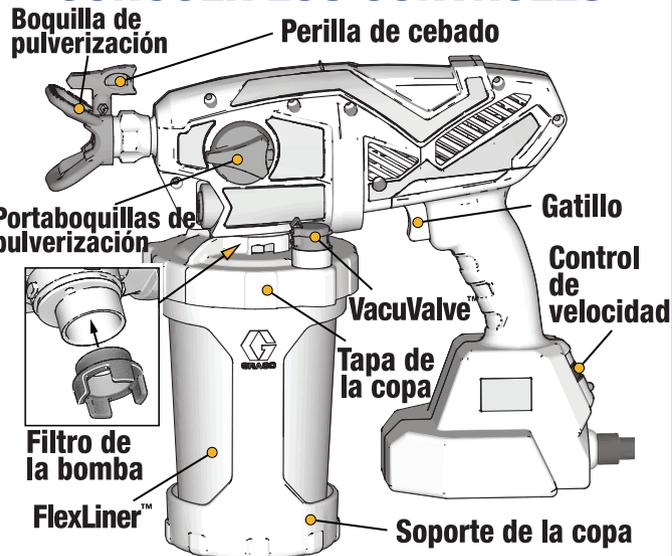

Procedimiento de descompresión

Siga este procedimiento siempre que se le indique que debe realizar el PROCEDIMIENTO DE DESCOMPRESIÓN.

- 1 Desconecte la alimentación eléctrica (desenchufe el cable o quite la batería).
- 2 Gire la perilla de cebado hacia abajo, a la posición de cebado (PRIME), para aliviar la presión.

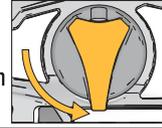


PUESTA EN MARCHA

Revise el apartado Información importante para el usuario en el manual de su pulverizador para entender qué tipos de desinfectantes son compatibles con su pulverizador.

Este pulverizador viene de fábrica con una pequeña cantidad de fluido de prueba en el sistema. Es importante que limpie el pulverizador con agua templada antes de usarlo por primera vez. Consulte el apartado Limpieza de un nuevo pulverizador en el manual del equipo.


Consulte la etiqueta del desinfectante para conocer las instrucciones del fabricante sobre el uso adecuado. Si se requiere dilución, diluya adecuadamente el desinfectante en un recipiente separado.

- 1 Para comenzar un nuevo trabajo, realice primero el PROCEDIMIENTO DE DESCOMPRESIÓN.

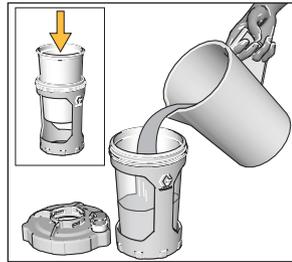


- 2 Instale un FlexLiner en el soporte de la copa y llénelo con desinfectante bien diluido.


NOTA: Compruebe que no haya daños, como pliegues, en la superficie superior del FlexLiner. Si está dañado, no lo use.

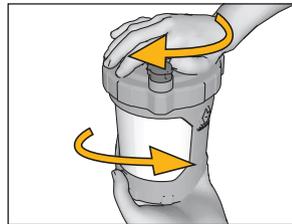

- 3 Apriete firmemente la tapa de la copa en el soporte de la copa para garantizar un cierre hermético.


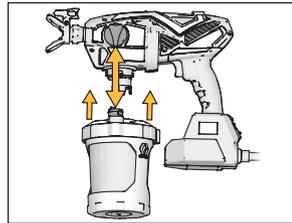


- 4 Instale la copa en el pulverizador:
 - A. Verifique que el filtro de la bomba esté instalado y limpio.
 - B. Alinee VacuValve (en la tapa de la copa) con la perilla de cebado (en el pulverizador).
 - C. Presione el conjunto de la copa sobre el pulverizador. Gire hasta la posición de bloqueo.

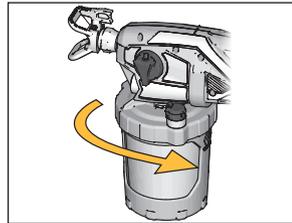


PUESTA EN MARCHA continuado


- 5 Llene la bomba con desinfectante de la siguiente manera:
 - A. Asegúrese de que la perilla de cebado esté hacia abajo, en la posición de cebado (PRIME).
 - B. Enchufe el pulverizador a una fuente de alimentación conectada a tierra o ponga una batería cargada al máximo en el pulverizador.

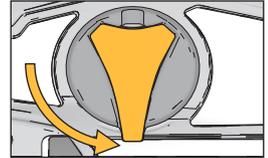

- C. Ponga el pulverizador boca abajo.
 - Apriete el gatillo durante 5 segundos.
 - **NOTA:** No se pulverizará desinfectante, pero sí recirculará por la bomba antes de volver a la copa.

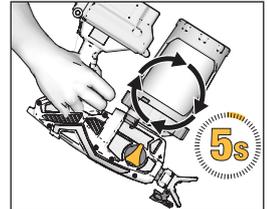


- D. Ponga el pulverizador boca arriba y abra el tapón VacuValve.

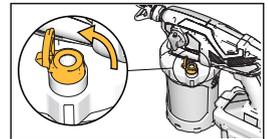


- E. Incline el pulverizador de modo que la VacuValve quede en el punto más alto.


- F. Estruje suavemente el FlexLiner hasta que entre desinfectante en el depósito VacuValve y desaparezca de la copa todo el aire.

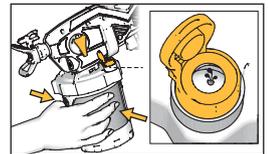

- G. Sin dejar de estrujar el FlexLiner, cierre el tapón VacuValve.
 - **NOTA:** Si no se estruja el FlexLiner con el tapón VacuValve abierto, se insuflará aire rápidamente en el FlexLiner. Si se ven burbujas de aire en la copa, repita los pasos E-G.

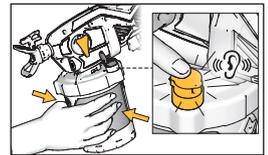


- 6 Verifique que la boquilla esté hacia delante, en la posición PULVERIZAR.

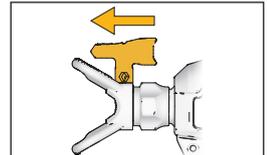

- 7 Gire la perilla de cebado hacia delante, a la posición de pulverización (SPRAY).

- 8 Apriete el gatillo para asegurarse de que el equipo pulverice desinfectante. Si no sale material pulverizado antes de 5 segundos, PARE el pulverizador y repita la puesta en marcha.


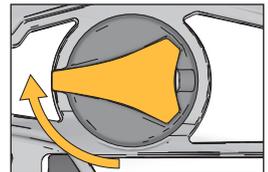


¡Ya está listo para pulverizar!

CÓMO PULVERIZAR


Revise el apartado Cómo pulverizar en el manual del pulverizador.

- 1 Ajuste el portaboquillas en el sentido deseado de pulverización, horizontal o vertical.
- 2 Apunte el pulverizador hacia la superficie que se vaya a pulverizar.
- 3 Ajuste el control de velocidad al mínimo.
- 4 Mantenga apretado el gatillo del pulverizador y vaya subiendo despacio el control de velocidad hasta el ajuste mínimo necesario para producir una pulverización aceptable de desinfectante.
- 5 Ajuste la distancia del pulverizador desde la superficie y la velocidad de su mano para cubrir la superficie deseada.

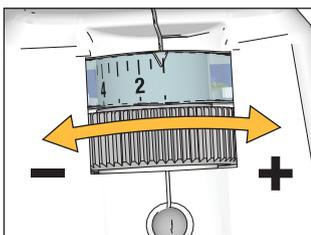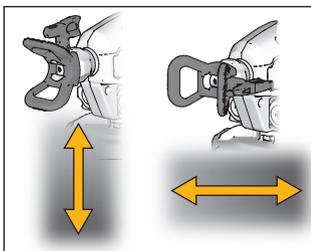

RELLENAR LA COPA

- 1 Para rellenar la copa, realice primero el PROCEDIMIENTO DE DESCOMPRESIÓN.
- 2 Retire del pulverizador el conjunto de la copa. Coloque el pulverizador sobre un trapo.
- 3 Separe la tapa del soporte de la copa y vuelva a llenar de desinfectante.
- 4 Siga las instrucciones de PUESTA EN MARCHA para continuar.

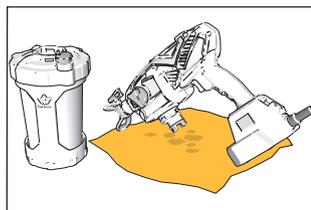

LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO






NOTA: El desinfectante que quede en el pulverizador dañará el pulverizador. Para evitar daños, limpie siempre por completo con agua templada después de cada uso. Consulte el apartado Limpieza y almacenamiento en el manual del pulverizador. No guarde el pulverizador con desinfectante en él.

- 1 Para limpiar el pulverizador, realice primero el PROCEDIMIENTO DE DESCOMPRESIÓN.
- 2 Abra el tapón VacuValve y retire del pulverizador el conjunto de la copa. Coloque el pulverizador sobre un trapo.

LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

continuado

- 3 Separe la tapa del soporte de la copa y vierta el desinfectante que sobre en un cubo de desechos.
- 4 Puede desechar el FlexLiner usado e instalar uno nuevo o limpiar el FlexLiner usado.
- 5 Llene el FlexLiner con agua templada.
- 6 Apriete firmemente la tapa de la copa en el soporte de la copa para garantizar un cierre hermético.
- 7 Instale la copa en el pulverizador.
- 8 Asegúrese de que la perilla de cebado esté hacia abajo, en la posición de cebado (PRIME) y ponga el control de velocidad en el ajuste 10.
- 9 Ponga el pulverizador boca abajo.
 - A. Apunte el pulverizador a un cubo de desechos.
 - B. Apriete el gatillo durante entre 10-30 segundos para limpiar la bomba.
 - NOTA: No se pulverizará agua, pero sí recirculará por la bomba antes de volver a la copa.
- 10 Gire la perilla de cebado hacia delante, a la posición de pulverización (SPRAY).
 - A. Con el pulverizador boca abajo, apunte hacia un cubo de desechos.
 - B. Apriete el gatillo del pulverizador durante 10-15 segundos, pulverizando en el cubo de desechos durante 30-60 segundos.
 - NOTA: No haga funcionar el pulverizador sin fluido. Si se hace funcionar el pulverizador en seco, se dañará la bomba.
- 11 A. Gire la perilla de cebado a la posición de cebado (PRIME) y desconecte la alimentación eléctrica (desenchufe el cable o quite la batería).
 - B. Elimine todo el fluido de desecho según las instrucciones de la etiqueta del envase del desinfectante y las normativas aplicables.
- 12 Retire y limpie con agua templada la boquilla de pulverización, el portaboquillas, el filtro de bomba, el soporte de la copa y la tapa de la copa. Limpie la parte exterior del pulverizador con un paño suave humedecido con agua templada.

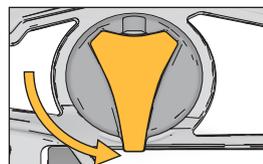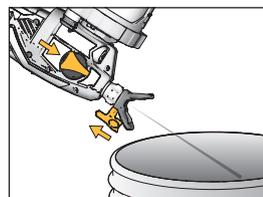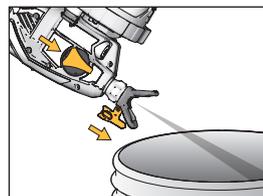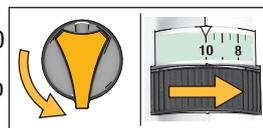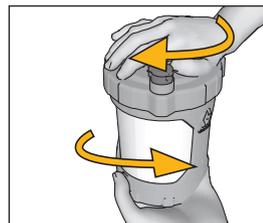

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si el pulverizador no pulveriza, intente los pasos que figuran a continuación:

- Asegúrese de que el pulverizador esté enchufado a una fuente de alimentación conectada a tierra o que tenga puesta una batería cargada al máximo.
- Asegúrese de que la boquilla de pulverización no esté obstruida. Consulte el apartado Limpieza de obstrucciones en la boquilla en el manual del pulverizador para saber cómo darle la vuelta y limpiar fácilmente una obstrucción.
- Verifique que la tapa de la copa esté bien apretada. Una tapa mal apretada dejará que entre aire en el FlexLiner y provoque una pérdida de cebado.
- Asegúrese de que la tapa de la copa esté bien enroscada en el soporte de la copa. Si se ven roscas por debajo de la tapa de la copa estando apretada, es que la tapa se ha trasroscado.
- Asegúrese de que no haya daños, como pliegues, en la superficie superior del FlexLiner. Si está dañado, NO LO USE.
- Asegúrese de que haya un solo FlexLiner en el soporte de la copa. Es muy fácil no darse cuenta de que hay un FlexLiner dentro de otro.
- Repita el paso 5 de la PUESTA EN MARCHA para asegurarse de que se evacúa todo el aire del FlexLiner.
- Si fuera necesario, cambie el tapón VacuValve. Su pulverizador incluye dos nuevos tapones VacuValve.
- Consulte el apartado Resolución de problemas en el manual de su pulverizador para obtener más información.



??



??



www.graco.com/techsupport

GRACO®