

SaniSpray HP™ ProPack

Set Rugzak 25T780, 25T781

3A8383C

NL

Voor gebruik met de Graco SaniSpray HP 20 Snoerloos en HP 20 Elektrostatische handheld spuittoestellen. Uitsluitend voor mobiel spuiten van desinfectiemiddelen op waterbasis die zijn goedgekeurd voor spuittoepassingen. Niet voor gebruik met architecturale verf en coatings. Niet goedgekeurd voor gebruik in omgevingen met explosiegevaar, op gevaarlijke locaties en op als gevaarlijk geclassificeerde locaties. Uitsluitend voor professioneel gebruik.



Belangrijke veiligheidsinstructies

Lees voor gebruik van de apparatuur alle waarschuwingen en instructies in de handleiding van het spuittoestel, en op het spuittoestel en ProPack. Zorg dat u vertrouwd bent met de bediening en het juiste gebruik van de apparatuur. Bewaar deze instructies.




Belangrijke medische informatie

Lees de medische waarschuwingskaart die bij het spuittoestel geleverd wordt. Hierop staat informatie voor artsen over de behandeling van verwondingen door vloeistofinjectie. Houd de kaart bij u wanneer u met de apparatuur werkt.



www.graco.com/sanisprayhp20support

 WAARSCHUWING	
CHEMISCH GEVAAR	
Voorkomen van ernstig letsel:	
	• Volg alle richtlijnen en vereisten op het label van het desinfectiemiddel. Het is een overtreding van de federale wetgeving om een door de EPA goedgekeurd desinfectiemiddel te gebruiken op een manier die niet overeenkomt met de etikettering. • Spoel na elk gebruik. Bewaar desinfectiemiddelen nooit in apparatuur. • Uitsluitend gebruiken met de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen.
	
	
	

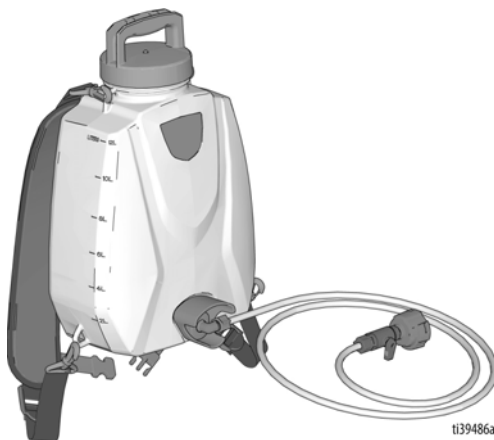

Gebruik uitsluitend originele Graco- vervangingsonderdelen.

Bij gebruik van vervangingsonderdelen van andere fabrikanten kan de garantie komen te vervallen.

Inhoudsopgave


Leer uw ProPack kennen	3
Opstarten	4
Drukontlastingsprocedure	4
Met een nieuwe klus beginnen	4
Rugzakband afstellen	6
Hoe moet u spuiten?	7
De ProPack vullen	7
Reiniging en opslag	8
Het spuittoestel reinigen	8
De ProPack reinigen	8
Opslag	9
Problemen oplossen	10
Onderdelen	11
Onderdelenlijst - SaniSpray HP ProPack	11
Technische specificaties	12
Recyclen en afdanken	13
Eind van de levensduur	13
California Proposition 65	13
Beperkte garantie van Graco	14
Informatie over Graco	15

Bijbehorende handleidingen

3A7649	SaniSpray HP 20 Snoerloos
3A8070	SaniSpray HP 20 Elektrostatisch

Handleidingen zijn ook te vinden op www.graco.com

Leer uw ProPack kennen

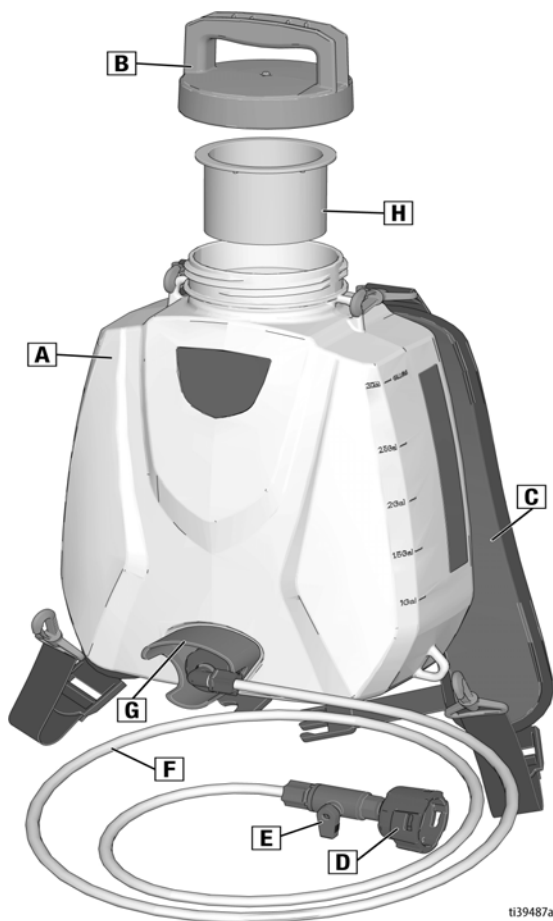

ti39487a

A	Tank ProPack
B	Deksel
C	Rugzakband
D	Adapter spuittoestel

E	Ventielgreep
F	Slang
G	Beschermkap
H	Filter ProPack

Opstarten

Drukontlastingsprocedure




Volg altijd de Drukontlastingsprocedure als u dit symbool ziet.



Dit spuittoestel bouwt tijdens het gebruik een inwendige druk van 6,9 MPa (68,9 bar, 1000 psi) op. Voorkom ernstig letsel door vloeistof onder druk, zoals injectie door de huid, opspattende vloeistof en bewegende onderdelen, door de **Drukontlastingsprocedure** uit te voeren wanneer u stopt met spuiten en voordat u de apparatuur reinigt, controleert, er onderhoud aan uitvoert of vervoert. Lees alle waarschuwingen in de handleiding van uw spuittoestel.

1. Haal de accu uit het spuittoestel.
2. Draai de knop Prime (vullen) op het spuittoestel omlaag naar de stand PRIME (vullen) om de druk te ontlasten.

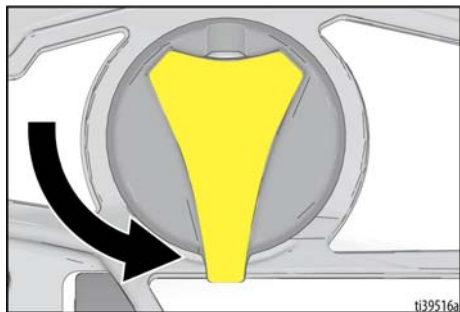

Met een nieuwe klus beginnen


Raadpleeg het label op het desinfectiemiddel voor aanbevelingen van de fabrikant over juist gebruik. Als het desinfectiemiddel moet worden verdund, verdun het dan op de juiste manier.

Als u het spuittoestel voor de allereerste keer gebruikt, zie **Een nieuw spuittoestel spoelen** in de handleiding van uw spuittoestel.

1. Voer de **Drukontlastingsprocedure**, pagina 4.

OPMERKING: Wanneer u een SaniSpray HP 20 Elektrostatisch gebruikt, controleer dan of de aan-uitknop voor de elektrostatische lading in de stand OFF staat.

2. Draai de ventielgreep rechtsom naar de gesloten stand.

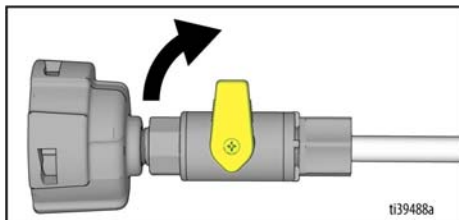

3. Controleer of het filter van de ProPack in de tank van de ProPack is gemonteerd. Vul de tank van de ProPack met goed voorbereid desinfectiemiddel.

OPMERKING: Het vloeistofpeil moet hoger dan de slangaansluiting op de tank van de ProPack staan.

OPMERKING


De slang moet met vloeistof worden gevuld om het spuittoestel te laten werken. Laat het spuittoestel niet droog lopen, omdat de pomp dan beschadigd raakt.

4. Vul de ProPack als volgt:


- Houd de adapter en slang van de ProPack onder de tank van de ProPack. Richt het apparaat in de afvallemmer.

OPMERKING: De slang mag niet over de schouder of door de rugzakband worden geleid tijdens het vulproces.


- Draai de ventielgreep linksom naar de geopend stand.
- Laat gedurende 5 seconden vloeistof uit de adapter van het spuittoestel lopen.

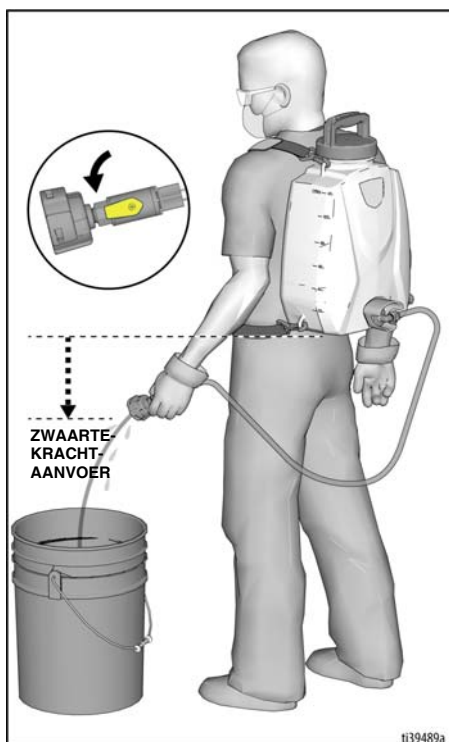

- Draai de ventielgreep rechtsom naar de gesloten stand.

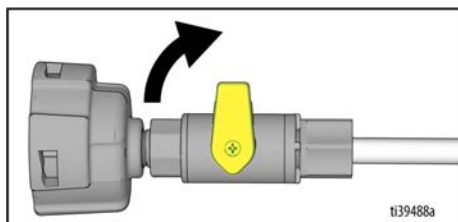


5. Verwijder het pompfilter uit het spuittoestel.

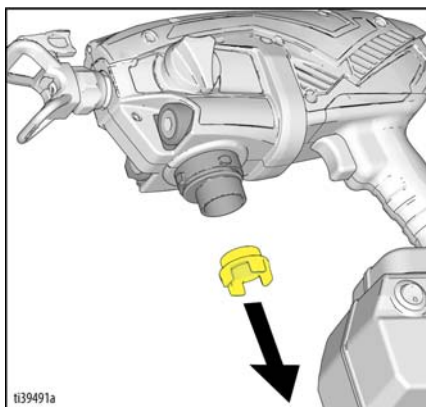

6. Sluit de ProPack als volgt aan op het spuittoestel:

- Lijn de ventielgreep uit met de knop Prime (vullen) op het spuittoestel.
- Duw de adapter van het spuittoestel op het spuittoestel. Draai om te vergrendelen.

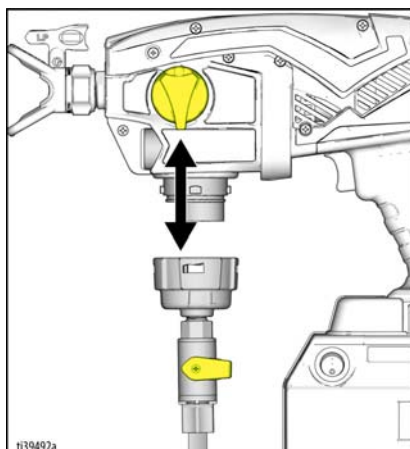


Opstarten

7. Vul de pomp als volgt met desinfectiemiddel:

- Controleer of de knop Prime (vullen) op het spuittoestel omlaag in de stand PRIME (vullen) staat.
- Installeer een volledig opgeladen accu in het spuittoestel.
- Zet de snelheidsregelaar op het spuittoestel op 10.




- Draai de ventielgreep linksom naar de geopend stand.
- Controleer of de spuittip naar voren in de stand SPRAY (spuiten) is gezet. Draai de knop Prime (vullen) naar voren in de stand SPRAY (spuiten).

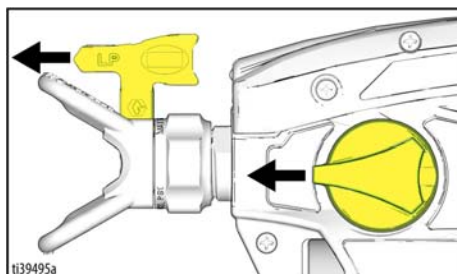

- Draai het spuittoestel ondersteboven. Knijp de trekker in en spuit 5 seconden lang. Als het spuittoestel niet binnen 5 seconden spuit, **STOP** en herhaal **Met een nieuwe klus beginnen**, pagina 4.

OPMERKING: Het spuittoestel moet gedurende 5 seconden desinfectiemiddel spuiten zodat het wordt gevuld. Ga dan verder met stap 8.

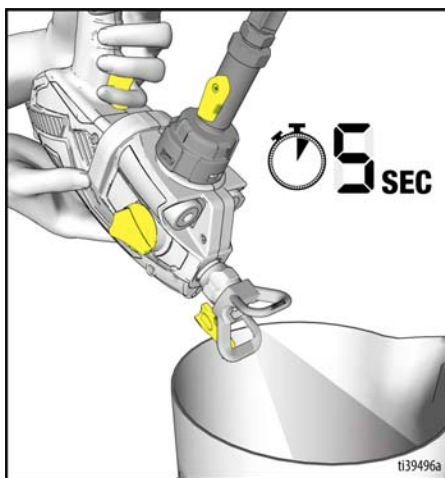

OPMERKING

Laat het spuittoestel niet zonder vloeistof werken. Als u het spuittoestel droog laat lopen, zal de pomp beschadigd raken.

8. U bent nu klaar om met het spuiten te beginnen!

Rugzakband afstellen

Voor de beste resultaten moet u de band afstellen terwijl u de ProPack volledig gevuld met desinfectiemiddel draagt. De ProPack moet comfortabel op de onderrug passen en voldoende bewegingsvrijheid bieden om de apparatuur eenvoudig te bedienen.

Hoe moet u spuiten?

Bekijk **Hoe moet u spuiten?** in de handleiding van uw spuittoestel. Lees alle waarschuwingen en instructies in de handleiding van uw spuittoestel en op het spuittoestel.

OPMERKING: Wanneer u een SaniSpray HP 20 Elektrostatisch gebruikt, moet u de aan-uitknop voor de elektrostatische lading in de stand ON zetten. Wanneer de trekker wordt geactiveerd, gaat het elektrostatische lampje branden. Bekijk de instructies onder **Aarding** in de handleiding van uw spuittoestel.

Volg de onderstaande stappen als het spuittoestel niet spuit:


- Herhaal **Met een nieuwe klus beginnen**, pagina 4, om de ProPack en het spuittoestel te vullen.
- Het niveau van het desinfectiemiddel in de ProPack kan laag zijn. De resterende vloeistof kan in een reservoir van ongeveer 1200 ml worden gegoten of de ProPack kan opnieuw worden gevuld. Volg voor het vullen van de tank van de ProPack **De ProPack vullen**, pagina 7.
- Controleer of de spuitip niet is verstopt. Zie **Verstopping in de spuittips verwijderen** in de handleiding van uw spuittoestel.
- Als het spuittoestel nog steeds niet spuit, zie **Problemen oplossen**, pagina 10.

De ProPack vullen


			
GEVAAR VOOR CHEMISCHE REACTIE			
Het mengen van desinfectiemiddelen kan een heftige chemische reactie veroorzaken, wat ernstige chemische wonden kan veroorzaken. Reinig de ProPack en de slang voordat u een ander desinfectiemiddel gaat gebruiken.			

1. Als u een SaniSpray HP 20 Elektrostatisch gebruikt, zet de aan-uitknop voor de elektrostatische lading in de stand OFF.
2. Voer de **Drukontlastingsprocedure**, pagina 4.


3. Draai de ventielgreep rechtsonder naar de gesloten stand.

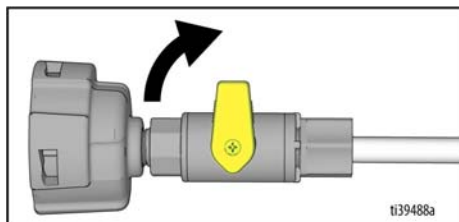

4. Verwijder de adapter van het spuittoestel. Plaats het spuittoestel op een doek om druppelend desinfectiemiddel op te vangen.

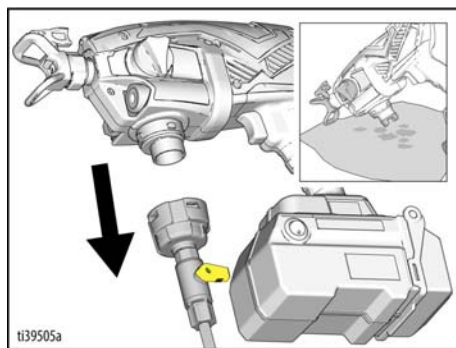

5. Haal het deksel van de tank van de ProPack.

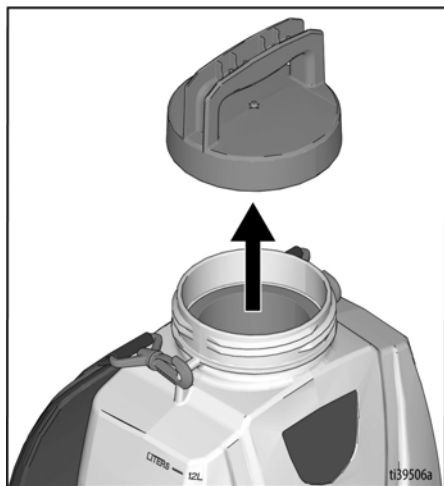


6. Voer stappen 2 – 7 uit in **Met een nieuwe klus beginnen**, pagina 4.

Reiniging en opslag

Het spuittoestel reinigen

Het spuittoestel moet na elk gebruik met warm water worden gereinigd om desinfectiemiddel en resten uit het spuittoestel te verwijderen.

1. Voer de **Drukontlastingsprocedure**, pagina 4.
2. Draai de ventielgreep rechtsonder naar de gesloten stand.

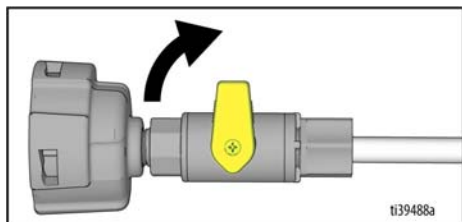

3. Verwijder de adapter van het spuittoestel uit het spuittoestel. Plaats het spuittoestel op een doek om druppelend desinfectiemiddel op te vangen.

OPMERKING

Desinfectiemiddel dat achterblijft in het spuittoestel, beschadigt het spuittoestel. Spoel het systeem na elk gebruik altijd volledig door met warm water om schade te voorkomen. Sla het spuittoestel niet op met desinfectiemiddel erin.


4. Volg de instructies voor **Reinigen en Opslag** in de handleiding van uw spuittoestel.

De ProPack reinigen


Aan het einde van de dag moet u uw ProPack reinigen met warm water om al het desinfectiemiddel en resten te verwijderen.

1. Controleer of de ventielgreep in de gesloten stand staat.


2. Haal het deksel van de tank van de ProPack. Verwijder het filter uit de tank van de ProPack.

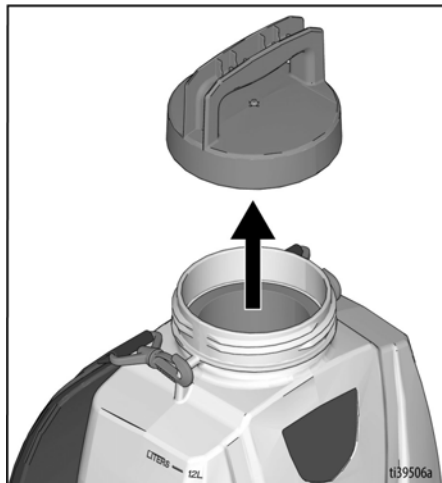

3. Giet overtollig desinfectiemiddel in een afvallemmer.

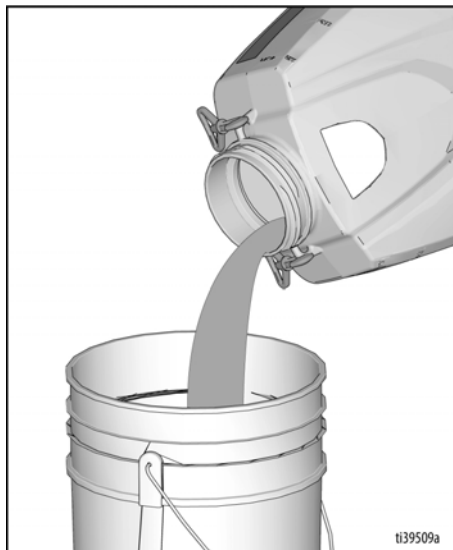

4. Monteer het filter van de ProPack en vul de tank van de ProPack met warm water.
5. Spoel als volgt water door de ProPack:
 - a. Houd de adapter van het spuittoestel onder de tank van de ProPack. Richt het apparaat in de afvalcontainer.
 - b. Draai de ventielgreep linksom naar de geopend stand.
 - c. Laat al het water uit de tank en slang van de ProPack lopen.
6. Giet overtollig water uit de tank van de ProPack in een afvalcontainer.
7. Controleer of alle vloeistof uit de slang is gelopen. Draai de ventielgreep rechtsom naar de gesloten stand.
8. Voer de vloeistof in de afvalcontainer af volgens de instructies op het label van de verpakking van het desinfectiemiddel en de toepasselijke voorschriften.
9. Gebruik een zachte doek die met water is bevochtigd om desinfectiemiddel van de buitenzijde van de ProPack te verwijderen.

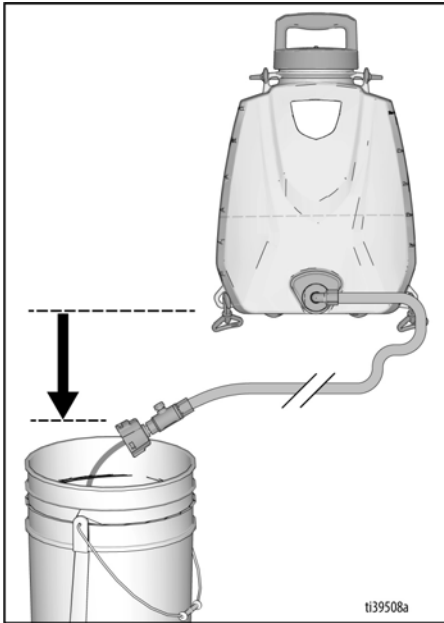

Opslag

- Laat geen water achter dat in de ProPack of de slang kan bevriezen.
- Berg de ProPack rechtop op.
- Bewaar de ProPack binnen, op een koele, droge plaats.
- Bekijk **Opslag** in de handleiding van uw spuittoestel voor meer instructies.

Problemen oplossen



Verwijder de accu uit het spuittoestel en ontlast de druk voorafgaand aan demontage en reparatie. Zie de **Drukontlastingsprocedure**, pagina 4.




Diagnose spuittoestel

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Er stroomt geen vloeistof uit de adapter van het spuittoestel	De ventielgreep is gesloten.	Open de ventielgreep.
	De ProPack is niet gevuld.	Herhaal Met een nieuwe klus beginnen , pagina 4. Controleer of de adapter en slang van het spuittoestel lager dan de tank van de ProPack staat. De slang mag niet over de schouder of door de rugzakband geleid.
	Laag vloeistofniveau in de tank van de ProPack.	Voeg meer vloeistof toe aan de tank van de ProPack. Het spuittoestel en de ProPack verliezen vullen als het vloeistofniveau bij 1 liter staat.
Het spuittoestel maakt geluid, maar er wordt geen vloeistof gespoten wanneer de trekker wordt ingeknepen.	Het spuittoestel is nog niet gevuld.	Vul de ProPack en het spuittoestel. Zie Met een nieuwe klus beginnen , pagina 4. Controleer het volgende: - Het vloeistofniveau bevindt zich boven de uitlaatfitting (meer dan ongeveer 1 liter). - Er zit geen lucht in de slang. - De ventielgreep is geopend.
	De knop Prime (vullen) op het spuittoestel staat in de stand PRIME (vullen).	Draai de knop Prime (vullen) in de stand SPRAY (spuiten).
	De spuittip staat niet in de stand SPRAY (spuiten).	Draai de spuittip in de stand SPRAY (spuiten).
	De snelheidsregelaar op het spuittoestel is te laag ingesteld.	Verhoog de snelheid totdat het spuittoestel gaat spuiten.
	De pomp van het spuittoestel heeft het einde van zijn levensduur bereikt.	Vervang de complete pomp. Zie de handleiding van het spuittoestel.
Het spuittoestel maakt geen geluid als de trekker wordt geactiveerd.	Geen accu of lage accuspanning.	Plaats een volledig geladen batterij.
	Probleem met het spuittoestel.	Zie Problemen oplossen in de handleiding van het spuittoestel.
Er lekt vloeistof uit de slang bij de beschermkap	Draai de moer op de fitting van de tank los, maar druk de pakking niet samen.	Draai de moer vast aan de binnenzijde van de tank van de ProPack.
		Vervang de slang. Zie Onderdelen , pagina 11.
De band kan niet aan de tank van de ProPack worden gemonteerd.	De klem op de rugzakband is beschadigd of defect.	Vervang de rugzakband. Zie Onderdelen , pagina 11.

Onderdelen

SaniSpray HP ProPack

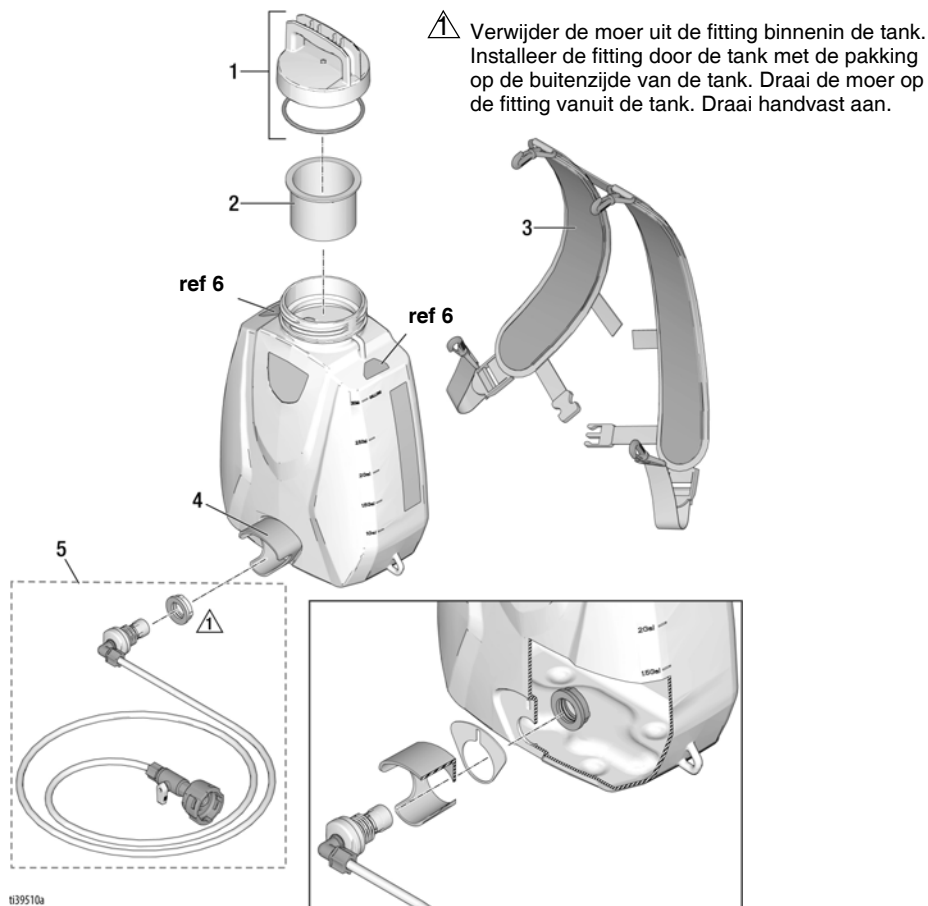

Onderdelenlijst - SaniSpray HP ProPack

Ref.	Onderdeel	Omschrijving	Aantal
1	20A550	DEKSEL (inclusief O-ring)	1
2	20A378	FILTER	1
3	20A551	BAND, rugzak	1
4	20A552	BESCHERMKAP	1
5	20A379	SLANG	1
6▲	20A564	SET, label, waarschuwing, ProPack	1

▲ Vervangende veiligheidslabels, -plaatjes en -kaarten zijn gratis verkrijgbaar.

Technische specificaties

SaniSpray HP ProPack		
	VS	Metrisch
Gewicht	3 lb	1,4 kg
Maximaal vloeistofvolume	3 gallon	12 liter
Bereik opslagtemperatuur	32 °F tot 113 °F	0 °C tot 45 °C
Werktemperatuur	40 °F tot 90 °F	4 °C tot 32 °C
Opslagvochtigheidsgraad	0% tot 95% relatieve vochtigheid, niet condenserend	
Afmetingen:		
ProPack in doos	12,75 inch x 8,75 inch x 19,5 inch	32 cm x 22 cm x 50 cm
Slang (lengte)	78 in.	198 cm

Recyclen en afdanken

Eind van de levensduur

Aan het einde van de levensduur van het apparaat moet het op een verantwoorde wijze worden gedemonteerd en gerecycled.

- Voer de **Drukontlastingsprocedure**, pagina 4 uit.

- Voer vloeistoffen af volgende de geldende regels en voorschriften. Zie het veiligheidsinformatieblad van de fabrikant van het materiaal.
- Recycle volgens de geldende voorschriften.

California Proposition 65

INWONERS VAN CALIFORNIA

 **WAARSCHUWING:** Kanker en vruchtbaarheidsproblemen – www.P65warnings.ca.gov.

Beperkte garantie van Graco

Beperkte garantie van Graco

Graco garandeert dat alle door Graco vervaardigde apparatuur waarop de naam Graco vermeld staat vrij is van materiaal- en fabricagefouten op de datum van verkoop door een erkende Graco-distributeur voor gebruik door de oorspronkelijke koper. Graco zal gedurende een periode van negentig (90) dagen na verkoopdatum reparatieonderdelen leveren voor apparatuur die naar het oordeel van Graco gebreken vertoont. Deze garantie is alleen van toepassing op voorwaarde dat de apparatuur conform de schriftelijke aanbevelingen van Graco wordt geïnstalleerd, bediend en onderhouden.

Deze garantie biedt geen dekking voor en Graco kan niet aansprakelijk worden gehouden voor storingen, schades of slijtage die worden veroorzaakt door verkeerde installatie, foutief en oneigenlijk gebruik, externe wrijving, corrosie, gebrekkig of onjuist onderhoud, verwaarlozing, ongelukken, sabotage of inbouw van componenten en onderdelen die niet van Graco afkomstig zijn. Graco is ook niet aansprakelijk voor slecht functioneren, beschadiging of slijtage veroorzaakt door de onverenigbaarheid van Graco-apparatuur met constructies, toebehoren, apparatuur of materialen die niet door Graco geleverd zijn, en ook niet voor fouten in het ontwerp, bij de fabricage of het onderhoud van constructies, toebehoren, apparatuur of materialen die niet door Graco geleverd zijn.

DEZE GARANTIE IS EXCLUSIEF, EN TREEDT IN DE PLAATS VAN ENIGE ANDERE GARANTIE, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, DAARONDER MEDE BEGREPEN MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES BETREFFENDE VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALDE TOEPASSING.

De enige verplichting van Graco en het enige verhaal van de klant bij inbreuk op de garantie worden vastgesteld zoals hier bepaald. De koper gaat ermee akkoord dat geen andere verhaalmogelijkheid (waaronder, maar niet beperkt tot vergoeding van incidentele schade of van vervolgschade door winstderving, gemiste verkoopopbrengsten, letsel aan personen of materiële schade, of welke andere incidentele verliezen of vervolgv verliezen dan ook) aanwezig is. Elke klacht wegens inbreuk op de garantie moet binnen twee (2) jaar na aankoopdatum kenbaar worden gemaakt.

GRACO GEEFT GEEN GARANTIE EN WIJST ELKE IMPLICIETE GARANTIE AF BETREFFENDE VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALDE TOEPASSING, MET BETREKKING TOT TOEBEHOREN, APPARATUUR, MATERIALEN OF COMPONENTEN DIE GRACO GELEVERD, MAAR NIET VERVAARDIGD HEEFT.

Deze onderdelen die door Graco geleverd, maar niet vervaardigd zijn (zoals elektromotoren, schakelaars, slangen, etc.), zijn onderworpen aan de garantie, indien verleend, van de fabrikant ervan. Graco zal aan de koper redelijke ondersteuning verlenen bij het aanspraak maken op die garantie.

GRACO IS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE OF GEVOLGSCHADE DIE HET GEVOLG IS VAN HET FEIT DAT GRACO-APPARATUUR HIERONDER HEEFT GELEVERD, OF VAN DE UITRUSTING, DE WERKING, OF HET GEBRUIK VAN PRODUCTEN OF ANDERE GOEDEREN DIE HIERTOE ZIJN VERKOCHT, ONGEACHT OF DIE ONTSTAAT DOOR SCHENDING VAN OP EEN CONTRACT, INBREUK OP DE GARANTIE, NALATIGHEID VAN GRACO, OF ANDERSZINS.

Deze garantie verleent u specifieke wettelijke rechten. Mogelijk hebt u daarnaast nog andere rechten, die per land of regio kunnen verschillen. Deze garantie en beperkte aansprakelijkheid kunnen deze rechten (waar van toepassing) tegenover Graco niet uitsluiten of beperken wanneer deze niet kunnen worden uitgesloten of beperkt onder de geldende wetgeving van uw land of regio.

VOOR KLANTEN VAN GRACO IN NOORD-AMERIKA

Bel naar 1-844-241-9499 of ga naar de website www.graco.com/techsupport voor informatie over potentiële gebreken in apparatuur die onder de garantie valt. Als het geclaimde defect wordt geverifieerd, zal Graco, naar eigen goeddunken, reparatieonderdelen sturen voor installatie door de eigenaar of het product kosteloos vervangen. Garantieclaims en/of service voor dit product worden niet beheerd door Graco's distributeurs of onderhoudscentra voor Graco-verfapparatuur.

VOOR KLANTEN VAN GRACO IN EUROPA, MIDDEN-OOSTEN, AFRIKA EN HET GEBIED AZIË/STILLE OCEAAN

Neem contact op met uw regionale onderhoudscentrum of een geautoriseerde distributeur voor het indienen van een claim in verband met garantie.

Informatie over Graco

Voor de meest recente informatie over Graco-producten verwijzen we u naar www.graco.com.

Kijk op www.graco.com/patents voor patentinformatie.

VOOR HET PLAATSEN VAN EEN BESTELLING kunt u contact opnemen met uw Graco-distributeur of belt u op het nummer 1-800-690-2894 voor meer informatie over het dichtstbijzijnde distributeur.

Alle geschreven en afgebeelde gegevens in dit document geven de meest recente productinformatie weer zoals bekend op het tijdstip van publicatie. Graco behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving.

Vertaling van de originele instructies. This manual contains Dutch. MM 3A8304

Hoofdkantoor Graco: Minneapolis

Kantoren in het buitenland: België, China, Japan, Korea

GRACO INC. AND SUBSIDIARIES • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA

Copyright 2021, Graco Inc. Alle productielocaties van Graco zijn ISO 9001 gecertificeerd.

www.graco.com

Revisie C, februari 2021