

Drift, reparation, delar



SaniSpray HP™ ProPack

Rygsäcksats 25T780, 25T781

3A8399C

SV

För Graco Sanispray HP 20 batteridrivna och HP 20 elektrostatiska handsprutor. För bärbar sprutning med vattenbaserade desinfektionsmedel som är godkända för sprutning. Ej för applicering av byggfärger och -beläggningar. Ej godkänd för användning i explosiva miljöer eller på farliga (klassade) platser. Endast för yrkesmässigt bruk.



Viktiga säkerhetsinstruktioner

Läs alla varningar och anvisningar i denna handbok, tillhörande handböcker och på enheten och ProPack innan du använder enheten. Försäkra dig om att du känner till reglagen och hur man använder utrustningen på korrekt sätt. Spara dessa anvisningar.



Viktig medicinsk information

Läs det medicinska varningskortet som följde med sprutan. Det innehåller information till läkaren beträffande vätskeinträngningsskador. Ha det med när du använder utrustningen.




www.graco.com/sanisprayhp20esupport

VARNING

KEMISK RISK

För att undvika allvarlig personskada:

- Följ alla anvisningar och krav på desinfektionsmedlets etikett. Det strider mot amerikansk federal lag att använda ett EPA-godkänt desinfektionsmedel på ett sätt som inte överensstämmer med dess etikett.
- Spola efter varje användning. Förvara aldrig desinfektionsmedel i utrustningen.
- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning.

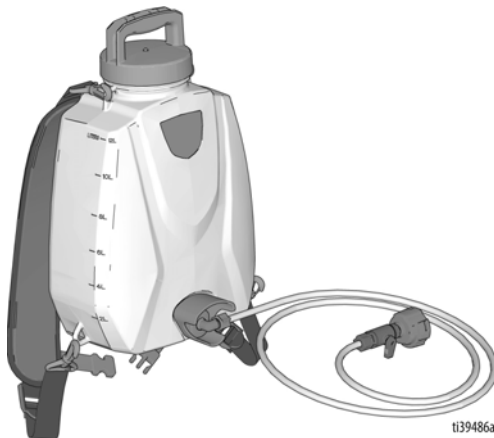

www.graco.com/techsupport



Använd endast Gracos originalreservdelar.

Vid användning av reservdelar som inte kommer från Graco kan garantin ogiltigförklaras.

PROVEN QUALITY. LEADING TECHNOLOGY.

Innehållsförteckning


Lär dig ProPack	3
Start	4
Tryckavlastningsprocedur	4
Påbörja ett nytt jobb	4
Justering av ryggsäckens remmar	6
Sprutningsavisningar	7
Fylla på ProPack	7
Rengöring och förvaring	8
Rengöring av sprutan	8
Rengöra ProPack	8
Förvaring	9
Felsökning	10
Reservdelar	11
Reservdelslista - SaniSpray HP ProPack	11
Tekniska data	12
Återvinning och kassation	13
Kassering	13
Proposition 65, Kalifornien	13
Gracos garantivillkor	14
Graco-information	15

Relaterade handböcker

3A7649	SaniSpray HP 20, batteridrivnen
3A8070	SaniSpray HP 20 elektrostatisk

Handböcker finns även hos www.graco.com

Lär dig ProPack

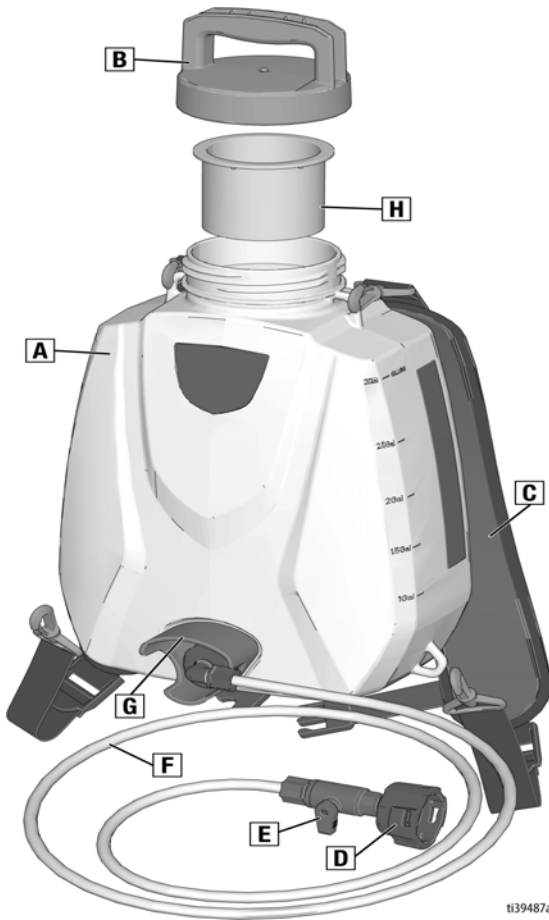

A	ProPack-tank
B	Lock
C	Ryggsäcksrem
D	Sprutadapter

E	Ventilhandtag
F	Slang
G	Skydd
H	ProPack-filter

Start

Tryckavlastningsprocedur




Utför alltid Anvisningar för tryckavlastning när du ser denna symbol.



Denna spruta bygger upp ett internt tryck på 6,9 MPa (68,9 bar; 1000 psi) under användning. Följ **tryckavlastningsproceduren** när du slutar spruta och före rengöring, kontroll, service och transport av utrustningen för att minska risken för allvarlig kroppsskada från trycksatt vätska, såsom vätskeinträngning och stänkande vätska. Läs igenom säkerhetsföreskrifterna i din sprutas handbok.

1. Ta bort batteriet från sprutan.
2. Vrid luftningsratten nedåt till PRIME-läget för att avlasta trycket.

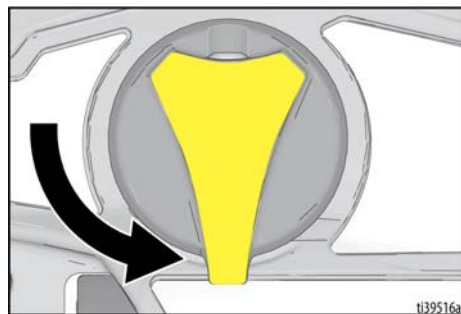

Påbörja ett nytt jobb


Se tillverkarens rekommendationer på desinfektionsmedlets etikett. Späd desinfektionsmedlet vid behov före användning.

Läs **Renspola ny spruta**, om du använder sprutan för första gången.

1. Utför **Tryckavlastningsprocedur**, sidan 4.

OBS: Om du använder en SaniSpray HP 20 elektrostatisk spruta, kontrollera att elektrostatisk laddningsströmbrytare är i OFF-läge

2. Vrid ventilhandtaget medurs till stängt läge.

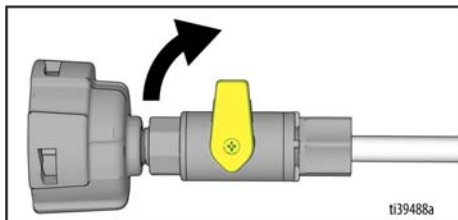

3. Kontrollera att ProPack-filter finns i ProPack-tanken. Fyll ProPack-tanken med korrekt förberett desinfektionsmedel.

OBS: Vätskenivån måste vara över slanganslutningen på ProPack-tanken.


OBS!

Slangen måste fyllas med vätska för att köra sprutan. Pumpen skadas om sprutan körs torr.


4. Lufta pumparna så här:
 - a. Håll ProPack-adaptorn och slangen under ProPack-tanken. Rikta sprutan ner i kärlet.

OBS: Slangen får inte hängas över axeln eller dras genom ryggsäckens rem under fyllningen


- b. Vrid ventilhandtaget medurs till öppet läge.
- c. Låt vätska flöda från sprutadaptorn i fem sekunder.

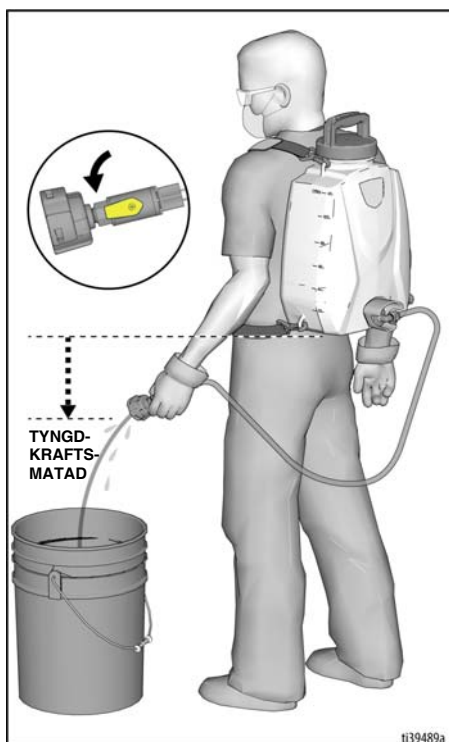

- d. Vrid ventilhandtaget medurs till stängt läge.

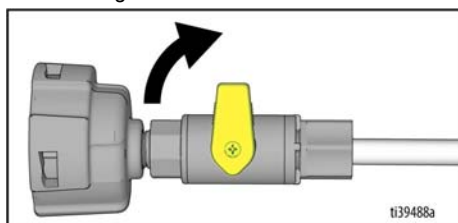


5. Ta bort pumpslangen från sprutan.

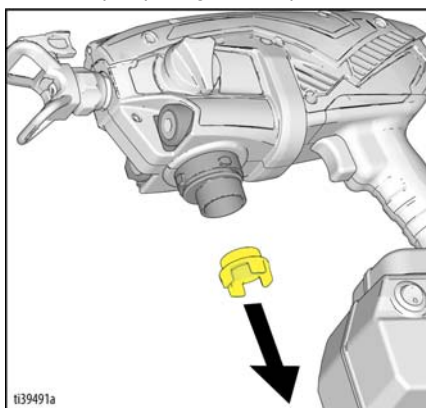

6. Anslut ProPack till sprutan enligt följande:

- a. Rikta in ventilhandtaget med luftningsvredet på sprutan.
- b. Tryck på sprutadaptorn på sprutan. Vrid så att det låses.

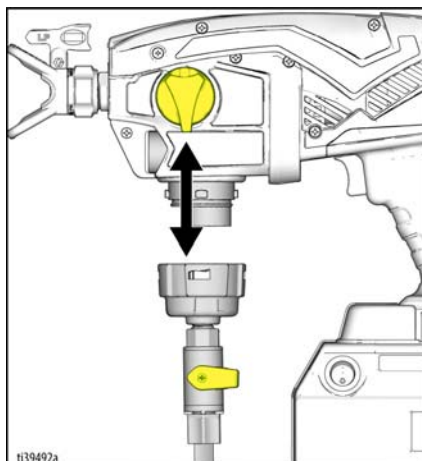


Start

7. Fyll pumpen med desinfektionsmedel enligt nedan:

- Kontrollera att luftningsvredet pekar nedåt mot PRIME (lufta).
- Sätt i ett fulladdat batteri i sprutan.
- Ställ hastighetsreglaget på sprutan på 10.




- Vrid ventilhandtaget moturs till öppet läge.
- Kontrollera att sprutmunstycket befinner sig i läget SPRAY. Vrid luftningssventilen framåt till SPRUTA.

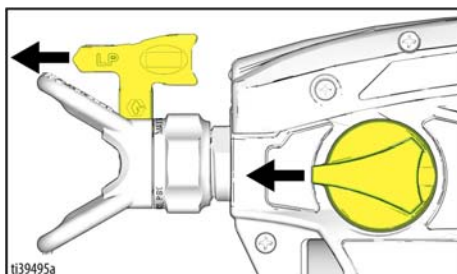

- Vänd sprutan upp och ner. Tryck in avtryckaren i fem sekunder. **STOPPA** och gör om **Påbörja ett nytt jobb**, sidan 4 om sprutan inte sprutar inom fem sekunder.

OBS: Sprutan måste spruta desinfektionsmedel i fem sekunder så att den luftas innan du fortsätter med steg 8.

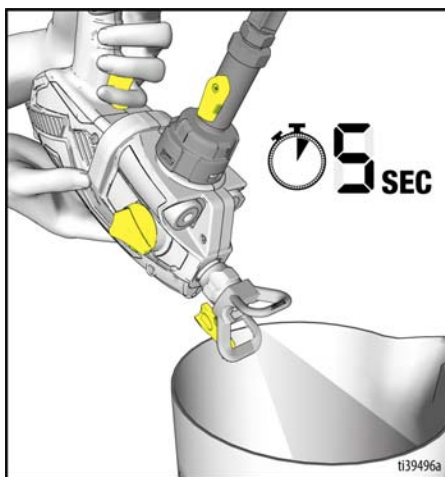

OBS!

Kör inte sprutan utan vätska. Pumpen skadas om sprutan körs torr.

8. Nu kan du börja använda sprutan!

Justering av ryggsäckens remmar

För bästa resultat justerar du remmen medan du bär ProPack fylld med desinfektionsmedel. Ryggsäcken ska sitta bekvämt på ländryggen och får inte begränsa fri rörelse för enkel användning av utrustningen,

Sprutningsavisningar

Studera avsnittet **Spruta så här** i handboken hur man sprutar. Läs alla säkerhetsföreskrifter och anvisningar i denna handbok och på enheten.

OBS: Vrid elektrostatiske laddningsströmbrytaren till ON om du använder en SaniSpray HP 20 elektrostatiske spruta. Elektrostatiske lampan tänds när avtryckaren trycks in. Studera avsnittet **Jordning** i spruthandboken.

Försök något av följande om sprutan inte fungerar:

- Repetera avsnittet **Påbörja ett nytt jobb**, sidan 4, för att fylla ProPack och sprutan.
- Desinfektionsmedlet i ProPack kan vara nästan slut. Återstående vätska kan överföras till en 1,2 literskopp eller ProPack kan fyllas på. Följ anvisningarna i avsnittet **Fylla på ProPack**, sidan 7 för att fylla på ProPack.
- Kontrollera att sprutmunstycket inte är igensatt. Se **Rensa igensatt munstycke** i spruthandboken.
- Se **Felsökning**, sidan 10 om sprutan fortfarande inte sprutar.

Fylla på ProPack




RISKER FÖR KEMISK REAKTION


Blandning av desinfektionsmedel kan resultera i en våldsam kemisk reaktion, vilket kan orsaka allvarliga kemiska brännskador. Rengör alltid ProPack och slang helt innan du byter till ett annat desinfektionsmedel.

1. Om du använder en SaniSpray HP 20 elektrostatiske spruta, vrid den elektrostatiske laddningsströmbrytaren till OFF-läge.
2. Utför **Tryckavlastningsprocedur**, sidan 4.


3. Vrid ventilhandtaget medurs till stängt läge.

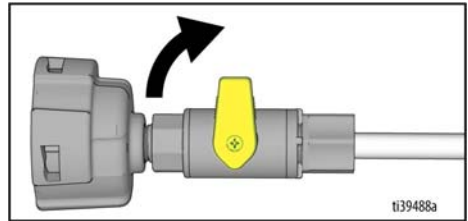

4. Ta bort sprutadaptorn från sprutan. Ställ sprutan på en trasa så att droppande desinfektionsmedel sugs upp.

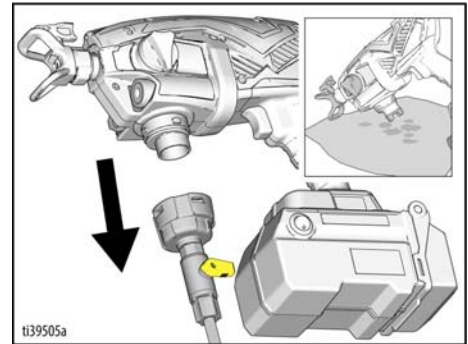

5. Ta bort locket från ProPack-tanken.

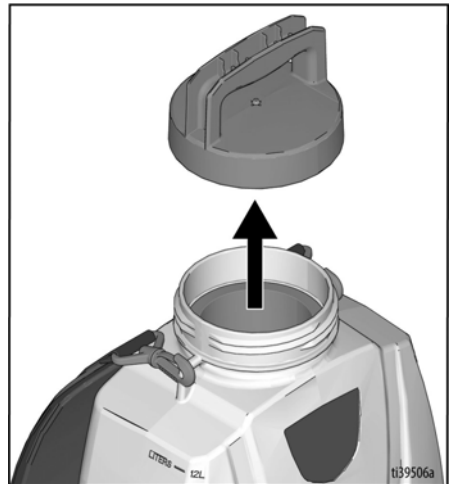


6. Följ stegen 2 – 7 i **Påbörja ett nytt jobb**, sidan 4.

Rengöring och förvaring

Rengöring av sprutan

Du måste rengöra sprutan med varmt vatten efter varje användning för att avlägsna desinfektionsmedel och annat från sprutpistolen.

1. Utför **Tryckavlastningsprocedur**, sidan 4.
2. Vrid ventilhandtaget medurs till stängt läge.

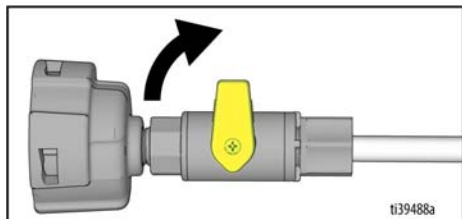

3. Ta bort sprutadaptorn från sprutan. Ställ sprutan på en trasa så att droppande desinfektionsmedel sugs upp.

OBS!

Om desinfektionsmedel lämnas kvar i sprutpistolen kan den ta skada. Undvik skada genom att spola igenom sprutpistolen med varmt vatten efter varje användning. Stuv inte undan sprutan om det finns desinfektionsmedel i den.


4. Följ anvisningarna för **Rengöring** och **förvaring** i spruthandboken.

Rengöra ProPack


Rengör din ProPack med varmt vatten för att ta bort allt desinfektionsmedel och rester vid slutet av varje arbetsdag

1. Kontrollera att ventilhandtaget är i stängt läge.

2. Ta bort locket från ProPack-tanken. Ta bort filtret från ProPack-tanken.

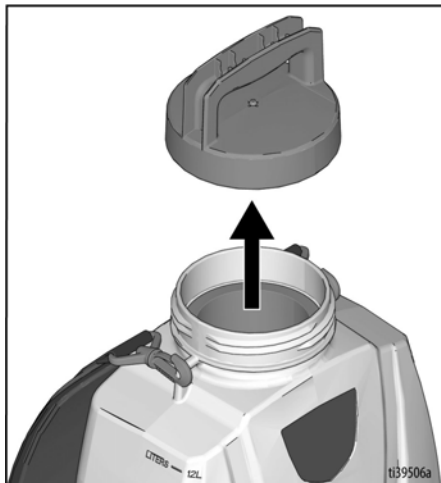


3. Håll överblivet desinfektionsmedel i spillkärlet.

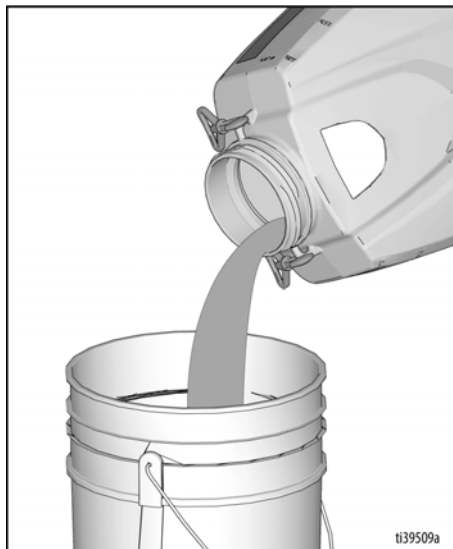

4. Installera ProPack-filtret och fyll ProPack-tanken med varmt vatten.
5. Spola vatten genom ProPack enligt följande:
 - a. Håll sprutadaptern under ProPack-tanken. Rikta sprutan ner i kärlet.
 - b. Vrid ventilhandtaget moturs till öppet läge.
 - c. Låt allt vatten rinna ut ur ProPack-tanken och slangen.
6. Häll överflödigt vatten från ProPack-tanken i avfallshinken.
7. Kontrollera att all vätska dräneras från slangen. Vrid ventilhandtaget medurs till stängt läge.
8. Kassera vätskan i spillkärlet enligt instruktionerna på behållaren med desinfektionsmedel och tillämpliga regelverk.
9. Använd en mjuk trasa fuktad med vatten för att rengöra och torka av desinfektionsmedel från utsidan av ProPack.

Förvaring

- Låt inte vatten frysa i ProPack eller slang.
- Förvara ProPack upprätt.
- Förvara ProPack inomhus på en sval, torr plats.
- Fler anvisningar finns i avsnittet **Förvaring** i spruthandboken.

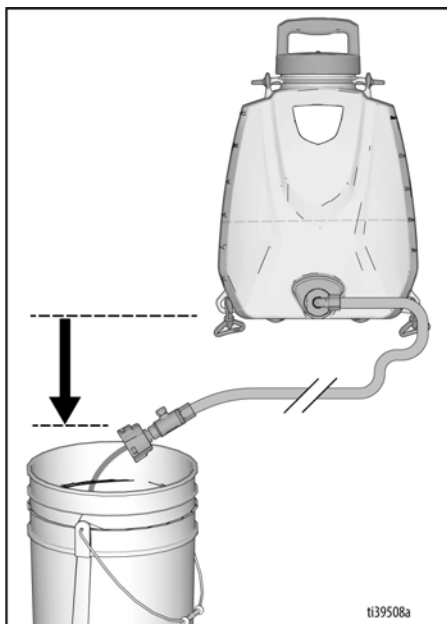

Felsökning



Ta ut batteriet från sprutan och avlasta trycket innan du tar isär eller reparerar. Se **Tryckavlastningsprocedur**, sidan 4.




Sprutdiagnostik

Problem	Orsak	Lösning
Vätska rinner inte från sprutadaptern	Ventilhandtaget är stängt.	Öppna ventilhandtaget.
	ProPack är inte luftad.	Se Påbörja ett nytt jobb , sidan 4. Kontrollera att sprutadaptern och slangen hålls lägre än ProPack-tankens. Slangen får inte hängas över axeln eller hakas i ryggsäcksremmen.
	Låg vätskenivå i ProPack-tankens.	Fyll på vätska i ProPack-tankens. Sprutan och ProPack tappar fyllning när vätskenivån är nära 1 liter.
Sprutan låter men inget material sprutas när avtryckaren trycks in	Sprutan har inte fyllts.	Lufta ProPack och spruta. Se Påbörja ett nytt jobb , sidan 4. Kontrollera följande: • Vätskenivån är över utloppsrippeln (mer än cirka 1 liter). • Ingen luft finns i slangen. • Ventilhandtaget är öppet.
	Luftningsvredet står på PRIME.	Vrid luftningssventilen till SPRUTA.
	Sprutmunstycket står inte i SPRAY-läget.	Vrid sprutmunstycket till SPRAY-läget.
	Hastighetsreglaget på sprutan är ställt på för låg hastighet.	Öka hastigheten tills sprutan börjar spruta.
	Batteriet är förbrukat.	Byt ut pumpenheten. Se spruthandboken.
Inget ljud hörs från sprutan när avtryckaren trycks in	Inget batteri eller låg batterispänning.	Sätt i ett fulladdat batteri.
	Problem med sprutan.	Se Felsökning i sprutans bruksanvisning.
Vätska läcker från slangen nära skyddet	Muttern på tankkopplingen komprimerar inte packningen.	Dra åt muttern från ProPack-tankens insida. Byt ut slangen. Se Reservdelar , sidan 11.
Remmen snäpper inte på ProPack-tankens	Klämman på ryggsäcksremmen är skadad eller trasig.	Byt ut ryggsäckremmen. Se Reservdelar , sidan 11.

Reservdelar

SaniSpray HP ProPack

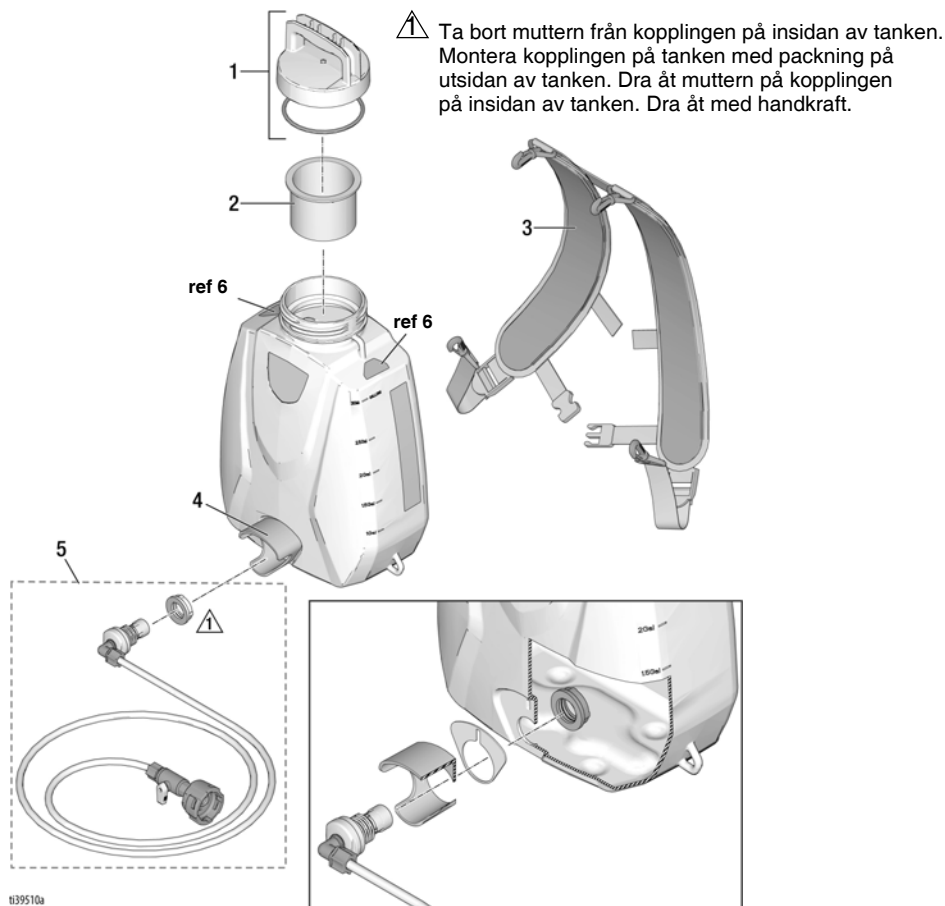

Reservdelslista - SaniSpray HP ProPack

Ref.	Del	Beskrivning	Antal
1	20A550	LOCK (inkluderar o-ring)	1
2	20A378	FILTER	1
3	20A551	REM, ryggsäck	1
4	20A552	SKYDD	1
5	20A379	SLANG, enhet	1
6▲	20A564	SATS, etikett, ProPack	1
▲ Reservsäkerhetsetiketter, -skyltar och -kort kan fås kostnadsfritt.			

Tekniska data

SaniSpray HP ProPack		
	USA	Metriskt format
Vikt	3 lb	1,4 kg
Maximal vätskevolym	3 gallons	12 liter
Temperaturområde förvaring	32° till 113° F	0° till 45° C
Drifttemperaturintervall	40° till 90° F	4° till 32° C
Fuktighetsintervall för lagring	0 % till 95 % icke-kondenserande, relativ fuktighet	
Mått:		
ProPack i box	12,75 tum, 8,75 tum x 19,5 tum.	32 cm x 22 cm x 50 cm
Slang (längd)	78 tum	198 cm

Återvinning och kassation

Kassering

När produkten är uttjänt ska den monteras isär och återvinnas på ett miljövänligt sätt.

- Följ **Tryckavlastningsprocedur**, sidan 4.
- Dränera och kassera vätskor enligt tillämpliga regelverk. Se materialtillverkarens säkerhetsdatablad.
- Återvinn enligt tillämpliga regelverk.

Proposition 65, Kalifornien

BOENDE I KALIFORNIEN

 **WARNING:** Cancer och reproduktiva skador --
www.P65warnings.ca.gov.

Gracos garantivillkor

Graco garanterar att all utrustning som beskrivs i detta dokument, tillverkad av Graco och som bär dess namn är fritt från material- och tillverkningsfel vid tidpunkten för försäljningen av en auktoriserad Graco-återförsäljare till förste användaren. Graco kommer att under en period av nittio (90) dagar från inköpsdatum, skicka reservdelar till ägaren av den utrustning som Graco avgjort är defekt. Garantin gäller endast under förutsättning att utrustningen installeras, används och sköts i enlighet med Gracos skriftliga rekommendationer.

Garantin omfattar inte, och Graco ska inte hållas ansvarigt för, allmänt slitage eller funktionsfel, skador eller slitage som orsakas av felaktig installation, felaktigt bruk, nötning, korrosion, otillräckligt eller felaktigt underhåll, försumlighet, olyckor, manipulation eller byten till komponenter som inte tillverkas av Graco. Graco ska heller inte hållas ansvarigt för funktionsfel, skada eller slitage som orsakas av att Graco-utrustningen är inkompatibel med konstruktioner, tillbehör, utrustning eller material som inte har levererats av Graco, ej heller felaktig formgivning, tillverkning, installation, drift eller skötsel av konstruktioner, tillbehör, utrustning eller material som inte har levererats av Graco.

DENNA GARANTI ÄR EXKLUSIV OCH ISTÄLLET FÖR ALLA ANDRA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIER OM SÄLJBARHET ELLER GARANTIER OM LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL.

Gracos enda åtagande och köparens enda gottgörelse för några överträdelse av garantin är de som anges ovan. Köparen medger att ingen annan ersättning (inklusive, men inte begränsat till, skadestånd för följdskada för förlorad vinst, förlorad försäljning, personskador, materiella skador eller andra följdskador) är aktuell. Alla anspråk rörande brott mot garantin måste framläggas inom två (2) år efter försäljningsdatum.

GRACO LÄMNAR INGA GARANTIER OCH FRÅNSÄGER SIG ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL AVSEENDE TILLBEHÖR, UTRUSTNING, MATERIAL ELLER KOMPONENTER SOM SÄLJS MEN INTE TILLVERKAS AV GRACO.

Dessa artiklar som säljs men inte tillverkas av Graco (t.ex. elmotorer, strömbrytare, slangar) omfattas i förekommande fall av respektive tillverkarens garanti. Graco kommer inom rimliga gränser att hjälpa köparen med att lämna anspråk rörande överträdelse mot dessa garantier.

GRACO ÄR UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ANSVARIGT FÖR INDIREKTA, OAVSIKTLIGA, SÄRSKILDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR SOM UPPKOMMER TILL FÖLJD AV ATT GRACO LEVERERAR UTRUSTNING I ENLIGHET MED DET SOM FRAMLAGTS HÄRI, ELLER FÖR TILLHANDAHÅLLANDE, PRESTANDA ELLER ANVÄNDNING AV PRODUKTER ELLER ANDRA VAROR SOM SÄLJS ENLIGT DETTA, OAVSETT OM SÅ SKER TILL FÖLJD AV AVTALSBROTT, GARANTIBROTT, FÖRSUMLIGHET FRÅN GRACOS SIDA ELLER ANNAT.

Denna garanti ger dig specifika juridiska rättigheter, och du kan eventuellt även ha ytterligare rättigheter som varierar beroende på delstat eller region. Denna garanti och ansvarsbegränsning gäller inte för Gracos rättigheter som inte kan undantas eller begränsas enligt gällande svensk lagstiftning (i förekommande fall).

FOR GRACO NORTH AMERICA CUSTOMERS

Ring 1-844-241-9499 i Nordamerika eller gå till www.graco.com/techsupport utanför Nordamerika gällande eventuell defekt på utrustning under garantiperioden. Om den angivna defekten verifieras, kommer Graco att, efter eget gottfinnande, kostnadsfritt skicka reparationsdelar till ägaren eller byta ut produkten. Garantianspråk och/eller service för denna produkt administreras inte av Gracos återförsäljare eller Gracos serviceverkstäder för färgutrustning.

FÖR GRACOS KUNDER I EUROPA, MELLANÖSTERN, AFRIKA OCH STILLAHAVSASIEN

Vänd dig till din regionala verkstad eller auktoriserade distributör med garantifrågor.

Graco-information

Besök www.graco.com för den senaste informationen om Gracos produkter.

Information om patent finns på www.graco.com/patents.

FÖR ATT GÖRA EN BESTÄLLNING kan du kontakta din Graco-återförsäljare eller ringa 1-800-690-2894 så hänvisar vi dig till närmaste återförsäljare.

*All text och alla bilder i den här handboken visar den senast
tillgängliga informationen som fanns vid publiceringen.
Graco förbehåller sig rätten att när som helst införa ändringar utan föregående meddelande därom.*

Översättning av originalanvisningarna. This manual contains Swedish. MM 3A8304

Gracos Högkvarter: Minneapolis
Internationella kontor Belgien, Kina, Japan, Sydkorea

GRACO INC. AND SUBSIDIARIES • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA

Upphovsrätt 2021, Graco Inc. Alla Gracos tillverkningsplatser är registrerade enligt ISO 9001.

www.graco.com

Revidering C, februari 2021